

OFFICE KIT

ЛАМИНАТОР

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	пакетный
Формат бумаги	A3
Регулировка температуры	нет
Скорость ламинирования, мм/мин	250
Толщина пленки, мкм	75-150
Толщина ламинируемого документа, мм	0,6
Количество валов	2
Время разогрева, мин	3-5
Функция ABS (разжим валов)	есть
Холодное ламинирование	есть
Мощность	265 Вт
Габариты, мм / Вес, кг	440x150x65/1,48


ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



- Компактный размер и стильный дизайн
- Максимально простое управление
- Идеален для персонального использования

ФУНКЦИОНАЛ

ЛАМИНИРОВАНИЕ

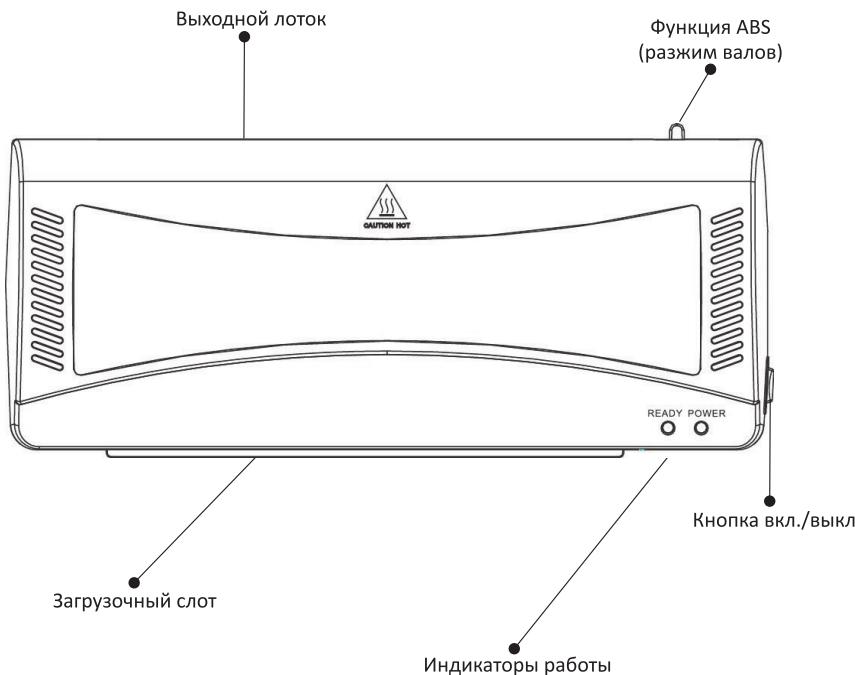

ВНИМАНИЕ



- Прочтайте инструкцию перед использованием
- Не позволяйте детям пользоваться устройством
- Не устанавливайте устройство вблизи воды или источников тепла
- При работе с ламинатором, придерживайтесь рекомендаций из инструкции

Горячее и холодное ламинарирование

- Включите ламинатор, с помощью переключателя вкл./выкл.
- Когда загорится синий индикатор POWER - ламинатор готов к холодному ламинарированию.
- Для горячего ламинарирования дождитесь полного нагревания в течение 3-5 минут, загорится оранжевый индикатор READY.
- Поместите документ в пленку выбранной толщины и вставьте в ламинатор запаянным краем вперед, по центру. Если вы случайно вставили документ незапаянным краем вперед или произошло замятие, нажмите кнопку разжима валов (функция ABS).
- Заберите заламинированный документ.
- Отключите ламинатор, с помощью переключателя вкл./выкл.
- До следующего использования ламинатора необходимо подождать 40 минут, во избежание перегрева.

Уход и исправление проблем

- Необходимо периодически очищать валы ламинатора. Для этого, после использования ламинатора в горячем режиме, вставьте лист бумаги в загрузочный слот и дождитесь его выхода из выходного лотка. Повторяйте процедуру каждый раз с новым листом до тех пор, пока не убедитесь, что на листе нет остатков клея. После этого валы будут полностью очищены и готовы к последующей работе.
- Для уменьшения вероятности загрязнения валов никогда не вставляйте пленку незапаянным краем вперед.
- Если вы случайно вставили документ незапаянным краем вперед или произошло замятие, нажмите кнопку разжима валов (функция ABS).
- Если ламинатор не работает, убедитесь, что устройство подключено к сети, а переключатель вкл./выкл. установлен в положение вкл. Также, проверьте, нет ли внутри застрявшей бумаги и достаточно ли прошло времени с последнего использования - для полного остывания ламинатора необходимо 40 минут. Устройство автоматически отключается при перегреве и возобновляет работу после остывания.