


EAC


Руководство по эксплуатации

**Уничтожитель документов (шредер)
Bulros 650C**

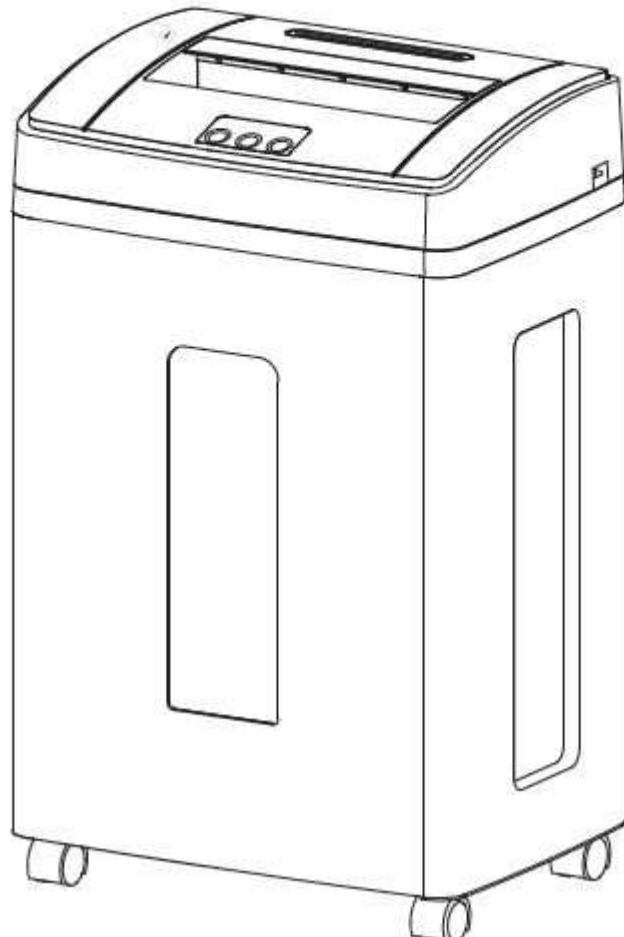

650C

ВНЕШНИЙ ВИД И ОПИСАНИЕ

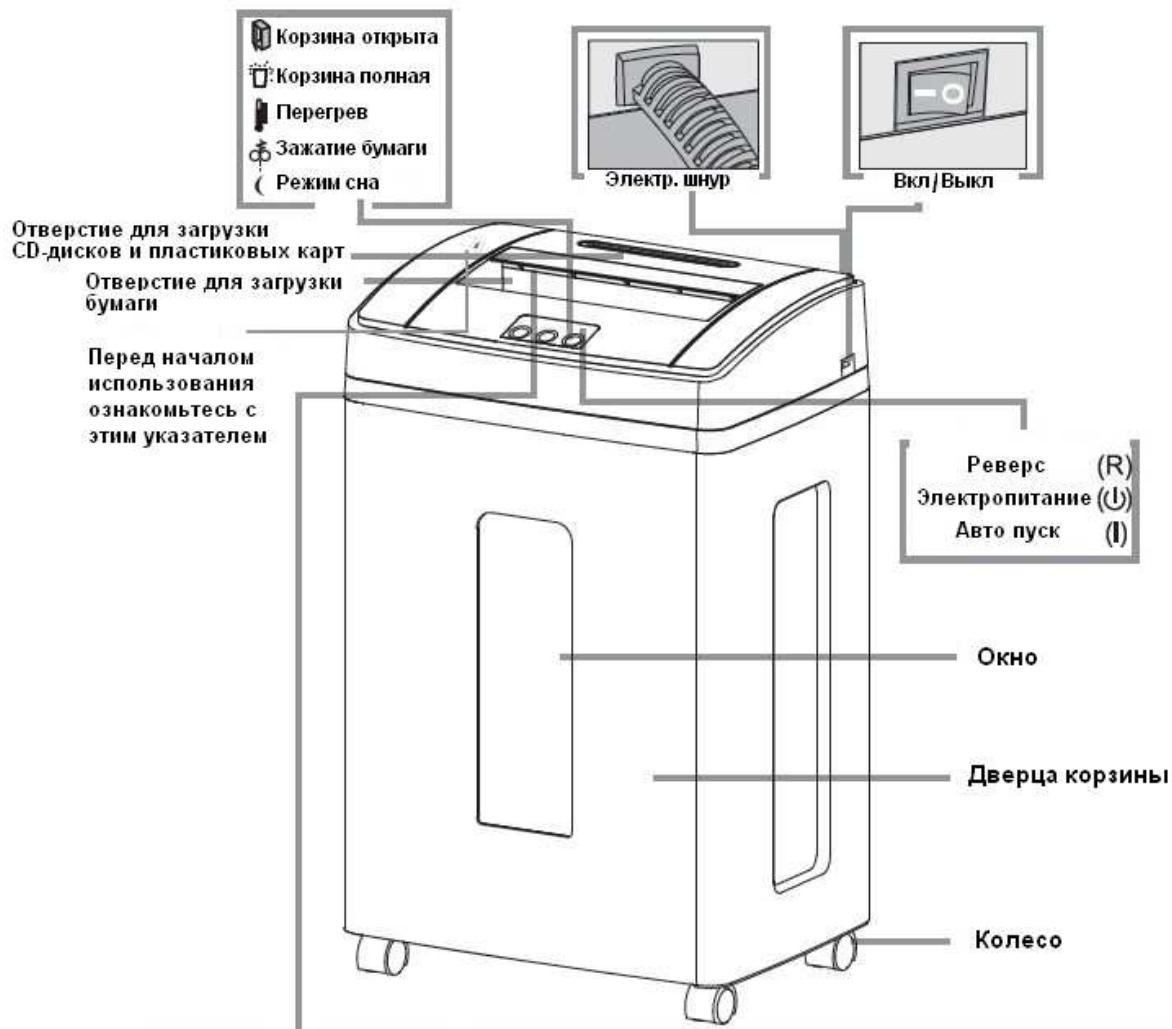

Знаки предупреждения

Количество одновременно уничтожаемых листов	Избегайте попадания волос в проем загрузки документов	Не держите рядом легковоспламеняющиеся средства
Предупреждение	Не допускайте детей к аппарату	Не уничтожайте скрепки для бумаги
Избегайте попадания пальцев в проем загрузки документов	Избегайте попадания одежды в проем загрузки	

1. Не прикасайтесь к открытым ножам на нижней стороне крышки шредера .
2. Расположите аппарат рядом с источником электропитания . Розетка должна быть заземлена .

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Уничтожает:

Бумагу, скрепки от степлера, CD\DVD-диски, пластиковые карты

Не уничтожает:

Газеты, картон, влажную бумагу, ламинированные документы, изделия из пластика, полиэтиленовые пакеты и т.п.

Размеры фрагмента:

Перекрестная резка _____ 4x50мм

Максимум:

Макс. количество листов (70 г\м²) _____ 15

Макс. количество пластиковых карт _____ 1

Ширина загрузки, мм _____ 230 мм


Рабочий цикл, EU стандарт, мин: _____ 10/15 (вкл./выкл)

 Уничтожение документов с плотностью бумаги более 80 г\м², а так же влажных документов может уменьшить количество одновременно уничтожаемых листов.


ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

 Смазка режущего механизма производится ежемесячно , а так же в следующих случаях :


- * Уменьшение количества одновременно уничтожаемых листов.
- * Усиление шума или внезапная остановка двигателя.

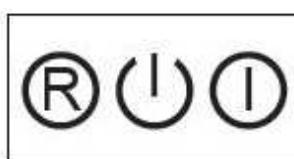


Нажмите на "P".

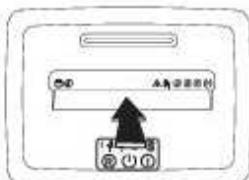

Нанесите смазочную жидкость

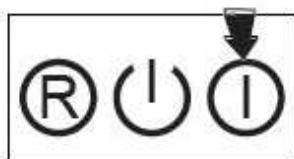

Нажмите на "I".

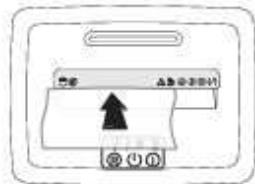

Измельчите 1 лист.




Нажмите на кнопку "R" и удерживайте её в течение 2-3 сек.




Использовать только неаэрозольную смазку на основе растительного масла в тюбике с удлинённым носиком .

РАБОТА С АППАРАТОМ


Работа с бумагой :

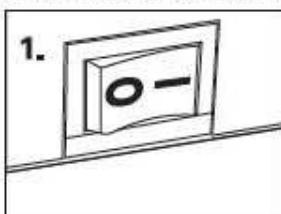


Перед использованием проверьте напряжение и подключите уничтожитель к электропитанию .

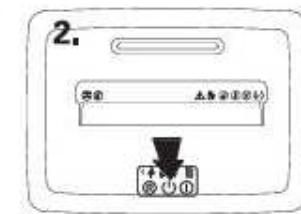


Нажмите "P", после этого загорится индикатор автозапуска- аппарат готов к работе .

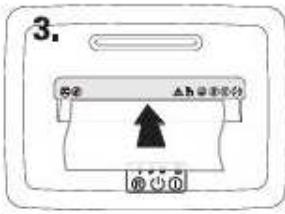


Вставьте бумагу в проем загрузки, уничтожитель начнет работать автоматически

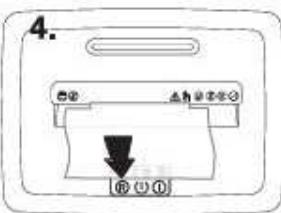

При необходимости остановки уничтожения нажмите "R", автомат вытолкнет оставшуюся часть документа наружу. Нажмите "I", автомат опять в состоянии готовности .

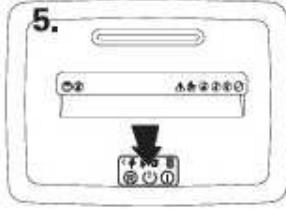


После уничтожения нажмите на кнопку чтобы вернуть её в исходное положение .

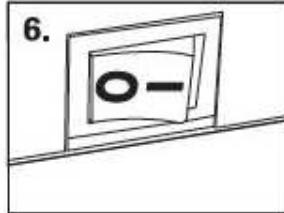


Нажмите "O" и отключите уничтожитель от сети.


Работа с пластиковыми картами и CD

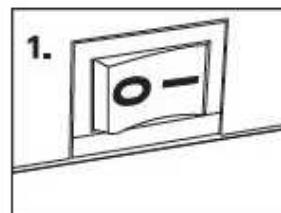


Перед использованием проверьте напряжение и подключите уничтожитель к электропитанию .

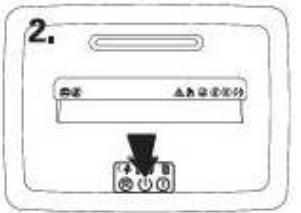

Нажмите "P", после этого загорится индикатор автозапуска- аппарат готов к работе .

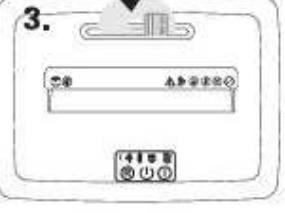

Вставьте пластиковую карту либо CD/DVD диск в проем загрузки. Аппарат начнет работать автоматически.

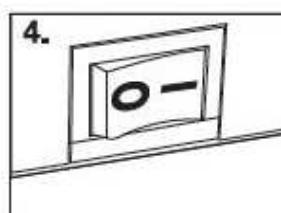


Нажмите "O" и отключите уничтожитель от сети.


1. Застревание бумаги




Нажмите "R" и удерживайте кнопку в таком положении в течение 2-3 сек.

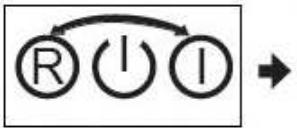


Нажимайте поочередно "R" и "I" несколько раз.

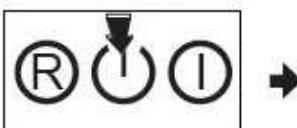

Нажмите "⊕" и отключите уничтожитель от электропитания.

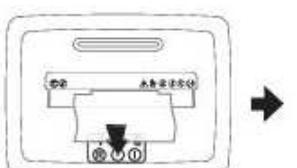


Аккуратно извлеките из проема загрузки застрявшие документы

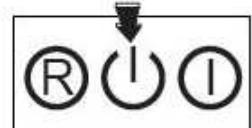

Нажмите "⊕" и возобновите работу.

2. Открытая корзина


Симптом:
загорается
индикатор "█"

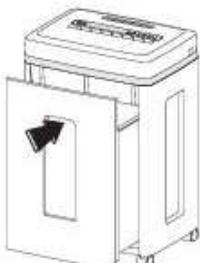

Решение: установите корзину (контейнер для мусора) в рабочее положение, убедитесь что она закрыта и индикатор "█" погас .

3. Полная корзина

Симптом: загорается
индикатор "█"

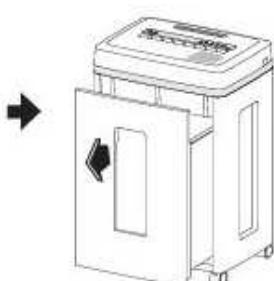

Решение: освободите корзину (контейнер) от мусора, установите в рабочее положение и убедитесь что индикатор "█" Погас.

⚠️ После каждого измельчения аппарат работает ещё несколько секунд , для того чтобы удалить измельченные остатки с разрезающих ножей. В случае непрерывной работы уничтожителя более 6-8 минут он автоматически отключится на 25-30 минутный период охлаждения .

* При неполадках в работе не осуществляйте ремонт самостоятельно, обращайтесь в сервисную службу указанную в гарантийном талоне. В аппарате нет деталей, которые мог бы привести в порядок покупатель.
* Перемещать аппарат необходимо в горизонтальном положении не допуская встряски и попадания влаги.

Наименование и местонахождение изготовителя:

JIANGSU GOLDEN HI-TECH DIGITAL CO., LTD
1.8KM, QIYUE ROAD, YAOGUAN TOWN, WUJIN DISTRICT CHANGZHOU CITY, JIANGSU PROVINCE, CHINA

Импортёр:

ООО «АВИАЛ»

241520. Россия. Брянская область. Брянский район. Супонево. Ул. Шоссейная дом 4А, помещение 1

E-mail: axo1000@gmail.com

Дата изготовления:

нанесено на упаковке или изделии

Сделано в Китае