



Краткое руководство по установке

Описание принтера

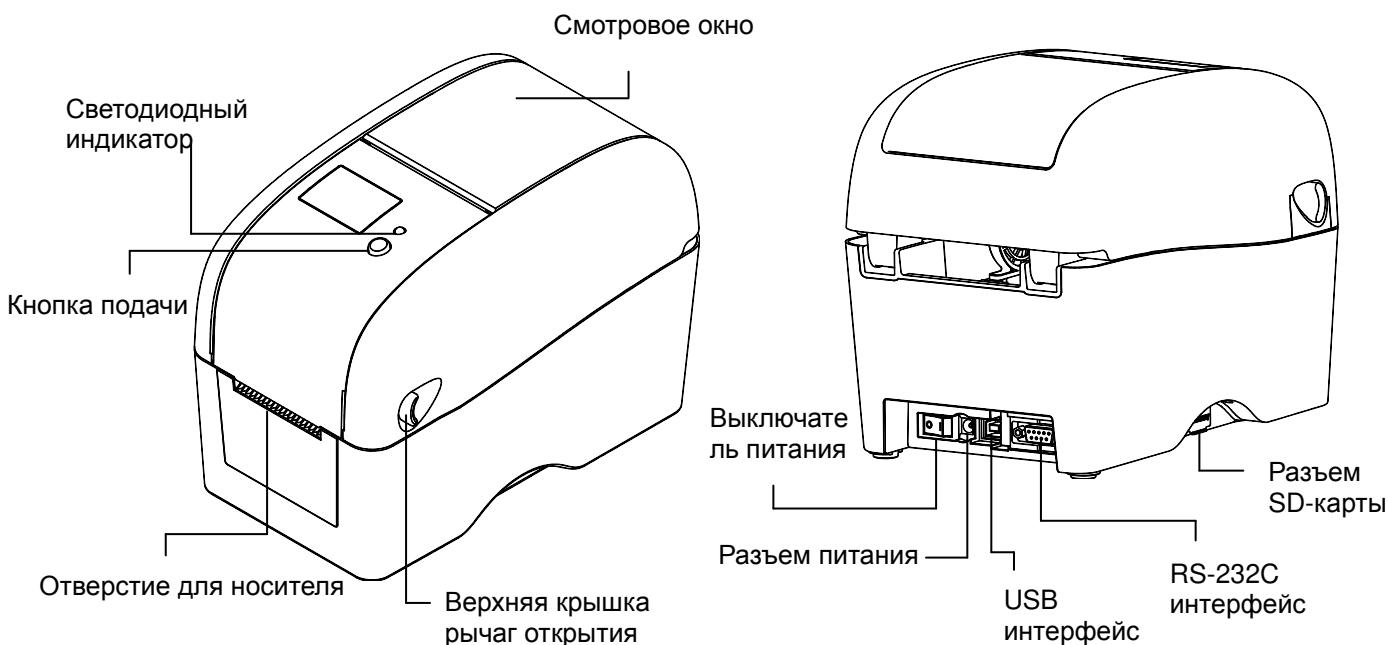


Внимание:
Интерфейсы, указанные в кратком руководстве, приведены только для справки. Пожалуйста, изучите спецификацию к принтеру для получения более подробной информации о доступных интерфейсах.


Блокировка держателя рулона расходного материала

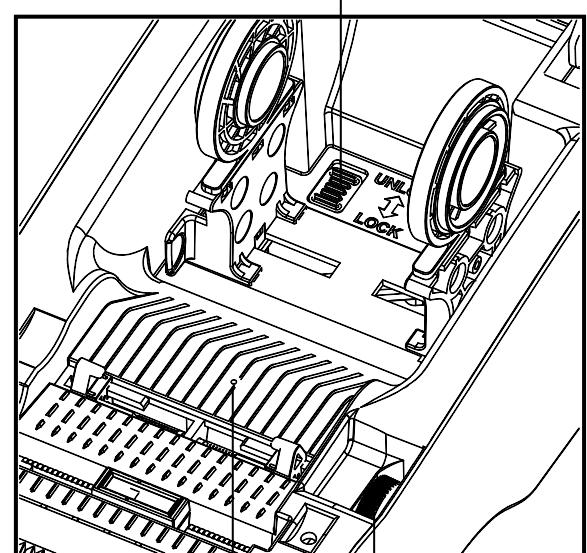


Датчик зазора (передатчик)
Регулировка направляющих расходного материала

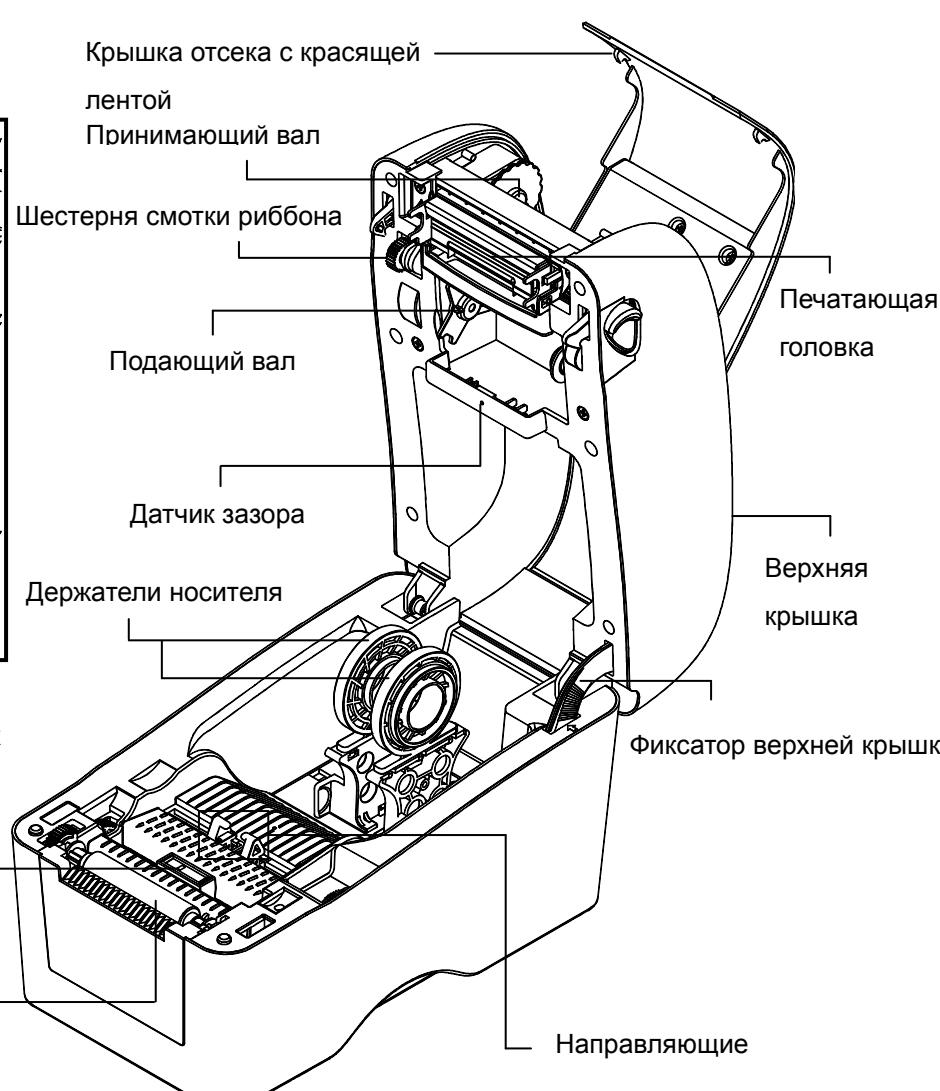


Открытие и закрытие верхней крышки

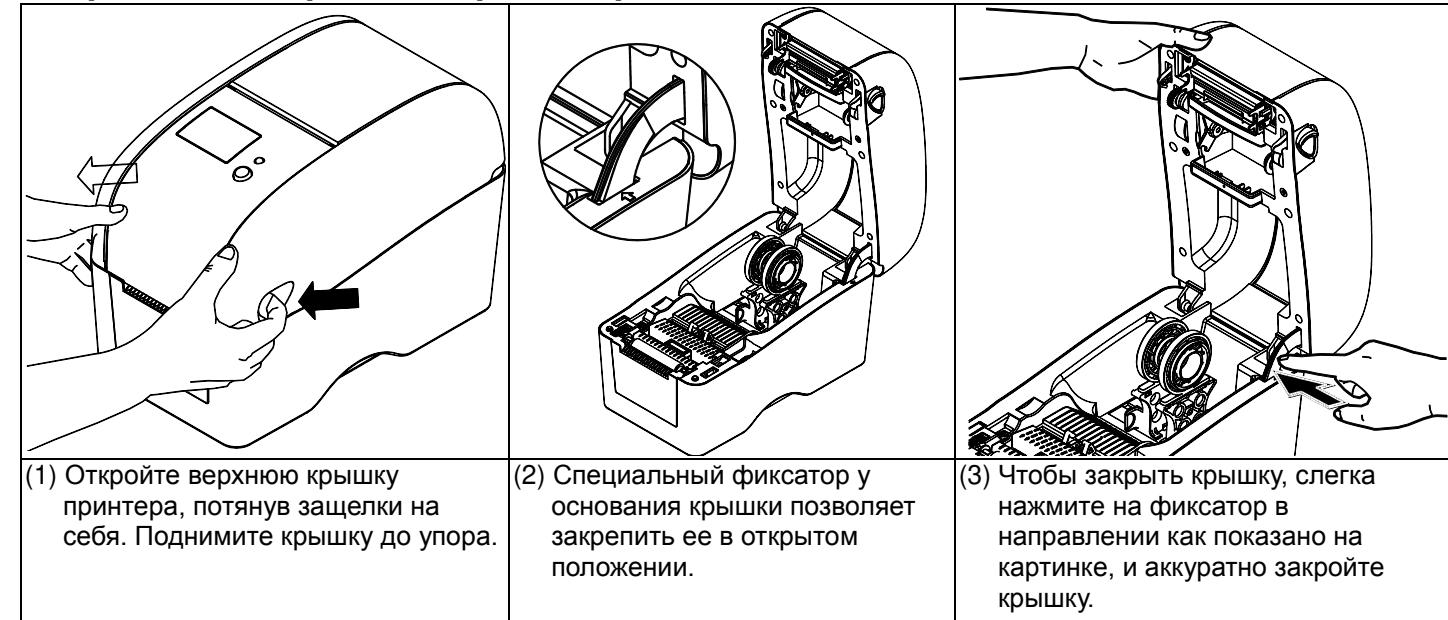

Загрузка красящей ленты (риббона)

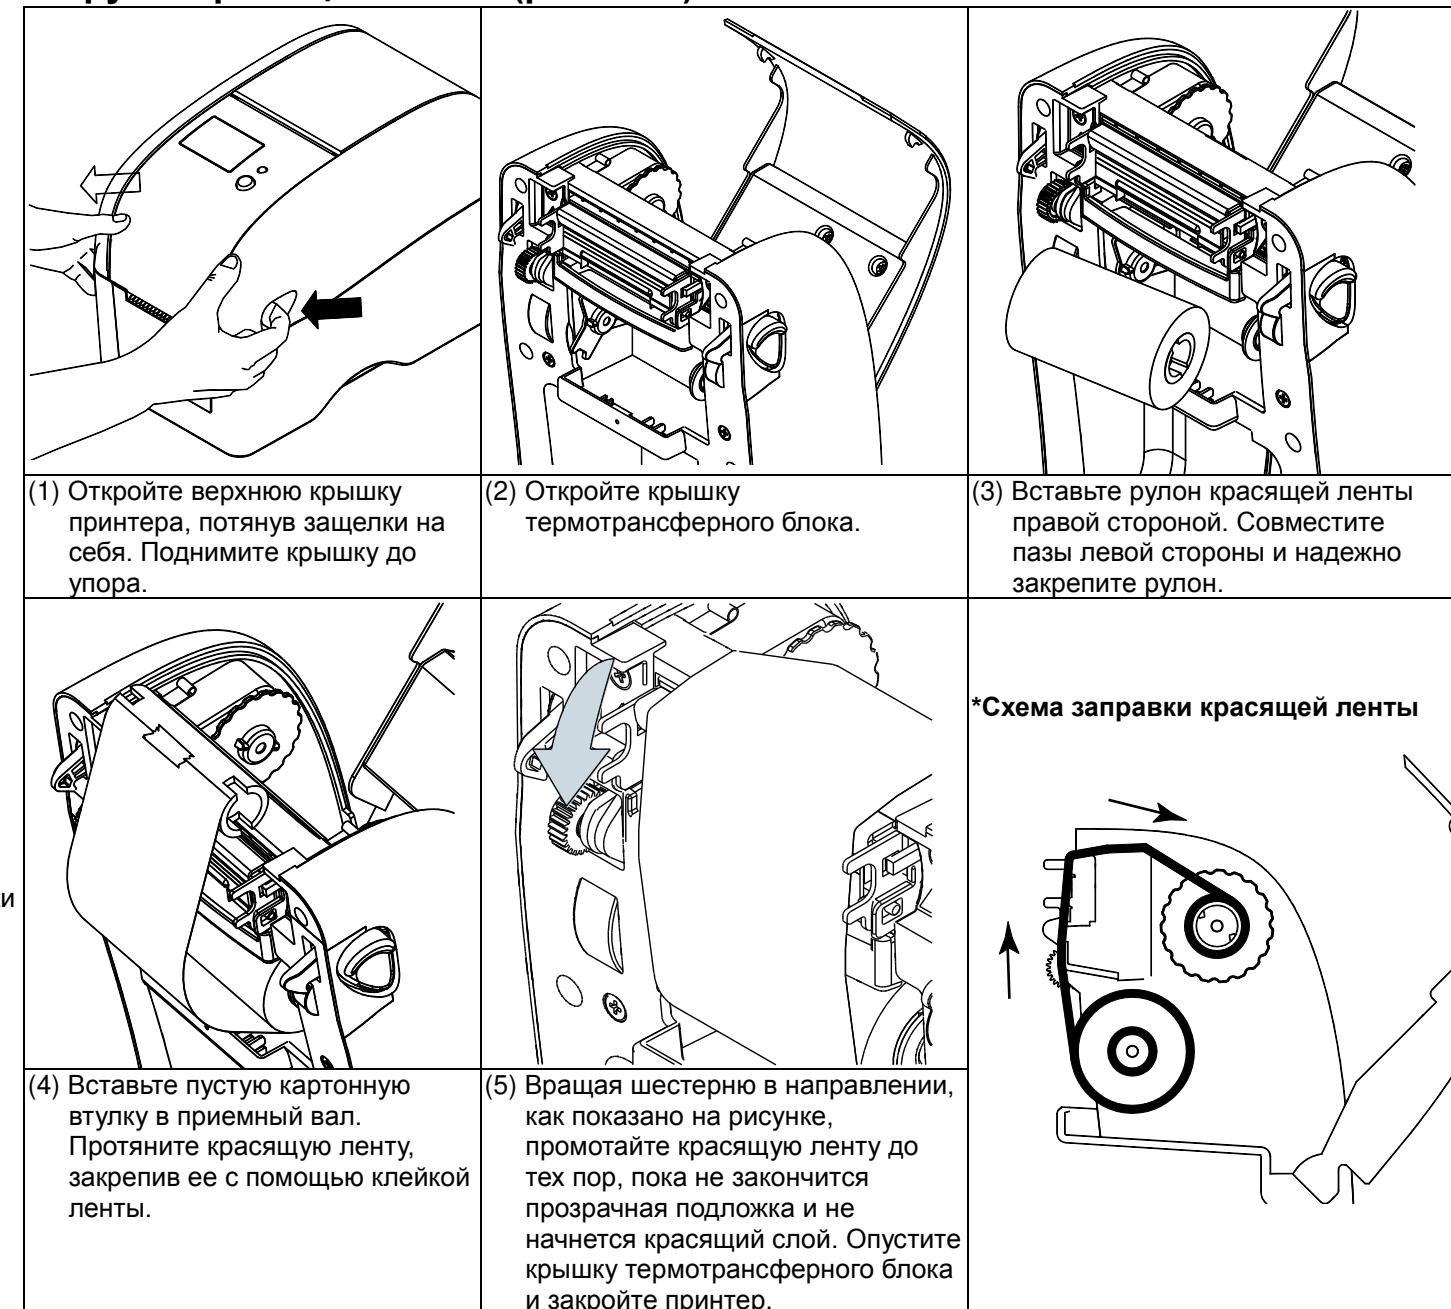

Загрузка носителя

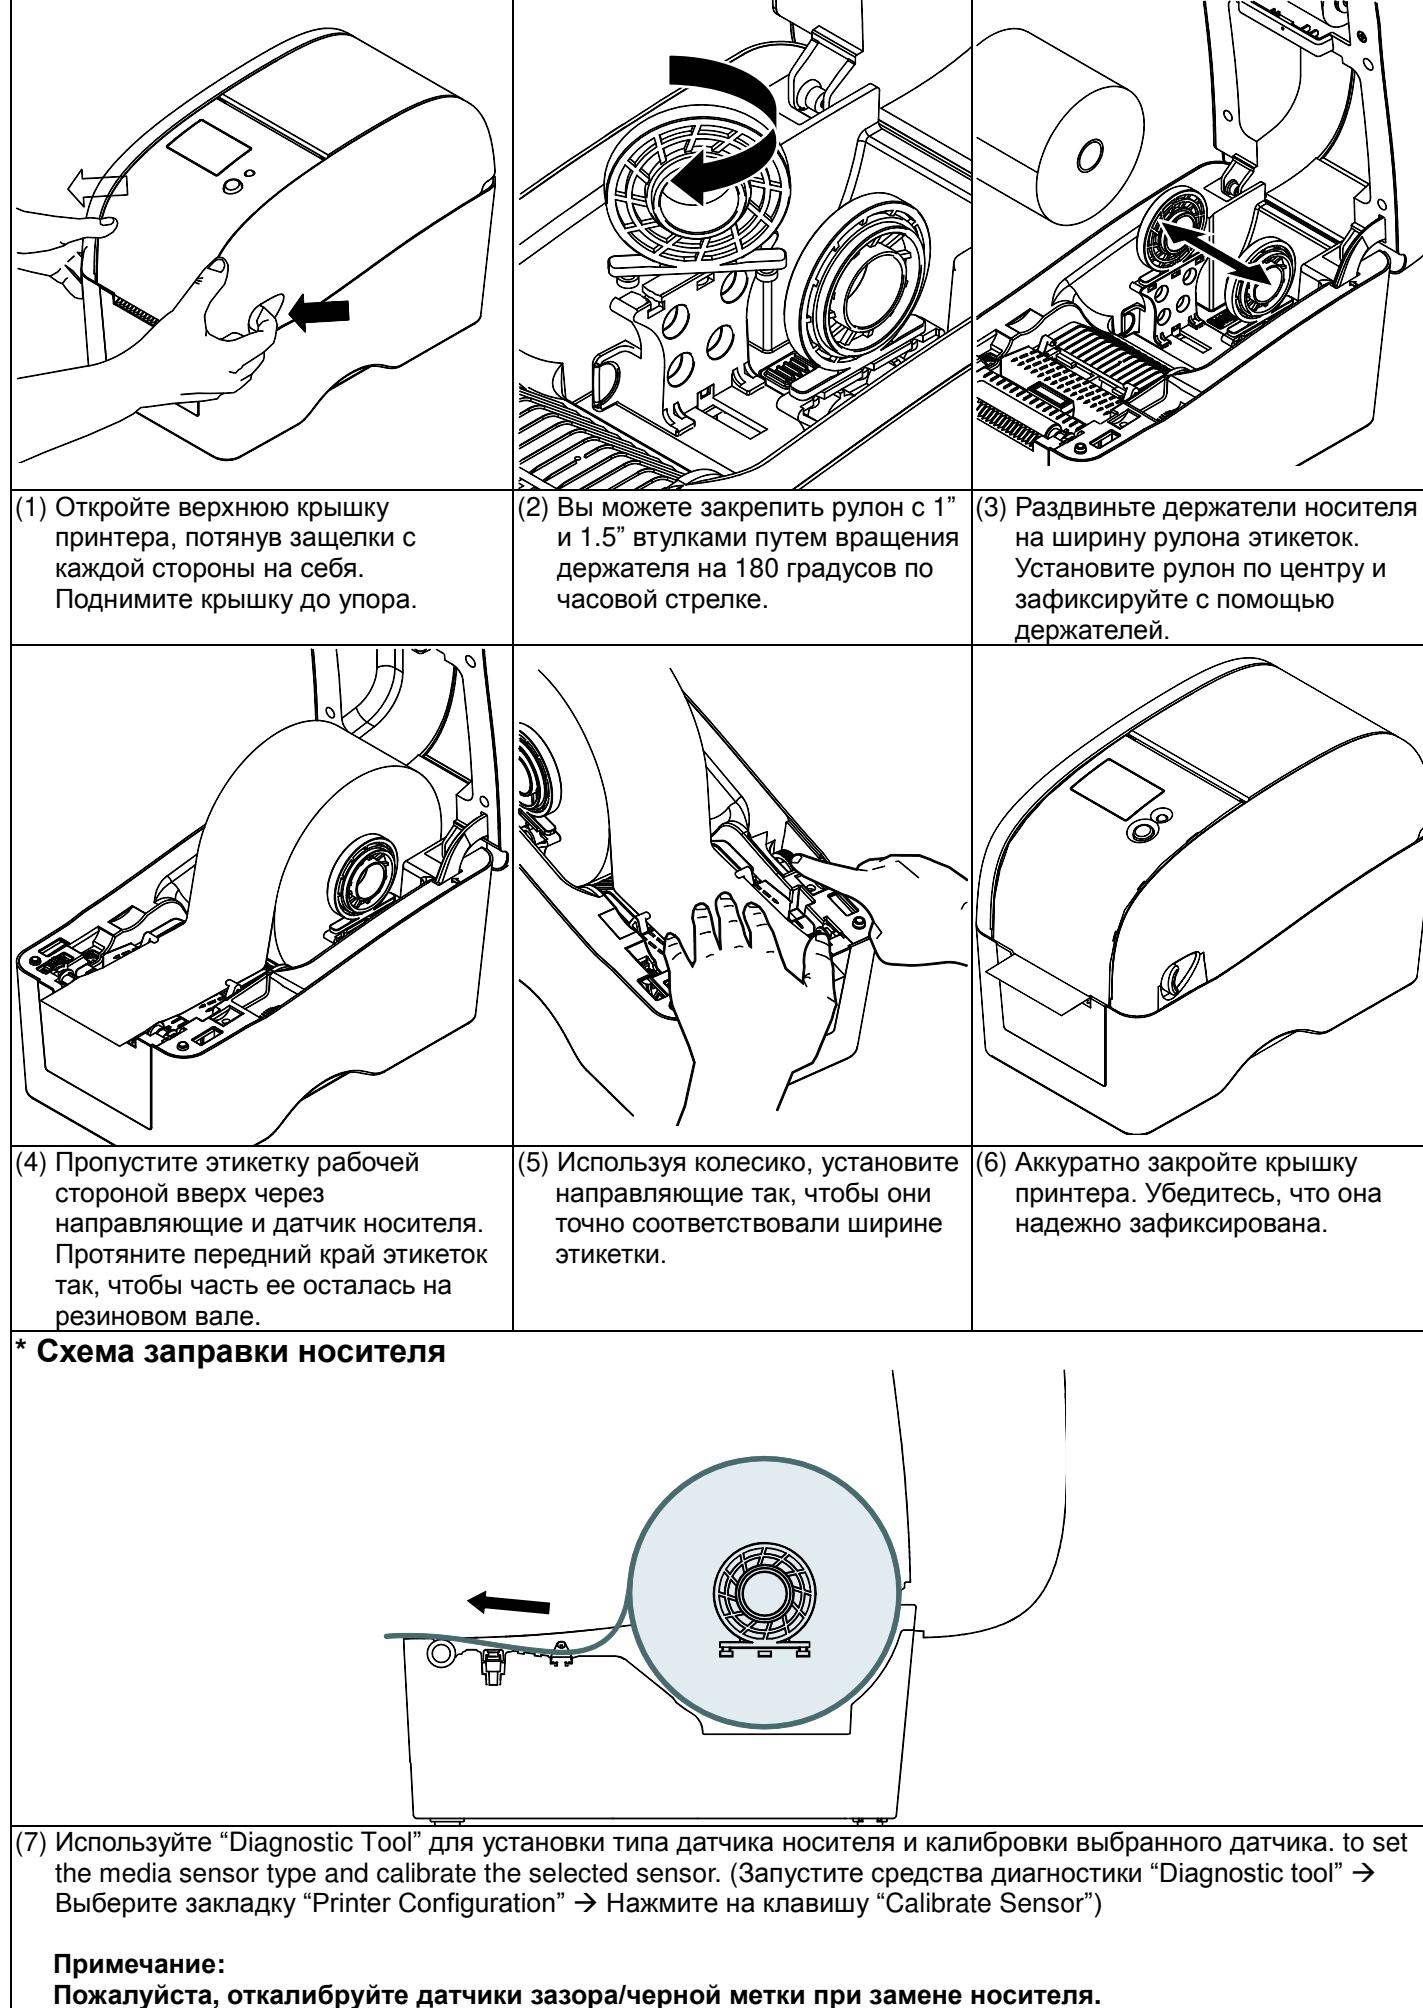

Функции кнопок

(1) Подача этикеток

Когда принтер находится в состоянии готовности, нажмите кнопку, чтобы протянуть этикетку до начала следующей этикетки.

(2) Приостановка задания печати


В процессе печати нажмите данную кнопку, чтобы приостановить печать задания. Во время приостановки принтера мигает зеленый индикатор. Нажмите кнопку еще раз, чтобы продолжить печать задания.

Diagnostic Tool (Средство диагностики)

Утилита диагностики – это пакет инструментов, позволяющих пользователю узнать настройки и состояние принтера, изменить настройки принтера, загрузить графику, шрифты и микропрограмму, создать растровые шрифты для принтера и отправить в принтер дополнительные команды. С помощью этого удобного средства можно узнать состояние и настройки принтера, выполнить поиск неисправностей.

Запуск средств диагностики

- (1) Для запуска программы дважды щелкните значок средств диагностики
- (2) В меню диагностики включены четыре функции (Printer Configuration (Конфигурация принтера), File Manager (Файловый менеджер), Bitmap Font Manager (Менеджер растровых шрифтов), Command Tool (Команды).

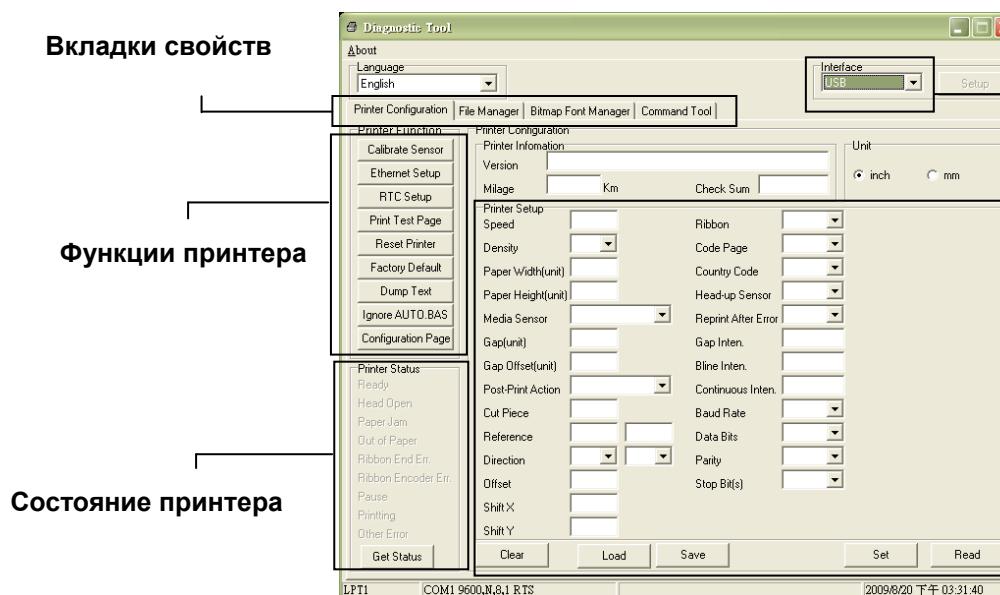

Интерфейс

Функции принтера

Состояние принтера

Настройки
принтера

- (3) Ниже подробно описаны функции группы функций принтера.

	Функция	Описание
Printer Function	Calibrate Sensor (Калибровка датчика)	Калибровка датчика, выбранного в поле датчика носителя меню Printer Setup (Настройка принтера)
Calibrate Sensor	Ethernet Setup (Настройка Ethernet)	Настройка IP-адреса, маски подсети, шлюза для установленной карты Ethernet
Ethernet Setup	RTC Setup (Время RTC (часы системного истинного времени))	Синхронизация системного времени принтера с ПК.
RTC Setup	Print Test Page (Печать тестовой страницы)	Печать тестовой страницы
Print Test Page	Reset Printer (Сброс принтера)	Перезагрузка принтера
Reset Printer	Factory Default (Заводские установки)	Инициализация принтера и восстановление заводских установок по умолчанию.
Factory Default	Dump Text (Текст дампа)	Переход принтера в режим дампа.
Dump Text	Ignore AUTO.BAS (Игнорирование AUTO.BAS)	Игнорирование загруженной программы AUTO.BAS
Ignore AUTO.BAS	Configuration Page (Страница конфигурации)	Печать конфигурации принтера
Configuration Page		

* Для получения дополнительной информации см. Руководство пользователя на компакт-диске.