



# Краткое руководство по установке


## Внешний вид принтера

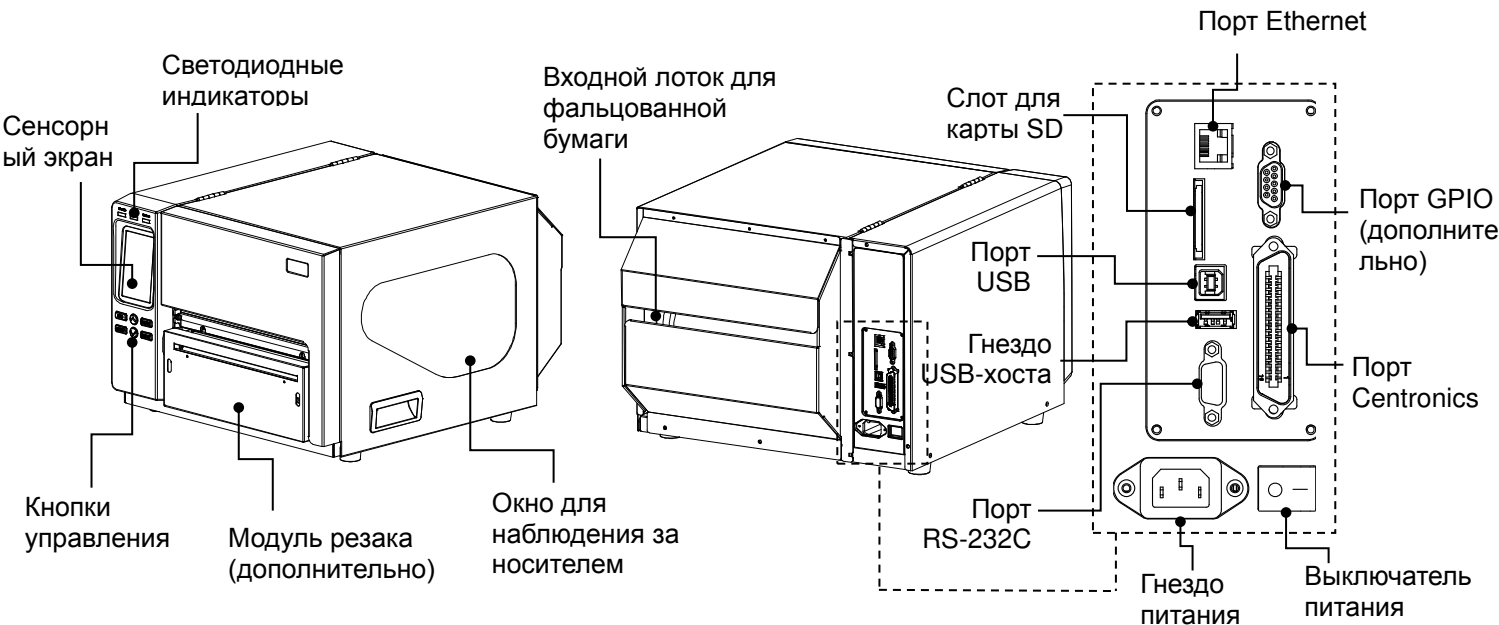


**Примечание** Порты показаны только для иллюстрации. Установленные на устройстве разъемы интерфейса см. в описании технических характеристик данного устройства.

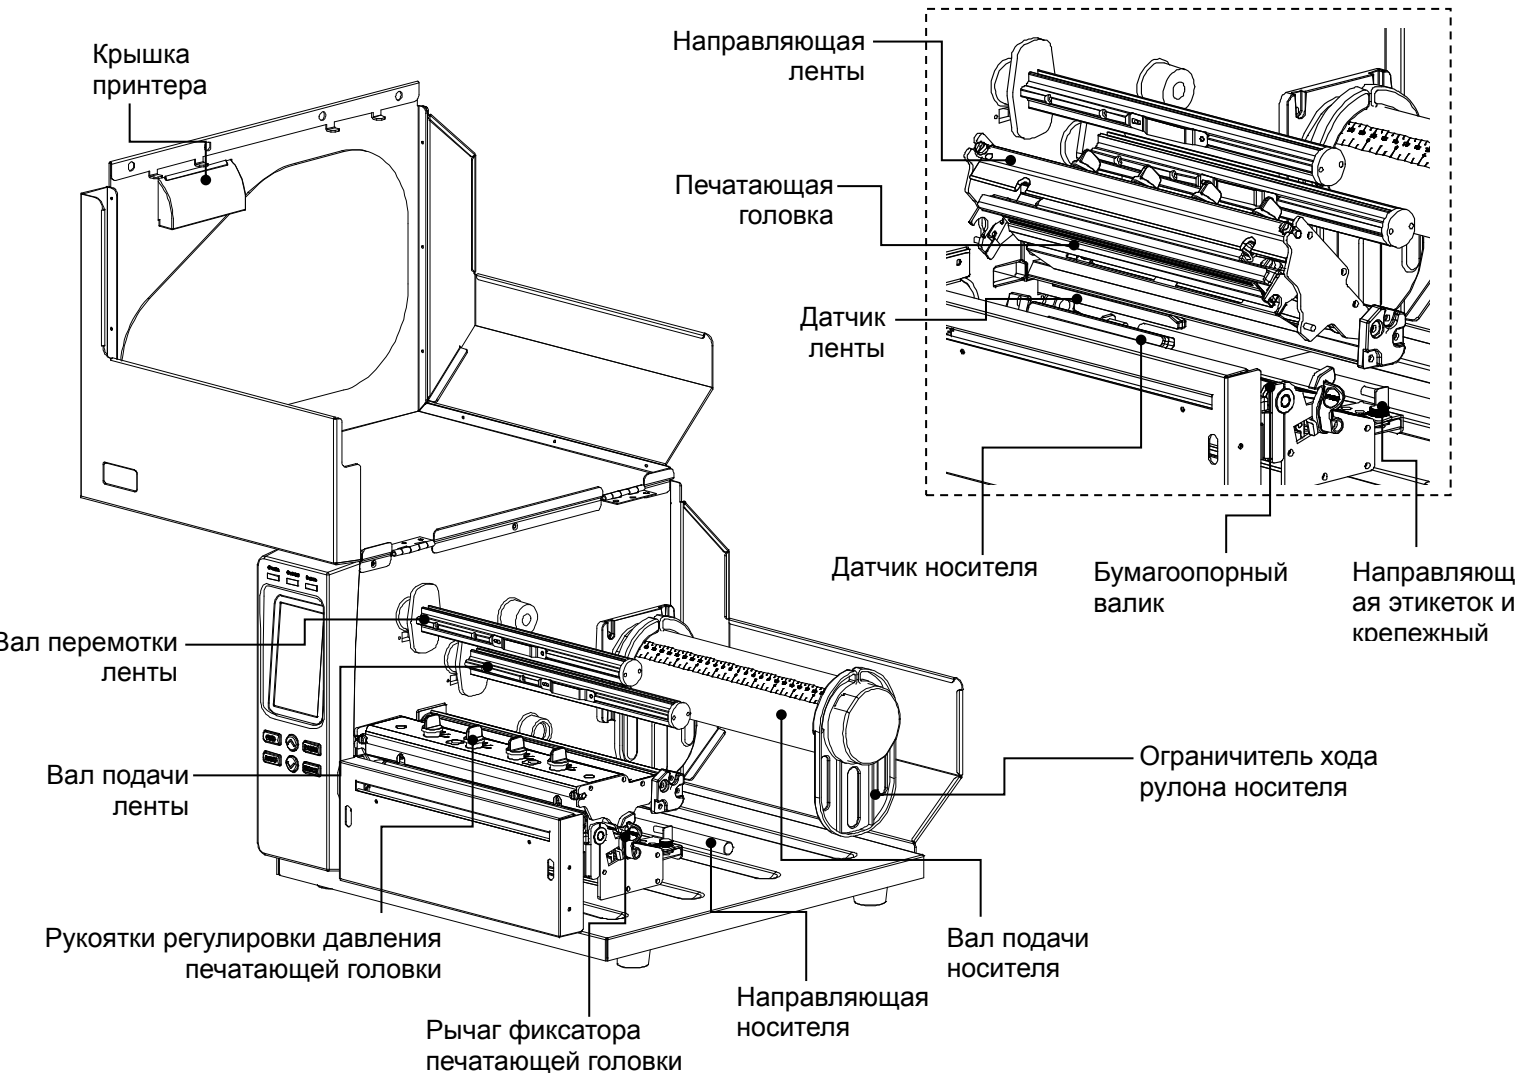




## Загрузка ленты

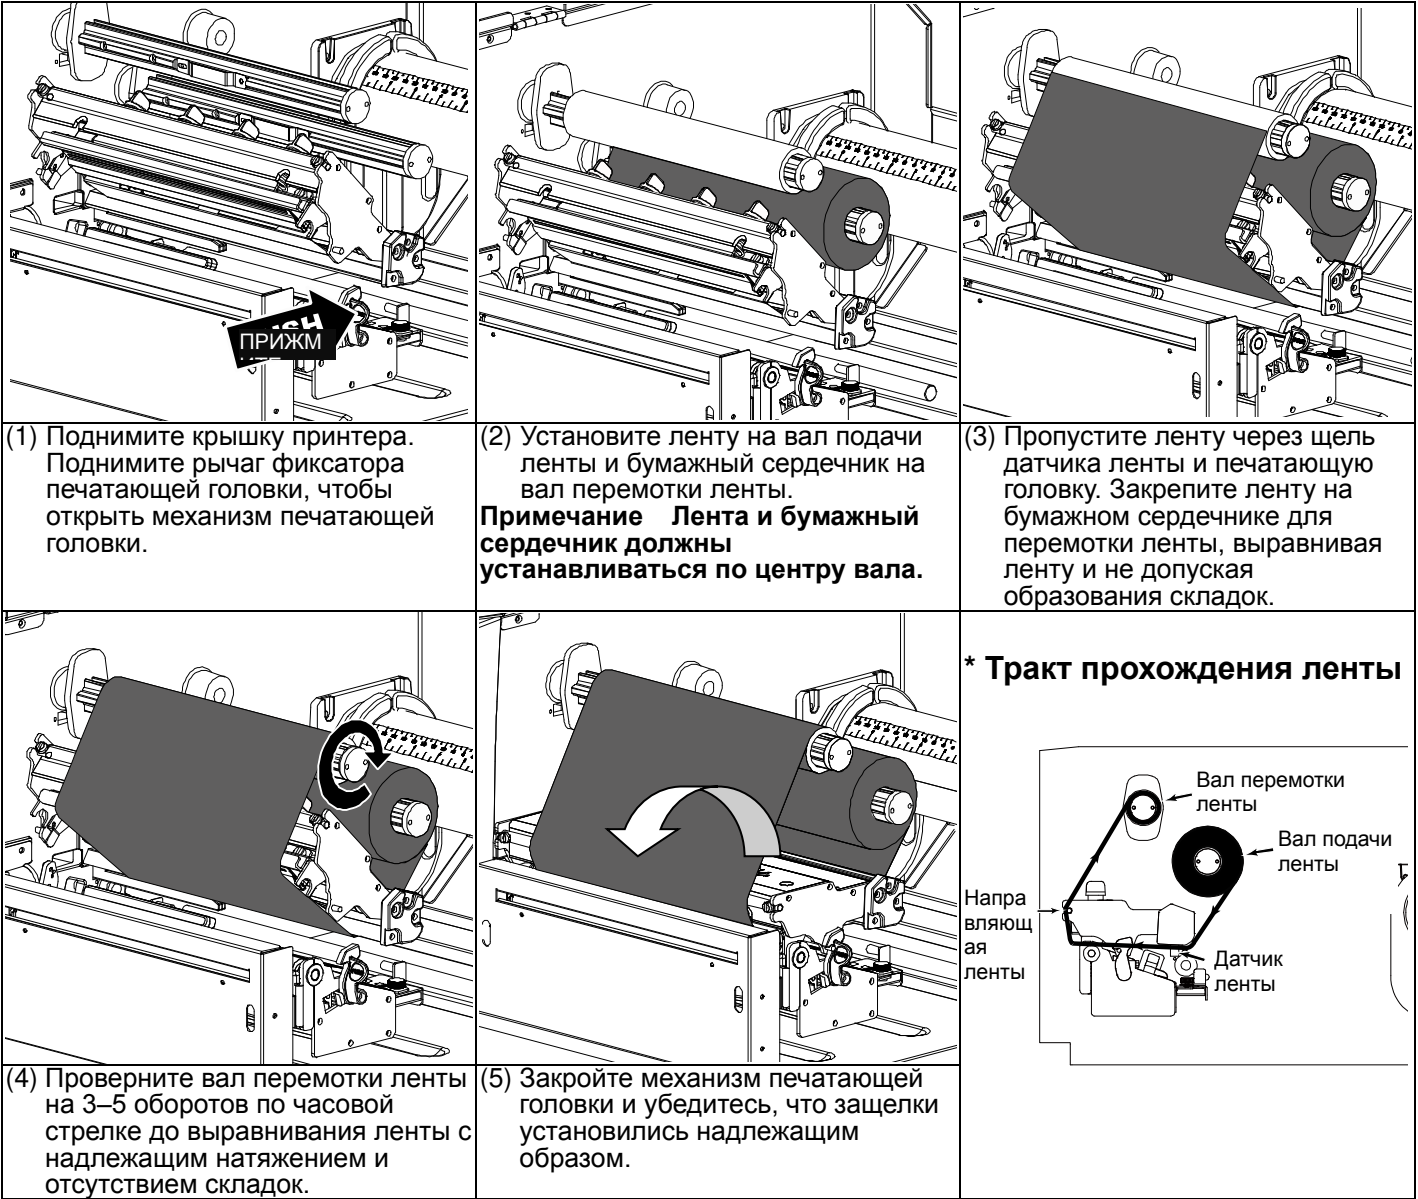

## Замена ленты

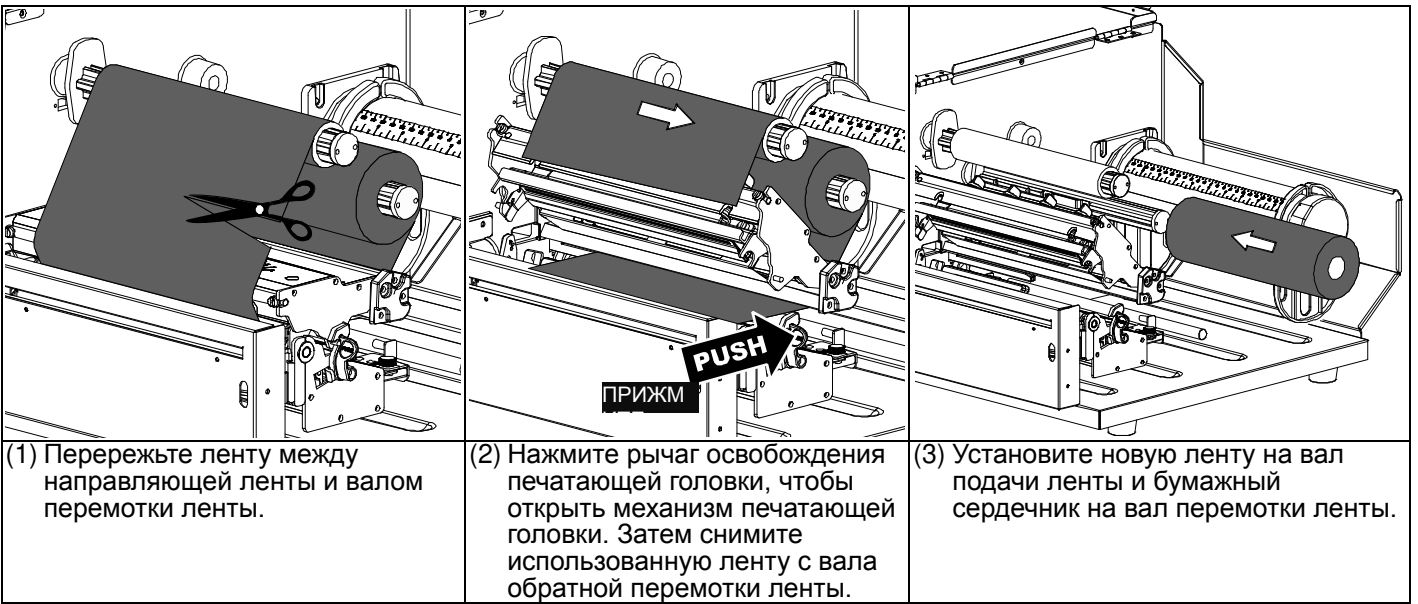




Загрузка носителя

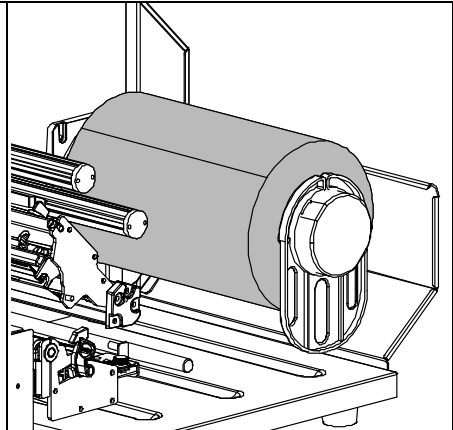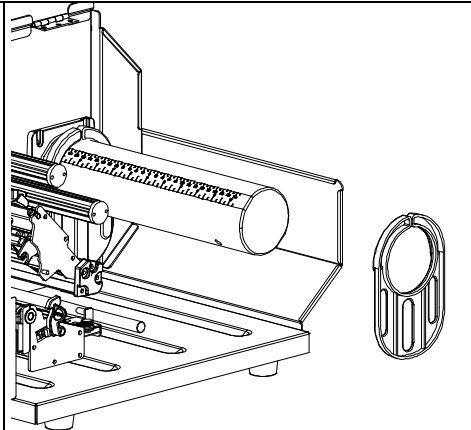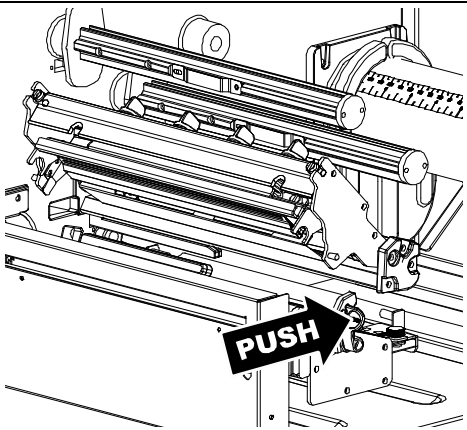

(1) Нажмите рычаг освобождения печатающей головки, чтобы открыть механизм печатающей головки.

(2) Снимите ОДИН ограничитель рулона этикеток.

(3) Установите рулон с носителем на подающий вал. Установите ограничитель рулона в исходное положение.  
**Примечание** Носитель должен устанавливаться по центру вала.

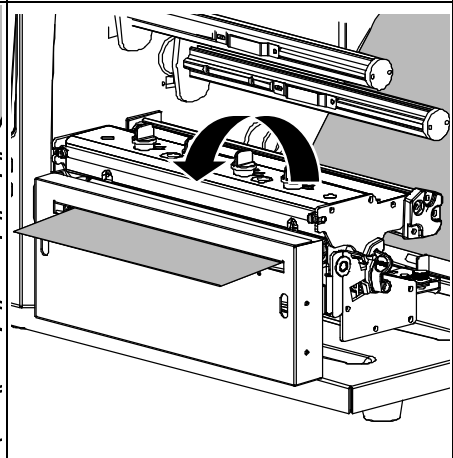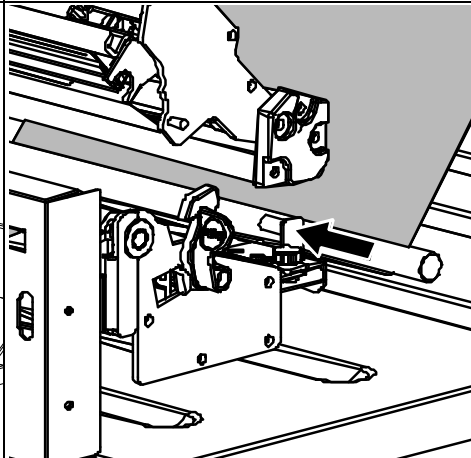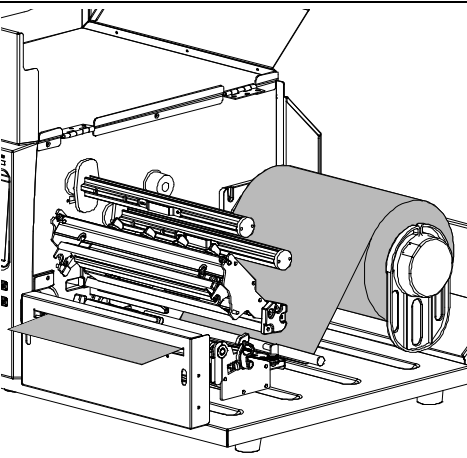


(4) Протяните конец носителя через направляющую носителя и датчик носителя и поместите его на бумагоопорный валик.

(5) Ослабив крепежный винт, отрегулируйте направляющую носителя в соответствии с шириной этикеток. Зафиксируйте направляющую носителя, завернув крепежный винт.

(6) Закройте механизм печатающей головки и убедитесь, что защелки установились надлежащим образом.

**\* Тракт прохождения носителя**

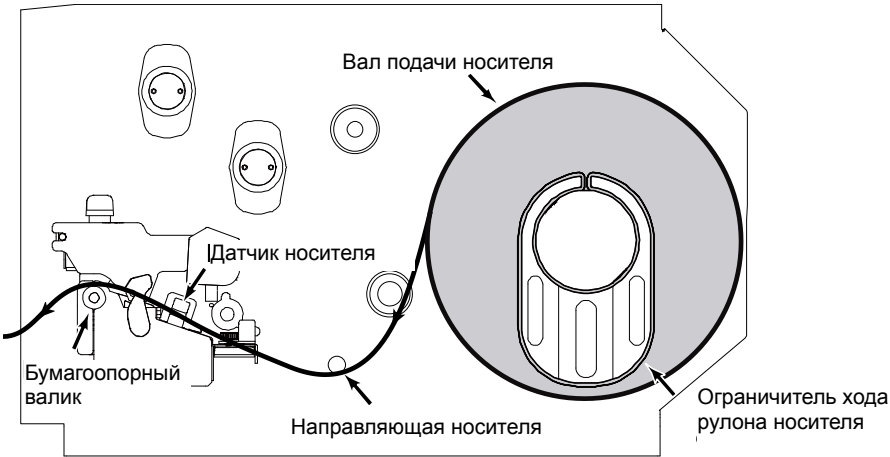

Вал подачи носителя

Датчик носителя

Бумагоопорный валик


Направляющая носителя

Ограничитель хода рулона носителя

(7) Пользуясь дисплеем на лицевой панели, задайте тип датчика носителя и откалибруйте его. См. раздел «Калибровка датчика носителя».

**Примечание** При замене носителя заново отрегулируйте датчики высечки/черной метки.

Панель управления

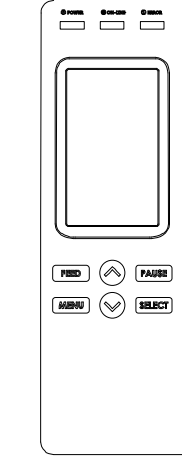

| Индикатор | Статус      | Значение                                                 |
|-----------|-------------|----------------------------------------------------------|
| POWER     | Не светится | Питание принтера выключено                               |
|           | Светится    | Питание принтера включено                                |
| ON-LINE   | Светится    | Принтер готов                                            |
|           | Мигает      | Принтер приостановлен<br>Принтер получает данные         |
| ERROR     | Не светится | Принтер готов                                            |
|           | Светится    | Открыта каретка печати или ошибка резака                 |
|           | Мигает      | Отсутствует бумага, замятие бумаги или отсутствует лента |

| Кнопка | Функция                                                                               |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| FEED   | Подача одной этикетки                                                                 |
| PAUSE  | Приостановка/возобновление процесса печати                                            |
| MENU   | 1. Вызов меню<br>2. Выход из меню или отмена настройки с возвратом к предыдущему меню |
| SELECT | Ввод / выбор пункта, указанного курсором                                              |
| UP     | Переход вверх по пунктам меню                                                         |
| DOWN   | Переход вниз по пунктам меню                                                          |

Калибровка датчика носителя

Калибровать датчик следует при каждой смене носителя с этикетками, а также после инициализации принтера. Для калибровки датчика носителя выполните указанные ниже действия.

**1-й способ: (при помощи кнопок)**

- Удостоверьтесь, что носитель установлен надлежащим образом, как описано выше.
- Нажмите кнопку «MENU», а затем кнопку «SELECT», чтобы вызвать главное меню.
- При помощи кнопки «DOWN» (ВНИЗ) выберите пункт «Sensog» (Датчик) и нажмите кнопку «SELECT» (ВЫБОР), чтобы перейти к этому меню.
- Выберите пункт «Auto Calibration» (Автокалибровка) и нажмите кнопку «SELECT» (ВЫБОР), чтобы перейти к этому меню.
- При помощи кнопок «UP» (ВВЕРХ) и «DOWN» (ВНИЗ) выберите тип носителя и нажмите кнопку «SELECT» (ВЫБОР), чтобы автоматически откалибровать выбранный датчик носителя.

**2-й способ: (при помощи сенсорного экрана)**

- Удостоверьтесь, что носитель установлен надлежащим образом, как описано выше.
- Нажмите пункт «Calibration» (Калибровка), чтобы перейти к этому пункту меню, и коснитесь типа носителя, чтобы автоматически откалибровать выбранный датчик носителя.

Инициализация принтера

Инициализация восстанавливает стандартные настройки принтера. Чтобы инициализировать принтер, выполните указанные ниже действия.

**1-й способ: (при помощи кнопок)**

- Нажмите кнопку «MENU», а затем кнопку «SELECT», чтобы вызвать главное меню.
- При помощи кнопки «DOWN» (ВНИЗ) выберите пункт «Service» (Сервис) и нажмите кнопку «SELECT» (ВЫБОР), чтобы перейти к этому меню.
- Выберите пункт «Initialization» (Инициализация) и нажмите кнопку «SELECT» (ВЫБОР).
- Выберите элемент «Yes» (Да) и нажмите кнопку «SELECT» (ВЫБОР), чтобы восстановить настройки принтера по умолчанию.

**2-й способ: (при помощи сенсорного экрана)**

- Нажмите пункт «Menu» (Меню), чтобы вызвать главное меню. Затем нажмите пункт «→», чтобы перейти к следующей странице.
- Нажмите пункт «Service» (Сервис), чтобы перейти к списку настроек. Затем нажмите пункт «Initialization» (Инициализация).
- Коснитесь «Yes» (Да), чтобы восстановить стандартные настройки принтера.

Самодиагностика принтера

Распечатка страницы самодиагностики позволяет проверить наличие повреждений нагревательных элементов печатающей головки и просмотреть текущие настройки принтера. Чтобы запустить самодиагностику принтера, выполните указанные ниже действия.

**1-й способ: (при помощи кнопок)**

- Удостоверьтесь, что носитель установлен надлежащим образом, как описано выше.
- Нажмите кнопку «MENU», а затем кнопку «SELECT», чтобы вызвать главное меню.
- При помощи кнопки «DOWN» (ВНИЗ) выберите пункт «Diagnostic» (Диагностика) и нажмите кнопку «SELECT» (ВЫБОР), чтобы перейти к этому меню.
- Выберите пункт «Print Config.» (Конфигурация принтера) и нажмите кнопку «SELECT» (ВЫБОР), чтобы распечатать страницу самодиагностики.

**2-й способ: (при помощи сенсорного экрана)**

- Удостоверьтесь, что носитель установлен надлежащим образом, как описано выше.
- Нажмите пункт «Menu» (Меню), чтобы вызвать главное меню. Затем нажмите пункт «→», чтобы перейти к следующей странице.
- Нажмите пункт «Diagnostic» (Диагностика), чтобы перейти к списку настроек. Затем нажмите пункт «Print Config.» (Конфигурация принтера), чтобы распечатать страницу самодиагностики.

\* Подробное описание принтера и его функций см. в руководстве пользователя на компакт-диске.