

 **NEW UNITED**
SHREDDER
CT-10Sm



EAC

Пожалуйста, прочтите инструкцию перед использованием.
Не выбрасывайте: сохраните для дальнейшего использования.

Jiangsu New United Office Equipment Co., Ltd.

www.new-united.ru

www.nu-office.com

Part No. 546056
REV.B01

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ

NEW UNITED гарантирует качество материалов и работоспособность ножей без разрушения в течение 3 лет с даты покупки уничтожителя при условии правильной эксплуатации.


NEW UNITED даёт гарантию на все остальные части уничтожителя в течение 1 года с даты покупки уничтожителя. При поломке шредера в период гарантийного срока, он будет бесплатно починен или заменен на новый. Гарантия не распространяется в случае неправильного использования, плохого обращения или неквалифицированного ремонта.

NEW UNITED не несёт ответственность за последствия неправильного обращения и непредвиденные убытки, относящиеся к этому продукту.

Эта гарантия даёт Вам законные права. Продолжительность, сроки и условия этой гарантии действительны в различных странах мира, за исключением стран где они могут быть ограничены местными законами.

Более подробную информацию спрашивайте у продавца.

УПРАВЛЕНИЕ И ИНДИКАЦИЯ

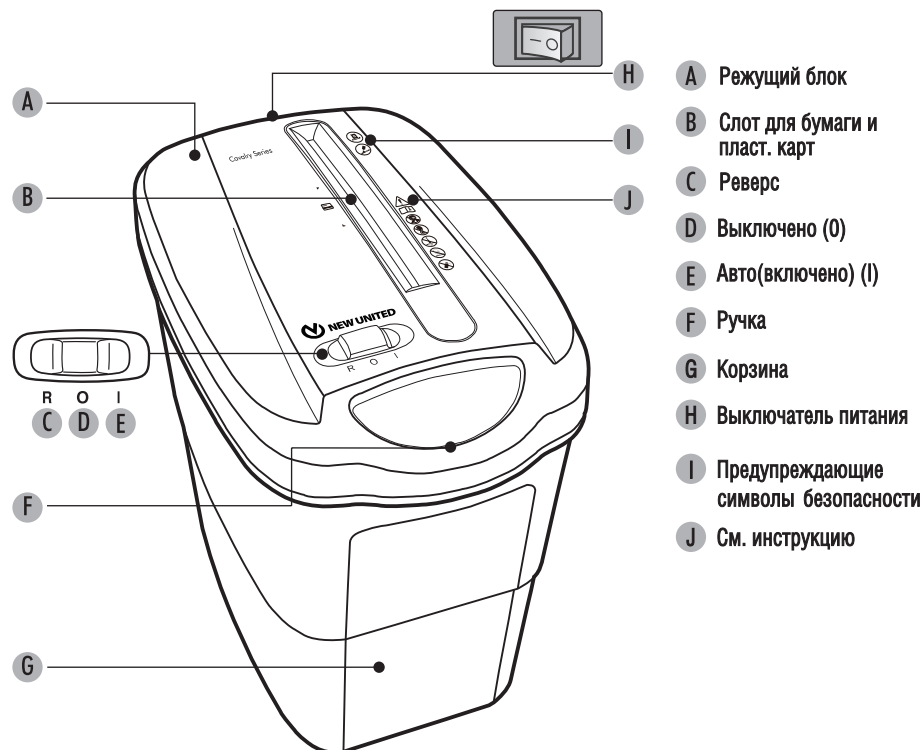

- A Режущий блок
- B Слот для бумаги и пласт. карт
- C Реверс
- D Выключено (0)
- E Авто(включено) (I)
- F Ручка
- G Корзина
- H Выключатель питания
- I Предупреждающие символы безопасности
- J См. инструкцию

ОСОБЕННОСТИ

Уничтожитель бумаг с продольной резкой (CT-10Sm) предназначен для уничтожения:

бумаги, пластиковых кредитных карт, бумаг со степлерными скрепками и тонкими канцелярскими скрепками.

Запрещается уничтожать: лазерные диски, наклейки, газеты, картон, ламинированную бумагу, плёнку, пластиковые папки, толстые скрепки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	CT-10Sm
Тип резки	продольная
Максимальное кол-во листов бумаги (70 гр/м ²) за 1 раз	не менее 12 *
Максимальное кол-во листов бумаги (80 гр/м ²) за 1 раз	10 *
Размер бумажного фрагмента (мм)	3,9
Уровень секретности (DIN 66399)	P-2
Уровень секретности (DIN 32757)	3
Ширина приёмного слота для бумаги (мм)	220
Пластиковые карты	1**
Максимальный рабочий цикл уничтожения бумаги (мин)	не менее 20 мин ***
Время остывания (мин)	не более 20 мин
Наличие автореверса	Да
Уровень шума (Дб)	58
Объём корзины (л)	21,6
Гарантия (шредер/ножи) (лет)	1/3
Электрическая сеть	220-240В, 50/60 Гц, 1.5А

*Более плотная бумага, повышенная влажность или напряжение менее номинального может уменьшить мощность.

** Рекомендуемые ежедневные нормы использования:
CT-10Sm 10-20 циклов уничтожения бумаги; 10 пластиковых карт.

*** При одновременном уничтожении не более 10 листов бумаги (80гр/м²) за 1 раз.

■ Условия работы в офисе в диапазоне температур от 10 до 26 градусов и относительной влажности 40 - 80%.


ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ - Прочсть перед началом работы!



- Не подпускайте к шредеру детей и домашних животных. Никогда не дотрагивайтесь руками до ножей. После окончания работы отключайте шредер.
- Избегайте попадания в шредер одежды, украшений, галстуков, длинных волос. Если посторонний объект попал в него, извлеките его, используя кнопку реверс (REVERSE)
- Не используйте для смазки ножей аэрозоли, смазки на основе нефтепродуктов и другие огнеопасные вещества. Не используйте для очистки шредера баллоны с сжатым воздухом.
- Не работайте на неисправном шредере. Не разбирайте самостоятельно шредер. Не устанавливайте шредер вблизи с источниками тепла или влажности.
- На шредерах установлен выключатель питания. При работе с уничтожителем выключатель (H) должен находиться в положении ON (I). В экстренном случае переключение выключателя в положение OFF (O) моментально остановит шредер.
- Не прикасайтесь пальцами к лезвиям ножей, находящимся в режущем блоке.
- Обеспечьте свободный доступ к розетке, для возможности лёгкого включения и выключения шредера.


ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Примечание: Чтобы включить шредер, переведите переключатель питания в положение ON (I). После уничтожения бумаги шредер некоторое время продолжает работать, очищая ножи.

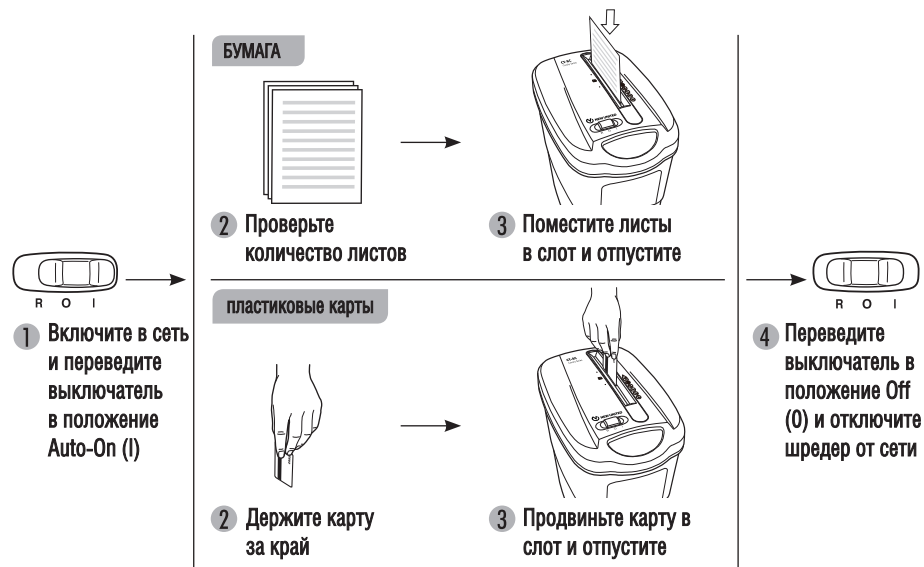

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

- Сработал режим автореверса: Уничтожается количество листов больше допустимого. Отключите шредер. Извлеките бумагу, снимите режущий блок и опустошите корзину. Уменьшите количество листов в пачке. После этого можете продолжить уничтожение.
- Застряла бумага: Отключите шредер Off (O), **снимите режущий блок и опустошите корзину**. Установите режущий блок назад и выполните следующие процедуры.

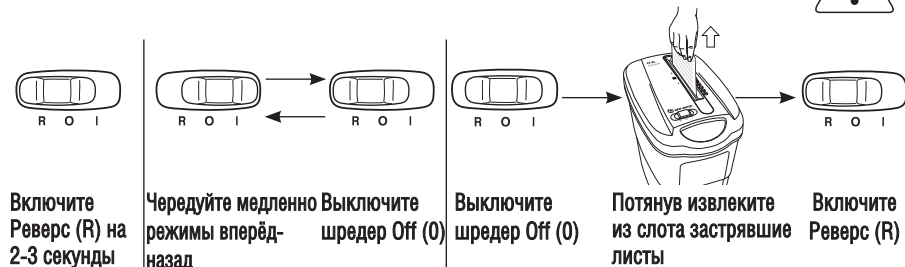

* Шредер не работает:

- Проверьте, правильно ли установлен режущий блок на корзине
- Подождите 20 минут для остывания мотора
- Извлеките и опустошите корзину

ОБСЛУЖИВАНИЕ / СМАЗКА

Периодически очищайте ножи, запуская режим Reverse на 1 минуту. Рекомендуется смазывать ножи после каждого опустошения заполненной корзины. Рекомендуется смазывать ножи в случаях:

- Потери мощности
- Изменении звука двигателя, остановках шредера в процессе работы

выполните процедуру смазки и повторите её дважды

