





Руководство по эксплуатации

Уничтожитель документов (шредер) **Bulros 2506M**

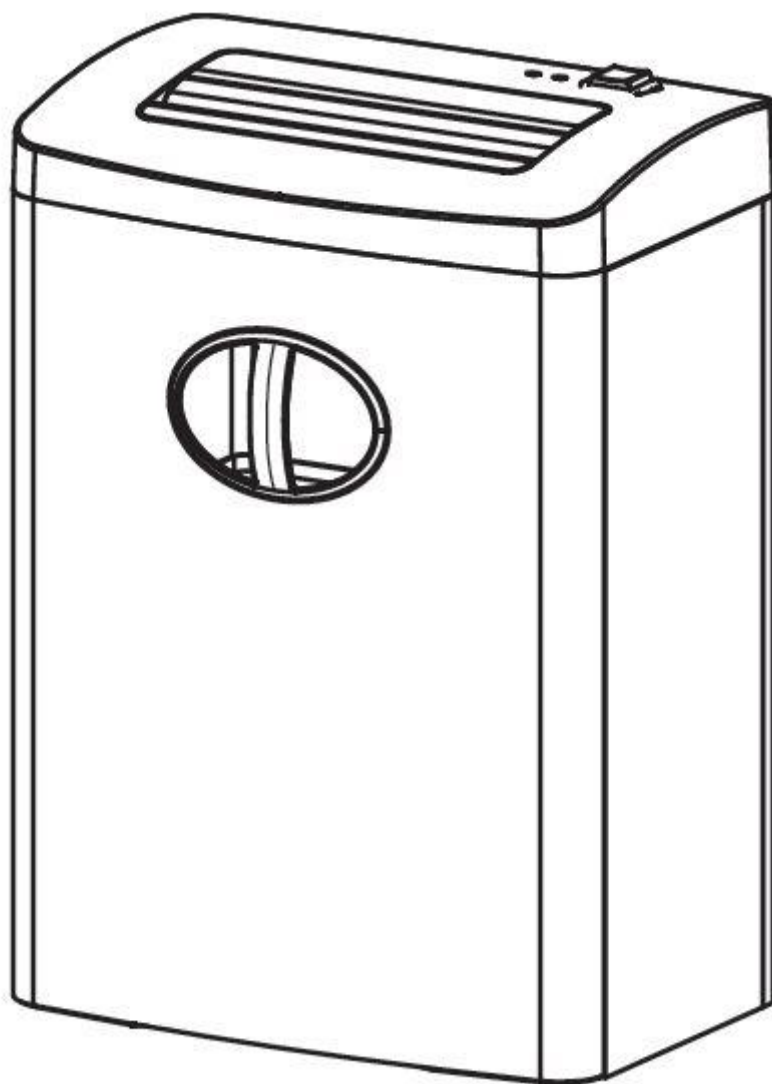

Наименование и местонахождение изготовителя:
JIANGSU GOLDEN HI-TECH DIGITAL CO., LTD
1.8KM, QIYUE ROAD, YAOGUAN TOWN, WUJIN DISTRICT CHANGZHOU CITY, JIANGSU PROVINCE, CHINA
Импортер:
ООО «АВИАЛ»
241520, Россия, Брянская область, Брянский район, Супонево, Ул. Шоссейная дом 4А, помещение 1
E-mail: axo1000@gmail.com
Дата изготовления:
нанесено на упаковке или изделии
Сделано в Китае

ВНЕШНИЙ ВИД И ОПИСАНИЕ

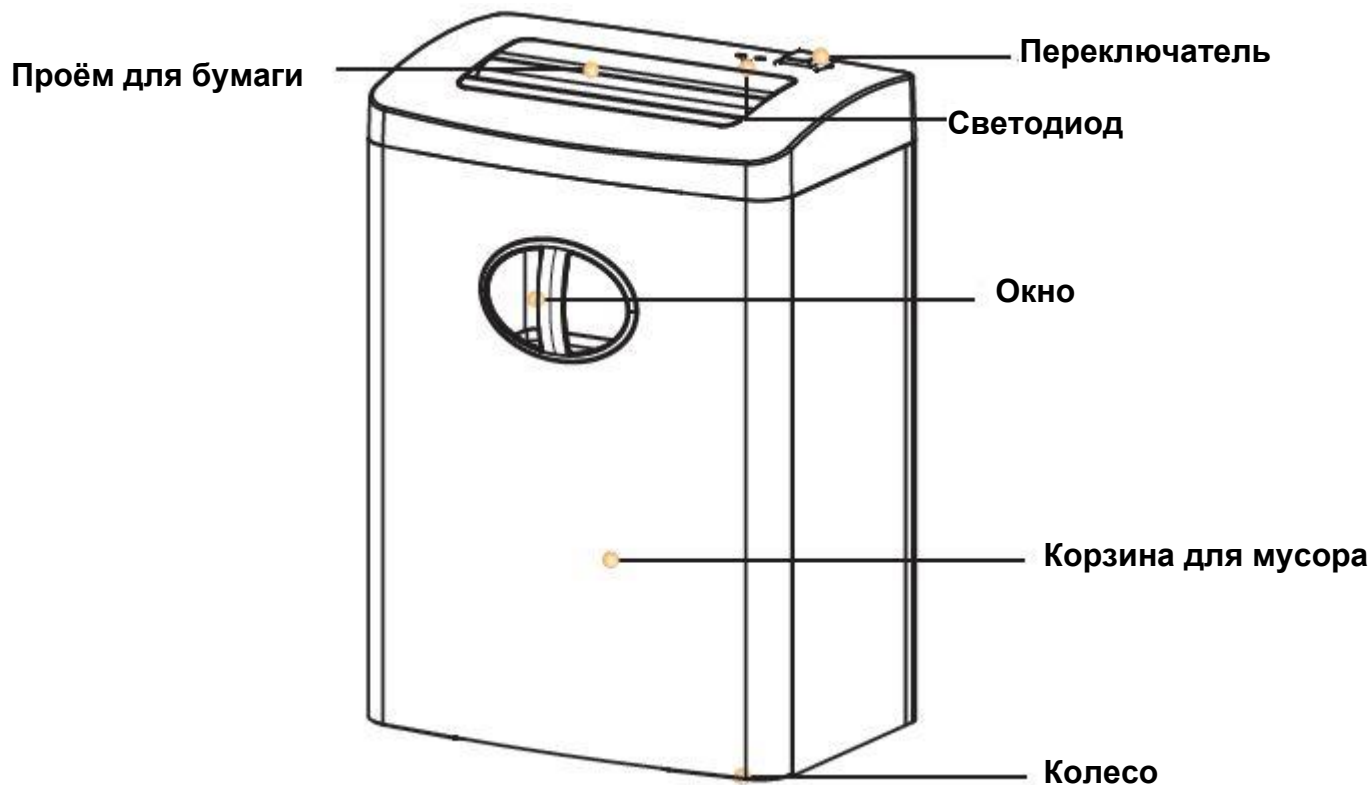

Сигналы предупреждения



1. Не прикасайтесь к открытым ножам на нижней стороне крышки уничтожителя
2. Розетка электропитания должна быть заземлена и находиться рядом с аппаратом

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Уничтожает: Бумагу.

Не уничтожает: Бесконечные конторские формуляры, липкие ярлыки, слайды, газеты, скрепки, картон, влажную бумагу, ламинированные документы, изделия из пластика, полиэтиленовые пакеты и т.п.

Размеры фрагмента:

Перекрестная резка _____ 2x13 мм

Максимум:

Макс. количество листов (70 г/м²) _____ 6

Макс. количество пластиковых карт _____ 1

Ширина загрузки, мм _____ 230 мм

Рабочий цикл _____ 10 минут



Уничтожение документов с плотностью бумаги более 80 г/м², а так же влажных документов может уменьшить количество одновременно уничтожаемых листов.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ


Необходимо проводить смазку аппарата в следующих случаях:



- * Уменьшается количество одновременно уничтожаемых листов .
- * Усиливается шум или двигатель внезапно останавливается.



1. Нажмите «O»

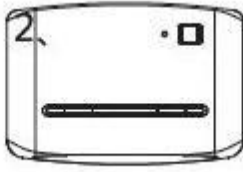

2. Нанесите смазочную жидкость



3. Нажмите «I»



4. Измельчите один лист




5. Нажмите «R» и удерживайте 2-3 секунды




Для смазки режущего механизма используйте только специальную смазочную жидкость, ни в коем случае не производите данную операцию с помощью других средств.

РАБОТА С АППАРАТОМ


Работа с бумагой

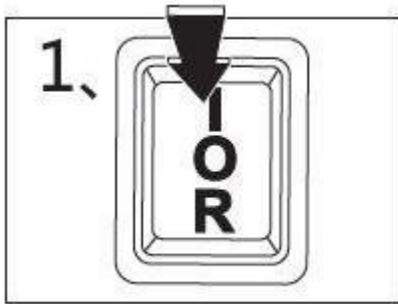


1. Нажмите «I», аппарат готов к работе

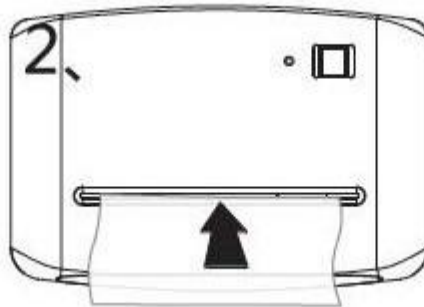

2. Вставьте листы в проем для бумаги. Аппарат автоматически включится и начнет уничтожать бумагу

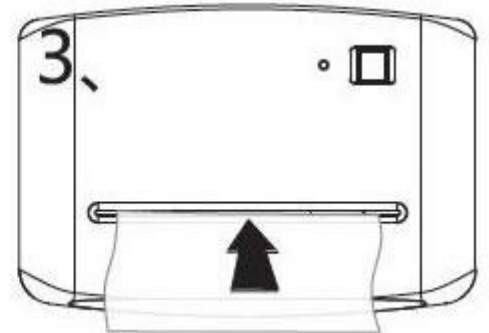

3. При необходимости остановить уничтожение листов, нажмите «R». Аппарат войдет в режим обратного хода (Revers) и вытолкнет оставшуюся часть документа наружу.

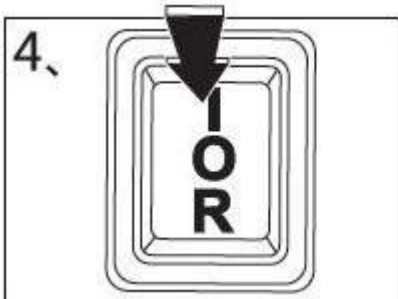

4. Нажмите «I», аппарат вернется в рабочий режим



5. Нажмите «O» и отключите аппарат от сети

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

1. Застревание бумаги




Решение: Нажмите «R» и удерживайте 2-3 секунды




Нажимайте поочередно «R» и «I» несколько раз



Нажмите «O» и отключите аппарат от сети

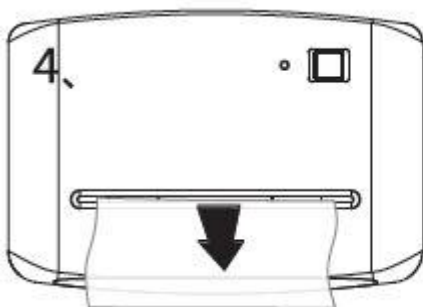


Аккуратно извлеките из проема загрузки застрявшие документы

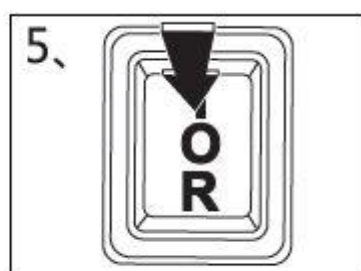

Нажмите «I» и возобновите работу

2. Полная корзина

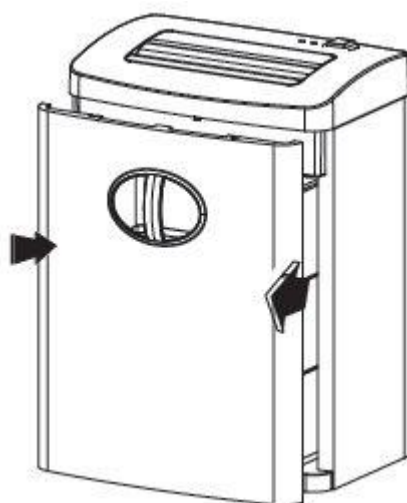

Решение: откройте корзину освободите от содержимого и поместите на место

* При неполадках в работе не осуществляйте ремонт самостоятельно, обращайтесь в сервисную службу указанную в гарантийном талоне. В аппарате нет деталей, которые мог бы привести в порядок покупатель.

* Перемещать аппарат необходимо в горизонтальном положении не допуская встряски и попадания влаги.