



Руководство по эксплуатации

Уничтожитель документов (шредер) Bulros 886C



ВНЕШНИЙ ВИД И ОПИСАНИЕ



Сигналы предупреждения



Количество одновременно уничтожаемых листов



Избегайте попадания волос в проем загрузки документов



Храните аэрозольные продукты вдали от уничтожителя



Предупреждение



Не позволяйте детям пользоваться уничтожителем



Избегайте попадания пальцев в проем загрузки документов



Избегайте попадания одежды в проем загрузки документов



1. Не прикасайтесь к открытым ножам на нижней стороне крышки уничтожителя
2. Розетка электропитания должна быть заземлена и находиться рядом с аппаратом

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Уничтожает:

Бумагу, скобы от степлера, CD\DVD-диски, пластиковые карты,

Не уничтожает:

Бесконечные конторские формуряры, липкие ярлыки, слайды, скрепки для бумаги, газеты, картон, влажную бумагу, ламинированные документы, изделия из пластика, полиэтиленовые пакеты и т.п.

Размеры фрагмента:

Микро резка (бумага) _____ 2x6 мм

Максимум:

Количество листов (70 г/м²) за 1 раз _____ 8

Количество карт и дисков за 1 раз _____ 1

Ширина загрузки, мм _____ 230 мм

Рабочий цикл, EU стандарт, мин: _____ 8/15 (вкл./выкл.)



Уничтожение документов с плотностью бумаги более 70 г/м², а так же влажных документов может уменьшить количество одновременно уничтожаемых листов.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ



Необходимо проводить смазку аппарата в следующих случаях:

- * Уменьшается количество одновременно уничтожаемых листов .
- * Усиливается шум или двигатель внезапно останавливается.



Нажмите "⏻"



Нанесите смазочную жидкость



Нажмите "⏻"



Измельчите один лист




Нажмите "⏻" и удерживайте 2-3 секунды




Для смазки режущего механизма используйте только специальную смазочную жидкость, ни в коем случае не производите данную операцию с помощью других средств.

РАБОТА С АППАРАТОМ


Работа с бумагой

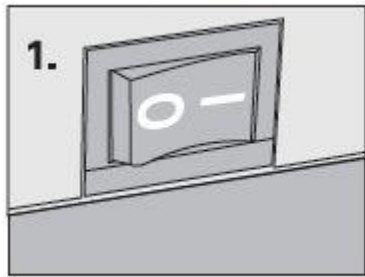

1. Перед использованием проверьте напряжение уничтожителя и включите его в сеть

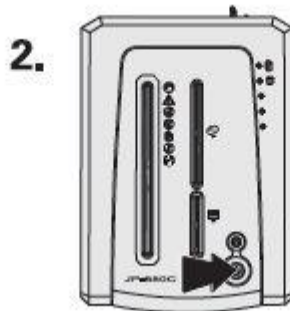


2. Индикатор Авто пуска горит, аппарат готов к работе

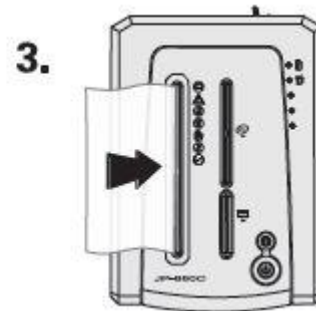

3. Вставьте листы бумаги в проем загрузки. Аппарат автоматически начнет уничтожать бумагу




4. При необходимости остановить уничтожение листов, нажмите «O»
Аппарат автоматически войдет в режим реверса » и вытолкнет оставшуюся часть документа наружу.

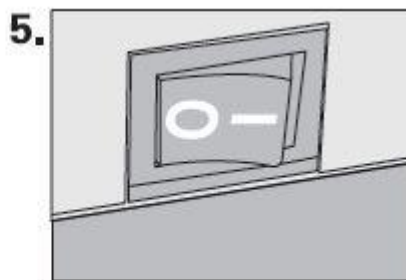


5. Нажмите «O» и отключите аппарат от сети


Работа с пластиковыми картами и CD-дисками

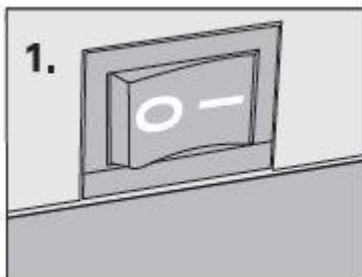


1. Перед использованием проверьте напряжение уничтожителя и включите его в сеть

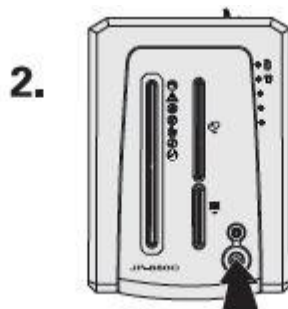

2. Нажмите «O», после этого загорится индикатор Авто пуска, аппарат готов к процессу уничтожения

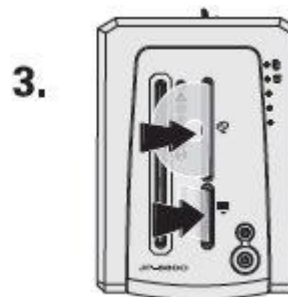

3. Вставьте пластиковую карту либо CD/DVD-диск в проем загрузки. Аппарат автоматически и начнет работу

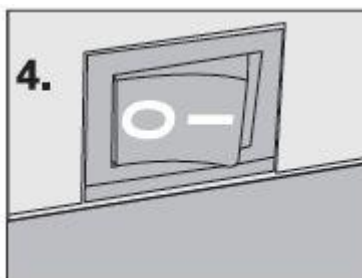


4. Нажмите «O» и отключите аппарат от сети

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

1. Открытая корзина


Симптом: загорается индикатор «Открытая корзина»

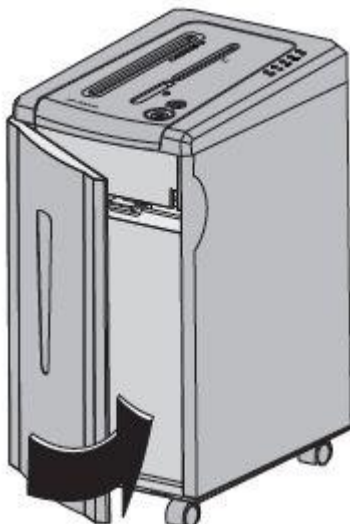

Решение: установите корзину (контейнер для мусора) в рабочее положение и закройте дверцу

2. Полная корзина

Симптом: загорается индикатор «Полная корзина»

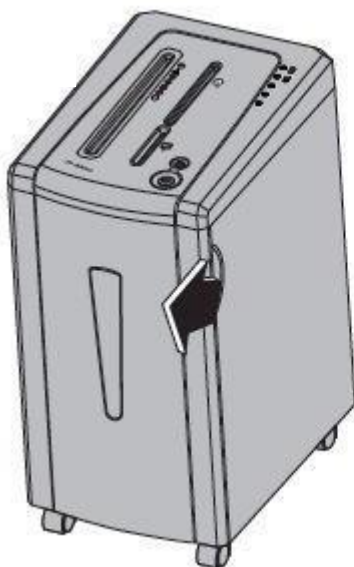

Решение:
(1) откройте корзину



(2) освободите корзину от содержимого, поместите на место и закройте дверцу

* При неполадках в работе не осуществляйте ремонт самостоятельно, обращайтесь в сервисную службу указанную в гарантийном талоне. В аппарате нет деталей, которые мог бы привести в порядок покупатель.

* Перемещать аппарат необходимо в горизонтальном положении не допуская встряски и попадания влаги.

Наименование и местонахождение изготовителя:
JIANGSU GOLDEN HI-TECH DIGITAL CO., LTD
1.8KM, QIYUE ROAD, YAOGUAN TOWN, WUJIN DISTRICT CHANGZHOU CITY, JIANGSU PROVINCE, CHINA

Импортер:
ООО «АВИАЛ»

241520. Россия. Брянская область. Брянский район. Супонево. Ул. Шоссейная дом 4А, помещение 1

E-mail: axo1000@gmail.com

Дата изготовления:
нанесено на упаковке или изделии

Сделано в Китае