

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель:	GLADWORK Relax AutoCard 500 C
Уничтожение кредитных карт в автоматическом режиме, шт	500 - 600
Ширина захвата (мм)	170
Размер фрагмента (мм)	4x25
Уничтожение листов А5 за раз (70г/м) *	20 (или 10 сложенных пополам А4)
Уровень секретности DIN 32757/66399	3 / P4, O3
Емкость корзины (л)	18
Макс. Скорость уничтожения (м/мин.)	3,0
Режим работы/остывания (мин)	60 / 120
Уничтожение пластиковых карт *	да
Уничтожение CD-DVD дисков *	да
Уничтожение скоб *	да
Уничтожение канцелярских скрепок *	да
Автореверс	да
Напряжение	220-240В/50Гц
Уровень шума (дБ)	55
Мощность (Вт)	300
Ролики для перемещения	да
Размеры ДхШхВ (мм)	338x460x820
Вес (кг)	44
Гарантия (месяцев)	12
Гарантия на разрушение ножей (лет)	3

* - в верхнем слоте ручной подачи.

Внимание:

Relax AutoCard 500 C уничтожает в АВТОМАТИЧЕСКОМ режиме пластиковые (банковские) карты, в РУЧНОМ режиме (в верхнем слоте) бумагу А5 формата, скрепленную скобкой или малой канцелярской скрепкой, CD-DVD и Blu-Ray диски и пластиковые (банковские) карты.


Внимание:

Запрещается уничтожать:
Клейкие листочки, перфорированную и рулонную бумагу, слайды, газету, картон, ламинированную бумагу, папки-файлы, рентгеновские снимки и другие пластиковые изделия, кроме отмеченных выше.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: "Чанжоу Си Эр Офис Эквипмент КО., ЛТД", Китай

УНИЧТОЖИТЕЛЬ ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед началом эксплуатации
обязательно изучите инструкцию

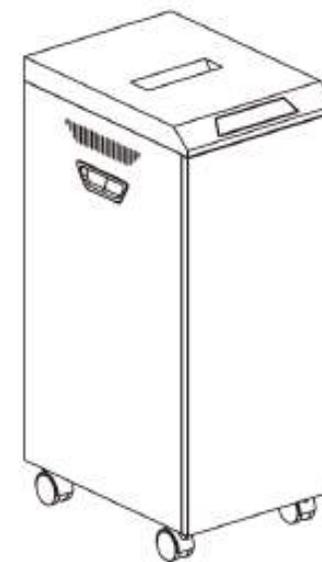

Relax AutoCard 500 C

GLADWORK

Работа в радость



ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ


Правила эксплуатации:

1. Пожалуйста, во избежании несчастных случаев, берегите пальцы, не допускайте попадания галстукон и других мелких предметов в приемный слот.
2. Пожалуйста, не пытайтесь перерабатывать большие канцелярские скрепки, пластиковые пакеты и другие похожие материалы для предотвращения поломки режущего блока и продления срока эксплуатации прибора.
3. Не измельчайте влажную бумагу, она забивается в блок ножей, что приводит к снижению рабочих характеристик шредера.
4. Пожалуйста, не уничтожайте одновременно кредитные карты в автоматическом режиме и бумагу/ CD/DVD/Blu-Ray диски в верхнем слоте ручной подачи.
5. Для увеличения срока службы также не рекомендуется уничтожать документы вместе с канцелярскими скрепками.
6. Для меньшего износа уничтожителя лучше всего использовать его в следующем режиме: после непрерывной работы в течении 30 мин. делать перерыв на один час.
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДНЕВНЫЕ НОРМЫ УНИЧТОЖЕНИЯ:
бумага 80-120 листов, кредитные карты – 500 штук, диски 20 штук, малые канцелярские скрепки 1-3 штуки.

⚠ Внимание:

7. Отключайте аппарат от электросети при его очистке или перемещении в другое место.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ



- 1 Убедитесь, что напряжение сети соответствует рабочему напряжению аппарата и подключите аппарат к сети. Переведите выключатель питания в положение «I»



- 2 Нажмите кнопку «AUTO» (загорится синий индикатор).



- 3 Положите бумагу в приемный слот, уничтожитель включится автоматически и выключится, когда уничтожение закончится.



- 4 Откройте дверь, вытащите поддоны металлического пресса и положите туда кредитные карты. Вставьте поддоны обратно и опустите металлический пресс на каждую часть. Закройте дверь. Уничтожитель включится автоматически и выключится, когда уничтожение закончится.



- 5 Положите 1CD диск/DVD диск/Blu-ray диск в слот для уничтожения дисков, уничтожитель включится автоматически и выключится, когда уничтожение закончится.



- 6 Нажмите кнопку «STOP», чтобы остановить использование аппарата.




- 7 Установите переключатель в положение «O», чтобы отключить шредер. Вытащите шнур питания из розетки.

ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЕ

1. Пожалуйста, перед началом работы внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
2. Пожалуйста, сохраните эту инструкцию для дальнейшего использования.
3. Следуйте инструкции и предупреждениям, указанным на устройстве.
4. Перед очисткой машины отключите её от сети. Корпус аппарата можно очищать мягкой тканью, при необходимости ткань можно смочить мыльным раствором (не используйте едкие и химически активные моющие средства и растворители).
5. Не размещайте машину слишком далеко от розеток.
6. Не размещайте машину рядом с источниками тепла.
7. Не размещайте машину во влажных помещениях.
8. Не допускайте попадания жидкости внутрь уничтожителя.
9. Если произошла одна из нижеперечисленных ситуаций, пожалуйста, отключите машину из сети и отнесите её в сервисный центр:
 - A. Шнур питания или вилка повреждены.
 - B. В шредер попала жидкость и он перестал работать.
 - C. Вы выполняли все пункты инструкции, но шреддер не работает.
10. Убедитесь, что напряжение в сети соответствует рабочему напряжению аппарата.
11. Не открывайте корпус аппарата для самостоятельного ремонта. Это может привести к поражению электрическим током.
12. Пожалуйста, не допускайте к аппарату детей и домашних животных.

УСТАРЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

1.  Горит красный индикатор «Bin Open».

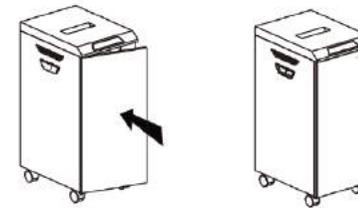

Что делать: Убедитесь, что дверь кабинета полностью закрыта.

2.  Произошло замятие бумаги, горит красный индикатор „Paper Jam“. Что делать:



(1) нажмите и удерживайте кнопку реверс (REV) 2-3 секунды.

(2) Медленно переключайте режимы вперед (FWD) и назад (REV) несколько раз, пока замятая бумага не освободится.


(3) Нажмите кнопку "STOP" чтобы выключить аппарат.

(4) Аккуратно вручную извлеките застрявшие листы бумаги.

(5) нажмите кнопку "POWER" чтобы включить аппарат.

3.  Перегрев (горит красный индикатор «Over heat»).
Что делать: Ждите, аппарат начнет работу, как только остынет и красный индикатор «Over heat» погаснет.

4.  Переполнена корзина (горит красный индикатор "Bin Full").

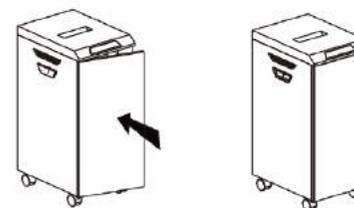

Что делать: Откройте дверь кабинета. Аккуратно вытащите корзину, чтобы мелкие кусочки бумаги не вылетели из корзины, затем спрессуйте измельченные внутри корзины отходы, опустошите её и вставьте корзину обратно. Закройте дверь.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

⚠ Внимание:


В случае замечания следующих ситуаций:

- Понижение кол-ва уничтожаемых листов
- Повышение уровня шума

Выполните процедуру смазки, как показано ниже:



- 1 Нажмите кнопку "AUTO".
(загорится синий индикатор)

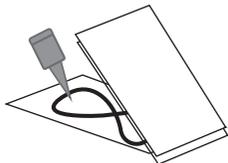

- 2 Сделайте «сэндвич» из 2-х листов бумаги, предварительно смазав их маслом внутри формой 8, как показано на рисунке.



- 3 Вставьте подготовленный бумажный «сэндвич» в приемный слот и дождитесь, пока аппарат остановится.



- 4 Нажмите кнопку FWD и REV поочередно, каждую на 2-3 секунды.



- 5 Нажмите кнопку "STOP", чтобы выключить аппарат.

⚠ Внимание:

НИКОГДА не используйте синтетическое масло и любые виды смазок, аэрозолей на основе бензола внутри или около уничтожителя.

ОПИСАНИЕ

GLADWORK Relax AutoCard 500 C - специализированный уничтожитель, предназначенный для АВТОМАТИЧЕСКОГО уничтожения пластиковых (банковских) карт в количестве 500-600 штук в день. Уничтожитель имеет отдельный слот для ручного уничтожения бумаги формата A5, CD-DVD и Blu-Ray дисков, пластиковых (банковских) карт.

