

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ **KOBRA**®



KOBRA 260E/S, 300E/S, 385E/S, 390E/S, 400E/S



Все модели оснащены интеллектуальной системой управления питанием **ENERGY SMART**, позволяющей уничтожителям в режиме ожидания не потреблять электроэнергию



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Уничтожители бумаги KOBRA 260E/S, 300E/S, 385E/S, 390E/S и 400E/S предназначены для уничтожения стандартных листов бумаги, компьютерных распечаток, стандартных пластиковых карт (за исключением уничтожителей серии HS).

Подробные характеристики моделей даны в Таблице 1

ВНИМАНИЕ !!!

ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ИНСТРУКЦИИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АППАРАТОВ:

- Проверьте, чтобы напряжение и частота Вашей электрической сети соответствовали значениям, указанным на наклейке на аппарате;

ОТСОЕДИНЯЙТЕ ШНУР ПИТАНИЯ В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ:

- Перед снятием режущего модуля со стенда или с тумбы;
- Перед каждой установкой или сервисной операцией;
- Перед тем как очистить корзину;
- Перед разборкой для ремонта.



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА СЛЕДУЮЩИЙ ЯРЛЫК НА ВЕРХНЕЙ КРЫШКЕ РЕЖУЩЕГО МОДУЛЯ, ЧТОБЫ НЕ ДОПУСТИТЬ ПОПАДАНИЯ В ЩЕЛЬ ДЛЯ РЕЗКИ ЮВЕЛИРНЫХ УКРАШЕНИЙ, ГАЛСТУКОВ ПАЛЬЦЕВ И Т.Д. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УНИЧТОЖИТЕЛЯ ДЕТЬМИ.

УСТАНОВКА

Модели KOBRA 260 E/S (S2, S4, S5, SS5, C2, CC2, C4, CC4, HS) KOBRA 300 E/S SS4, SS5, CC2, CC4, HS и KOBRA 385E/S (C2, C4) (рис.1 и 2), модель KOBRA 400E/S (S5, C2, C4, HS) (рис.3) – уже с установленным блоком.

- Установите режущий модуль на тумбу.
- Наденьте пластиковый мешок (b) на металлический держатель (c) и задвиньте держатель в тумбу до упора.

Модели KOBRA 385 S4 E/S и KOBRA 385 SS4 E/S в настольном исполнении (рис.4)

- Поставьте уничтожитель на рабочую поверхность.
- С помощью пластиковых ограничителей установите уничтожитель у края стола (4a).
- Наденьте пластиковый мешок (4b) на металлический держатель (4c) и задвиньте его в пазы, расположенные в нижней части уничтожителя, следуя указаниям стрелок (4a).
- Металлический держатель должен располагаться на расстоянии 15-20 см от края стола.

Модели KOBRA 400 E/S C4/ 390 S5/ 390 C4 и KOBRA 400 E/S S5/HS (рис.3).

- Откройте переднюю дверцу и снимите держатель пластикового мешка (3c) с направляющих (3a).
- Снимите транспортировочные болты (3c1). Наденьте пластиковый мешок на металлический держатель (3c) и установите его обратно на направляющие (3a).
- Задвиньте держатели в тумбу до упора и закройте переднюю дверцу.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Модели KOBRA 260 E/S (S2, S4, S5, SS5, C2, CC2, C4, CC4, HS), KOBRA 300 E/S (SS4, SS5, CC2, CC4, HS), KOBRA 385 (C2, C4, 84, SS4), KOBRA 400 E/S (S5, C2, C4, HS)

- Подключите шнур питания к электрической сети.
- Переведите выключатель (Т) в положение "I". Загорится расположенный на верхней панели голубой индикатор режима готовности (1). Аппарат теперь готов к работе.
- Как только Вы вставите бумагу, он начнет работу благодаря датчику автоматического включения/выключения. После завершения работы аппарат автоматически выключится. Если закладывать в аппарат слишком много бумаги, то может произойти ее застревание.
- В этом случае Вам следует сначала нажать REVERSE для выхода бумаги, а затем на кнопку на кнопку STOP. Положите в уничтожитель меньшее количество бумаги и продолжайте работу.
- После того, как бумага уничтожена индикатор голубого цвета продолжает светиться в течении нескольких секунд. Когда он погаснет, уничтожитель переходит в режим ожидания с потреблением эл. энергии 0 Вт.
- Для обеспечения нормальной работы уничтожителя и продления срока службы его механических компонентов рекомендуется не превышать максимальный объем бумаги для резки и избегать застревания.

Модели KOBRA 400 E/S C4/ 390 E/S S5/ 390 C4 и KOBRA 400 E/S S5/HS.

- Подключите шнур питания к электрической сети.
- Переведите выключатель (Т) в положение "I". Загорится расположенный на верхней панели индикатор режима готовности (1). Аппарат готов к работе. Как только Вы вставите бумагу, он начнет работу благодаря датчику автоматического включения/выключения. После завершения работы аппарат автоматически выключится. При закладывании в аппарат слишком большого количества бумаги электронная система контроля автоматически включает режим реверса. Положите в уничтожитель меньшее количество бумаги и продолжайте работу.

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ

- Функция автоматической остановки работы при заполнении мешка для бумажных отходов или открывании передней дверцы (загорается красный индикатор (2) на верхней панели). Модели KOBRA 260 E/S (S2, S4, SS5, S5, C2, CC2, C4, CC4, HS), KOBRA 300 E/S (SS4, SS2, CC2, CC4, HS) и KOBRA 385 E/S (C2, C4) имеют два специальных сенсора, которые автоматически останавливают работу аппарата при заполнении мешка или открывании передней дверцы. Функция автоматической защиты двигателя. При перегревании электродвигателя автоматическая защита останавливает работу аппарата. После охлаждения в течение приблизительно 15 минут аппарат снова готов к работе.

ВНИМАНИЕ: При срабатывании автоматической защиты двигателя аппарат не будет работать даже если горит зеленый индикатор (С) режима готовности.

УХОД ЗА АППАРАТАМИ

Уничтожители бумаги серий KOBRA 260 E/S, 300 E/S, 385 E/S, 400 E/S не требуют особого ухода. Рекомендуется для поддержания высокого качества резки рекомендуется периодически пропускать через аппарат листок бумаги, пропитанный специальным маслом для уничтожителей KOBRA.

АКСЕССУАРЫ (в стандартный комплект поставки не входят)

1. Верхняя полка для бумаги.

Верхняя полка для бумаги используется для упрощения процесса уничтожения длинных компьютерных распечаток. Вставьте полку в пазы, расположенные на задней стороне верхней крышки моделей KOBRA 260 E/S, KOBRA 300 E/S и KOBRA 400 E/S (рис.1 и 3). На моделях KOBRA 385 и 400 полка вставляется в пазы, расположенные с боковой стороны верхней крышки (рис.2).

2. Тумба с раздвижной передней стенкой (на моделях KOBRA 385 S4 E/S и KOBRA 385 SS4 E/S) (рис.6)

- Установка.

Уничтожители KOBRA также могут использоваться вместе со специальной тумбой с раздвижным передом (6а). Установите уничтожитель на тумбу как показано на рис.6

- Очистка мешка для отходов:

Откройте раздвижной перед тумбы, потянув вниз две ручки (6б), вытащите мешок для отходов, а затем потяните ручки вверх и закройте тумбу.

ВНИМАНИЕ: Раздвижную поверхность можно чистить только влажной мягкой тканью. Не используйте для чистки растворители или любые иные химикаты.

3. Тумба с передней дверцей (стандартная тумба) (рис.2)

Модели KOBRA 385 S4 E/S и 385 SS4 E/S также могут использоваться со стандартной тумбой с передней дверцей. Установите уничтожитель на тумбу как показано на рис.2


4. Крепление к столу

Уничтожители KOBRA могут также использоваться со специальным креплением к столу, позволяющим "подвесить" аппарат у края стола или. Установите раму крепления (5а) как показано на рис.5, поставьте на нее уничтожитель и вставьте металлический держатель с пластиковым мешком.

| Модель | Ширина бумаги (мм) | Размер резки (мм) | *Производительность (листов 70 г/м ²) | Мощность (КВт) | Напряжение (В) |
|---------------|--------------------|-------------------|---|----------------|----------------|
| 260 S2 E/S | 260 | 1,9 | 14/16 | 0,460 | 230\50Hz |
| 260 S4 E/S | 260 | 3,8 | 26/28 | 0,460 | 230\50Hz |
| 260 SS5 | 260 | 5,8 | 42/46 | 0,460 x 2 | 230\50Hz |
| 260 S5 E/S | 260 | 5,8 | 29/31 | 0,460 | 230\50Hz |
| 260 C2 E/S | 260 | 1,9x15 | 9/11 | 0,460 | 230\50Hz |
| 260 CC2 | 260 | 1,9x15 | 15/17 | 0,460 x 2 | 230\50Hz |
| 260 C4 E/S | 260 | 3,5x30 | 15/17 | 0,460 | 230\50Hz |
| 260 CC4 | 260 | 3,5x30 | 22/24 | 0,460 x 2 | 230\50Hz |
| 260 HS E/S | 260 | 0,8x9,5 | 6/8 | 0,460 | 230\50Hz |
| 260 HS(6) E/S | 260 | 0,8x5 | 3/4 | 0,460 x 2 | 230\50Hz |
| 300 SS4 E/S | 300 | 3,8 | 32/34 | 0,460 x 2 | 230\50Hz |
| 300 SS5 E/S | 300 | 5,8 | 42/46 | 0,460 x 2 | 230\50Hz |
| 300 CC2 E/S | 300 | 1,9x15 | 15/17 | 0,460 x 2 | 230\50Hz |
| 300 CC4 E/S | 300 | 3,5x30 | 22/24 | 0,460 x 2 | 230\50Hz |
| 300 HS E/S | 300 | 0,8x9,5 | 10/12 | 0,460 x 2 | 230\50Hz |
| 300 HS(6) E/S | 300 | 0,8x5 | 5/6 | 0,460 | 230\50Hz |
| 385 S4 E/S | 385 | 3,8 | 13/15 | 0,460 | 230\50Hz |
| 385 SS4 E/S | 385 | 3,8 | 20/22 | 0,460 | 230\50Hz |
| 385 C2 E/S | 385 | 1,9x15 | 9/11 | 0,460 | 230\50Hz |
| 385 C4 E/S | 385 | 3,5x30 | 15/17 | 0,460 | 230\50Hz |
| 390 S5 E/S | 400 | 5,8 | 31/33 | 0,460 x 2 | 230\50Hz |
| 390 C4 E/S | 400 | 3,9x40 | 24/26 | 0,460 x 2 | 230\50Hz |
| 400 S5 E/S | 400 | 5,8 | 60/62 | 2,100 | 230\50Hz |
| 400 C2 E/S | 400 | 1,9x15 | 29/31 | 2,100 | 230\50Hz |
| 400 C4 E/S | 400 | 3,9x40 | 44/48 | 2,100 | 230\50Hz |
| 400 HS E/S | 400 | 0,8x9,5 | 17/19 | 2,100 | 230\50Hz |

* При использовании бумаги другой плотности, производительность (кол-во уничтожаемых листов) может отличаться от заявленной

В моделях с индексом HS, HS(6) запрещается уничтожать бумагу со скрепками!

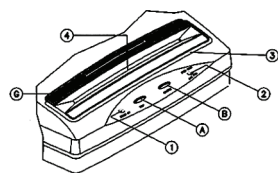

KOBRA 385 S4 / KOBRA 385 SS4

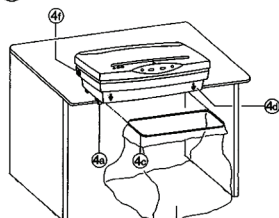


Рис. 4

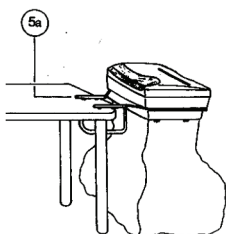


Рис. 5



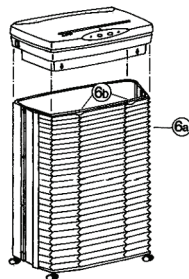



Рис. 6

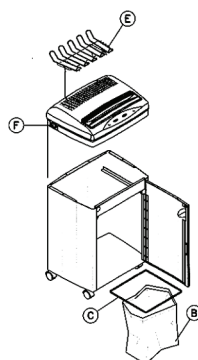

KOBRA 260-300 (Рис.1)

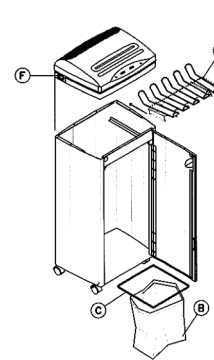

KOBRA 385 (Рис.2)

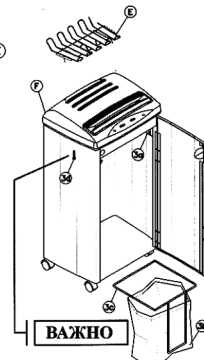

KOBRA 400 (Рис.3)