



Руководство по эксплуатации


**Уничтожитель документов (шредер)
Bulros 626C**

*Paper shredder
626C*

Instruction Book / Product Warranty

You will use Paper shredder JP-620C properly by this manual.
Please reading before using and
following the steps listed on the manual for safety.

Внешний вид и описание

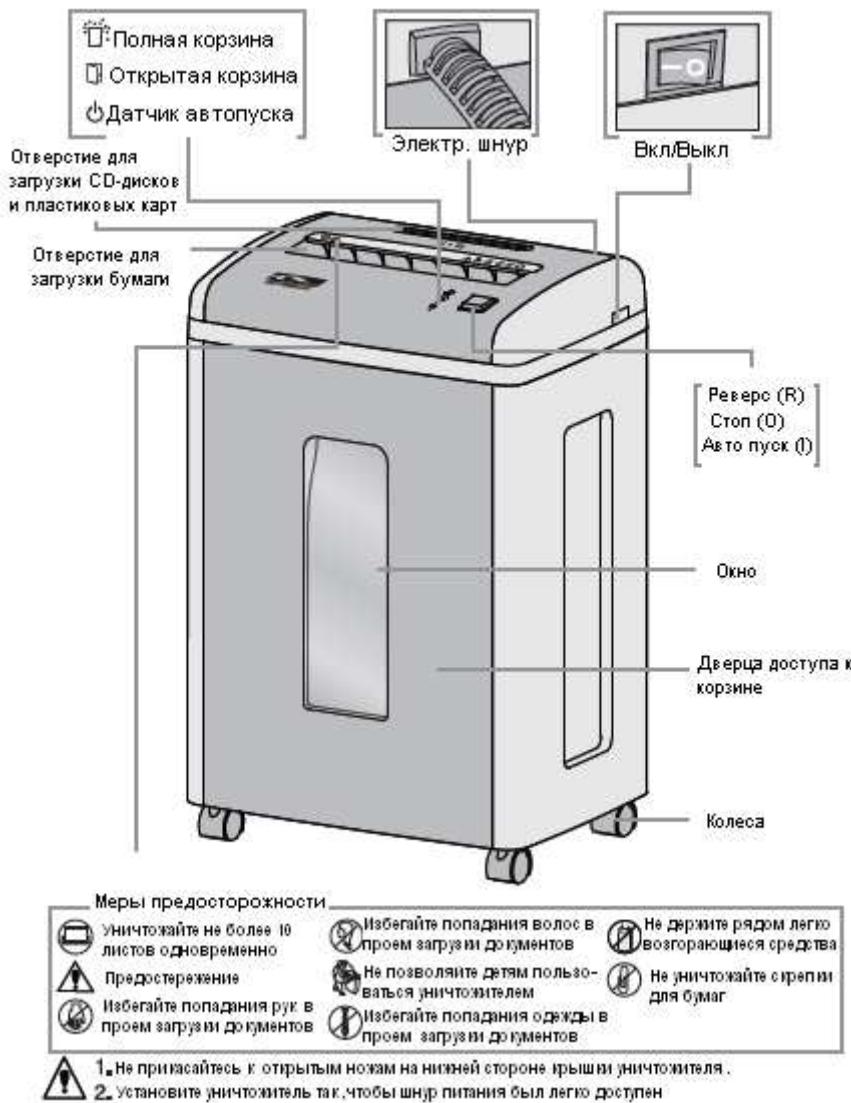

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Уничтожает:

Бумагу, скрепки от степлера, CD/DVD-диски, пластиковые карты

Не уничтожает:

Газеты, картон, влажную бумагу, ламинированные документы, изделия из пластика, полиэтиленовые пакеты и т.п.

Размеры фрагмента:

Перекрестная резка _____ 2x10мм

Максимум:

Макс. количество листов ($70 \text{ г}\backslash\text{м}^2$) _____ 8

Макс. количество пластиковых карт _____ 1

Ширина загрузки, мм _____ 230 мм

Рабочий цикл, EU стандарт, мин: _____ 10/15 (вкл./выкл.)



Уничтожение документов с плотностью бумаги более $80 \text{ г}\backslash\text{м}^2$, а также влажных документов может уменьшить количество одновременно уничтожаемых листов.

Техобслуживание

Смазка режущего механизма производится ежемесячно, а так же в следующих случаях

- ⚠** уменьшение количества одновременно уничтожаемых листов;
усиление шума или внезапная остановка двигателя .



Нажмите "O"



Нанесите смазочную
жидкость



Нажмите "I"



Вставьте 1 лист
бумаги




Нажмите "R"



⚠ Использовать только незэрзольную смазку на основе
растительного масла в тюбике с удлинённым носиком

Работа с аппаратом


Работа с бумагой :

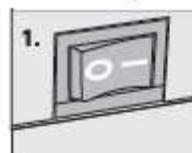

Перед использованием
проверьте напряжение
уничтожителя и
включите его в сеть.



Нажмите "I", после этого
загорится индикатор
автопуска - аппарат готов
к работе

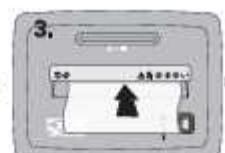


Вставьте листы бумаги в
проем загрузки,
уничтожитель начнет
работать автоматически



При необходимости
остановки уничтожения
нажмите "R", автомат
вытолкнет оставшуюся часть
документа наружу. Нажмите "I",
автомат опять в состоянии
готовности




Верните переключатель
в исходное положение.

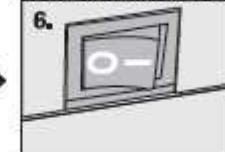

Нажмите "O" и
выключите
уничтожитель из сети


Работа с пластиковыми картами и CD :

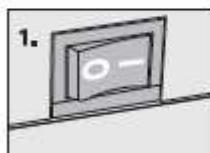


Перед использованием
проверьте напряжение
уничтожителя и включите
его в сеть .



Нажмите "I", после этого
загорится индикатор
автопуска - аппарат
готов к работе

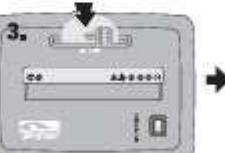

Вставьте пластиковую карту
либо CD\DVD диск в проем
загрузки . Аппарат начнет
работать автоматически

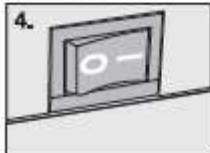

Нажмите "O" и
выключите
уничтожитель из сети

Устранение неисправностей

1. Застревание бумаги



2. Открытая корзина

Симптом : "  " загорается индикатор



Решение: установите корзину (контейнер для мусора) в рабочее положение, убедитесь что она закрыта и индикатор "  " погас.

3. Полная корзина

Симптом : "  " загорается индикатор



Решение: освободите корзину (контейнер) от мусора, установите в рабочее положение и убедитесь что индикатор "  " погас.

⚠ После каждого разрезания аппарат работает ещё несколько секунд, для того чтобы удалить измельченные остатки с разрезающих ножей.
В случае непрерывной работы уничтожителя более 6-8 минут он автоматически отключится на 25-30 минутный период охлаждения.

* При неполадках в работе не осуществляйте ремонт самостоятельно, обращайтесь в сервисную службу указанную в гарантийном талоне. В аппарате нет деталей, которые мог бы привести в порядок покупатель.

* Перемещать аппарат необходимо в горизонтальном положении не допуская встряски и попадания влаги.

Наименование и местонахождение изготовителя:

JIANGSU GOLDEN HI-TECH DIGITAL CO., LTD
1.8KM, QIYUE ROAD, YAOGUAN TOWN, WUJIN DISTRICT CHANGZHOU CITY, JIANGSU PROVINCE, CHINA

Импортёр:

ООО «АВИАЛ»

241520. Россия. Брянская область. Брянский район. Супонево. Ул. Шоссейная дом 4А, помещение 1

E-mail: axo1000@gmail.com

Дата изготовления:

нанесено на упаковке или изделии

Сделано в Китае