



Руководство по эксплуатации

## Уничтожитель документов (шредер) Bulros 850C



Paper shredder  
**850C**



**Instruction Book** Product Warranty

You will use Paper shredder 840C/850C properly by this manual.  
Please reading before using and following the steps listed on the manual for safety.

Наименование и местонахождение изготовителя:

JIANGSU GOLDEN HI-TECH DIGITAL CO., LTD

1.8KM, QIYUE ROAD, YAOGUAN TOWN, WUJIN DISTRICT CHANGZHOU CITY, JIANGSU PROVINCE, CHINA

Импортер:

ООО «АВИАЛ»

241520. Россия. Брянская область. Брянский район. Супонево. Ул. Шоссейная дом 4А, помещение 1


E-mail: [axo1000@gmail.com](mailto:axo1000@gmail.com)

Дата изготовления:

нанесено на упаковке или изделии

Сделано в Китае

## Внешний вид и описание

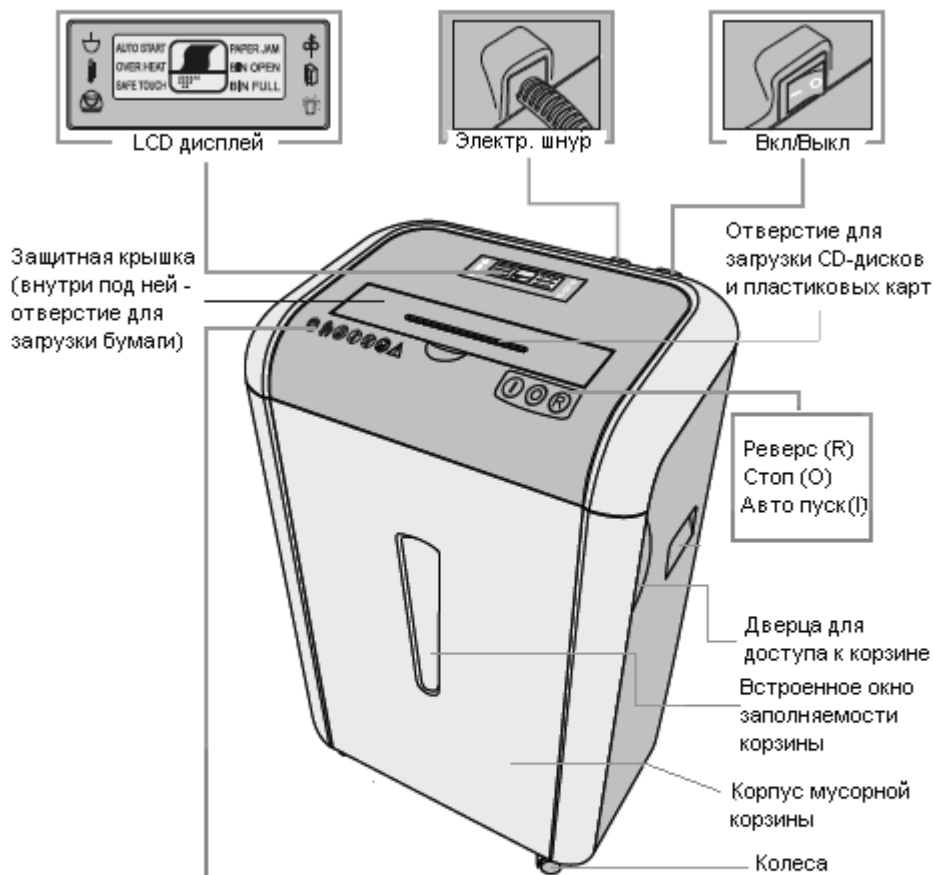

### Меры предосторожности

- Уничтожайте не более 17 листов бумаги одновременно
- Избегайте попадания пальцев в проем загрузки документов
- Избегайте попадания волос в проем загрузки документов
- Не позволяйте детям пользоваться уничтожителем
- Избегайте попадания одежды в проем загрузки
- Не держите рядом легковозгорающиеся средства

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### Уничтожает:

Бумагу, скобы от степлера, CD/DVD, пластиковые карты

### Не уничтожает:

Газеты, картон, влажную бумагу, ламинированные документы, изделия из пластика, полиэтиленовые пакеты и т.п.

### Размеры фрагмента:

Перекрестная резка \_\_\_\_\_ 2x10 мм


### Максимум:

Макс. количество листов А4 \_\_\_\_\_ 15

Макс. количество пластиковых карт \_\_\_\_\_ 1


Ширина загрузки, мм \_\_\_\_\_ 230 мм

Рабочий цикл, EU стандарт, мин: \_\_\_\_\_ 20/30 (вкл./выкл)

 Уничтожение документов с плотностью бумаги более 80 г/м<sup>2</sup>, а так же влажных документов может уменьшить количество одновременно уничтожаемых листов.

## Работа с аппаратом

Работа с бумагой :

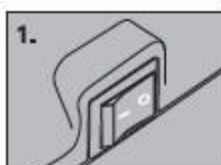

1. Перед использованием проверьте напряжение уничтожителя и включите его в сеть.



2. Нажмите "I", после этого загорится индикатор автопуска - аппарат готов к работе



3. Откройте защитную крышку и зафиксируйте ее : внутри вы обнаружите проем для загрузки бумаги.



4. Осторожно коснитесь руками проема загрузки бумаги для проверки безопасности контактов .




5. Вставьте листы бумаги в проем загрузки. Аппарат автоматически включится и начнет уничтожать бумагу.



6. Если необходимо остановить уничтожение листов , нажмите "R". Аппарат вытолкнет оставшуюся часть документа наружу.



7. Для удобства извлечения документа откройте защитную крышку. Очистив рабочую зону, закройте крышку.

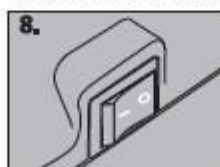

8. Нажмите "O" и выключите уничтожитель из сети.

## Работа с пластиковыми картами и CD




1. Перед использованием проверьте напряжение уничтожителя и включите его в сеть.



2. Нажмите "I", после этого загорится индикатор автопуска - аппарат готов к работе



3. Вставьте пластиковую карту либо CD/DVD-диск в проем загрузки. Аппарат включится автоматически и начнет работу.

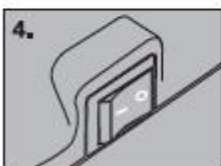

4. Нажмите "O" и выключите уничтожитель из сети.

## ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ

- Необходимо проводить смазку аппарата в следующих случаях:
- \* Уменьшается количество одновременно уничтожаемых листов
  - \* Усиливается шум, или двигатель внезапно останавливается



Нажмите "O"



Нанесите смазочную жидкость



Нажмите "I"



Вставьте 1 лист бумаги



Нажмите "R"

- Для смазки режущего механизма используйте только специальную смазочную жидкость, ни в коем случае не производите данную операцию с помощью других средств!

## Устранение неисправностей

### 1. Перегрев



Симптом : загорается индикатор перегрева

Нажмите "O". Через 20-30 минут можете возобновить работу.

### 2. Блокировка двигателя в результате прикосновения к рабочей зоне



Симптом : загорается индикатор прикосновения к рабочей зоне.

Решение : держите руки на расстоянии более 5 см от проема загрузки бумаги.

### 3. Застывание бумаги




Симптом : загорается индикатор.



Нажмите "R"

Нажимайте поочередно "R" и "I" несколько раз



Нажмите "O" и отключите аппарат из сети.



Извлеките из проема загрузки застрявшие документы

Нажмите "R" и возобновите работу

### 4. Открытая корзина



Симптом : загорается индикатор.



Решение : установите корзину (контейнер для мусора) в рабочее положение.

### 5. Полная корзина



Симптом : загорается индикатор.



Решение: откройте дверцу

Освободите корзину от содержимого и продолжите работу.

\* При неполадках в работе не осуществляйте ремонт самостоятельно, обращайтесь в сервисную службу указанную в гарантийном талоне. В аппарате нет деталей, которые мог бы привести в порядок покупатель.

\* Перемещать аппарат необходимо в горизонтальном положении не допуская встряски и попадания влаги.