



NEW UNITED
Cavalry Series **SHREDDERS**

CT-10C



EAC

Пожалуйста, прочтите инструкцию перед использованием.
Не выбрасывайте: сохраните для дальнейшего использования.

Jiangsu New United Office Equipment Co., Ltd.

www.new-united.ru

www.nu-office.com

Part No.546131
REV.B00

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ

NEW UNITED гарантирует качество материалов и работоспособность ножей без разрушения в течение 1 лет с даты покупки уничтожителя при условии правильной эксплуатации.


NEW UNITED даёт гарантию на все остальные части уничтожителя в течение 1 года с даты покупки уничтожителя. При поломке shreddera в период гарантийного срока, он будет бесплатно починен или заменен на новый. Гарантия не распространяется в случае неправильного использования, плохого обращения или неквалифицированного ремонта.

NEW UNITED не несёт ответственность за последствия неправильного обращения и непредвиденные убытки, относящиеся к этому продукту.

Эта гарантия дает Вам законные права. Продолжительность, сроки и условия этой гарантии действительны в различных странах мира, за исключением стран где они могут быть ограничены местными законами.

Более подробную информацию спрашивайте у продавца.

УПРАВЛЕНИЕ И ИНДИКАЦИЯ

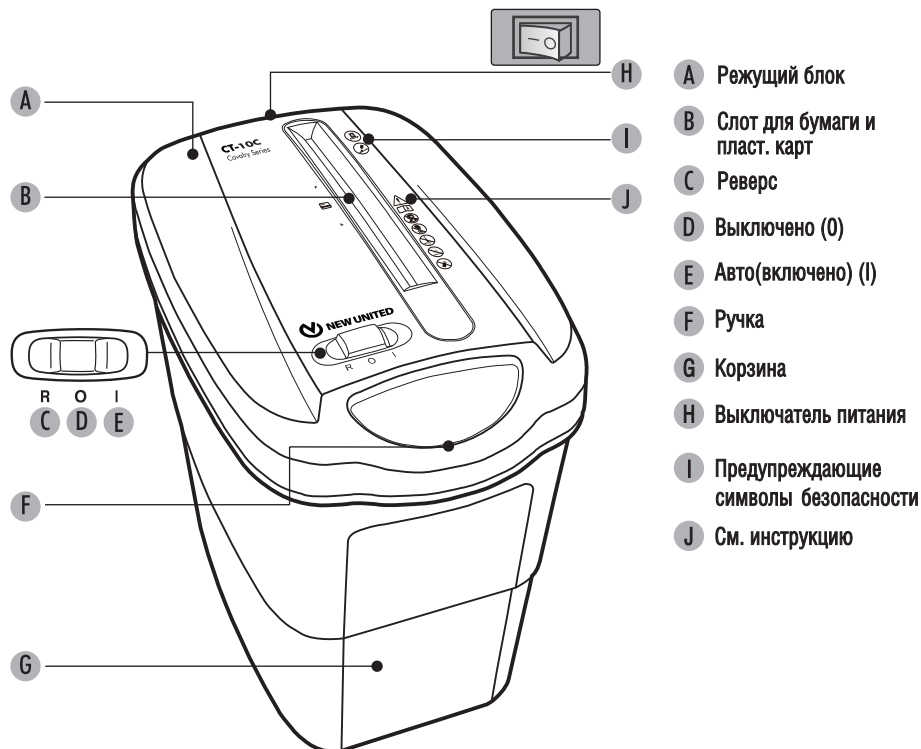

- A Режущий блок
- B Слот для бумаги и пласт. карт
- C Реверс
- D Выключено (0)
- E Авто(включено) (I)
- F Ручка
- G Корзина
- H Выключатель питания
- I Предупреждающие символы безопасности
- J См. инструкцию

ОСОБЕННОСТИ

Уничтожитель бумаг с перекрёстной резкой (СТ-10С) предназначен для уничтожения: бумаги, пластиковых кредитных карт, бумаг со степлерными скрепками и тонкими канцелярскими скрепками.

Запрещается уничтожать: лазерные диски, наклейки, газеты, картон, ламинированную бумагу, плёнку, пластиковые папки, толстые скрепки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	СТ-10С
Тип резки	перекрёстная
Максимальное кол-во листов бумаги (70-80 гр/м ²) за 1 раз	10*
Размер бумажного фрагмента (мм)	3.9x50
Уровень секретности (DIN 66399)	P-3
Уровень секретности (DIN 32757)	3
Ширина приёмного слота для бумаги (мм)	220
Пластиковые карты	1**
Максимальный рабочий цикл уничтожения бумаги (мин)	5 мин
Время остывания (мин)	15 мин
Уровень шума (Дб)	65
Объём корзины (л)	21,6
Гарантия (shredder/ножи) (лет)	1/1
Электрическая сеть	220-240V, 50Hz/1.5A

*Более плотная бумага, повышенная влажность или напряжение менее номинального может уменьшить мощность.

■ Условия работы в офисе в диапазоне температур от 10 до 26 градусов и относительной влажности 40 - 80%.

ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ - Прочсть перед началом работы!



- Не подпускайте к shredderу детей и домашних животных. Никогда не дотрагивайтесь руками до ножей. После окончания работы отключайте shredder.
- Избегайте попадания в shredder одежды, украшений, галстуков, длинных волос. Если посторонний объект попал в него, извлеките его, используя кнопку реверс (REVERSE)
- Не используйте для смазки ножей аэрозоли, смазки на основе нефтепродуктов и другие огнеопасные вещества. Не используйте для очистки shreddera баллоны с сжатым воздухом.
- Не работайте на неисправном shreddere. Не разбирайте самостоятельно shredder. Не устанавливайте shredder вблизи с источниками тепла или влажности.
- На shreddерах установлен выключатель питания. При работе с уничтожителем выключатель (H) должен находиться в положении ON (I) В экстренном случае переключение выключателя в положение OFF (O) моментально остановит shredder.
- Не прикасайтесь пальцами к лезвиям ножей, находящимся в режущем блоке.
- Обеспечьте свободный доступ к розетке, для возможности лёгкого включения и выключения shreddera.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

- Застряла бумага: Отключите shredder Off (O), **снимите режущий блок и опустошите корзину** Установите режущий блок назад и выполните следующие процедуры.



Включите
Реверс (R) на
2-3 секунды

Чередуйте медленно
режимы вперед-
назад

Выключите
shredder Off (O)

Выключите
shredder Off (O)

Потянув извлеките
из слота застрявшие
листы


Включите
Реверс (R)

* Шредер не работает:

- Проверьте, правильно ли установлен режущий блок на корзине
- Подождите 15 минут для остывания мотора
- Извлеките и опустошите корзину

ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Примечание: Чтобы включить shredder, переведите переключатель питания в положение ON (I) После уничтожения бумаги shredder некоторое время продолжает работать, очищая ножи.

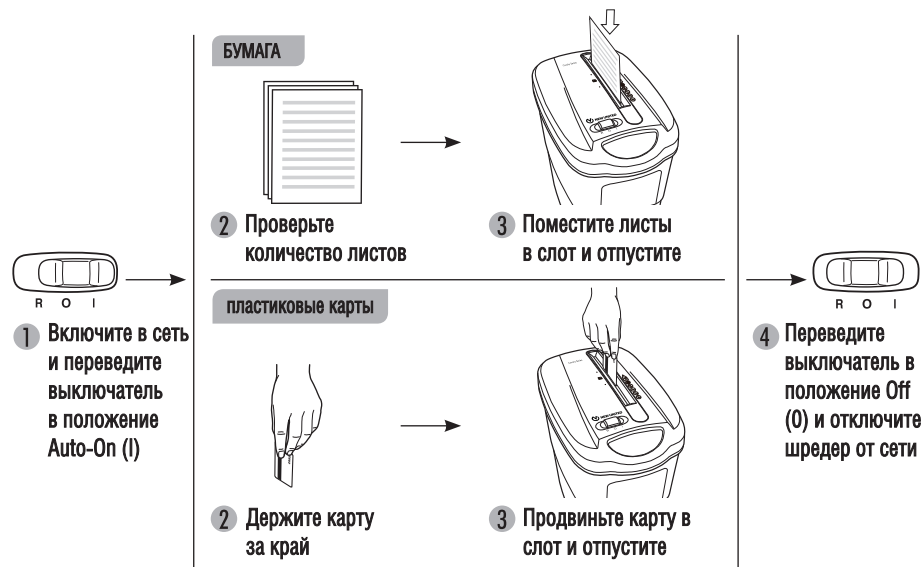

ОБСЛУЖИВАНИЕ / СМАЗКА

Периодически очищайте ножи, запуская режим Reverse на 1 минуту. Рекомендуется смазывать ножи после каждого опустошения заполненной корзины. Рекомендуется смазывать ножи в случаях:

- Потери мощности
- Изменении звука двигателя, остановках shreddera в процессе работы

ВЫПОЛНИТЕ ПРОЦЕДУРУ СМАЗКИ И ПОВТОРИТЕ ЕЁ ДВАЖДЫ

