

Руководство по эксплуатации

## **Уничтожитель документов (шредер) Bulros 620S**



Наименование и местонахождение изготовителя:

JIANGSU GOLDEN HI-TECH DIGITAL CO., LTD  
1.8KM, QIYUE ROAD, YAOGUAN TOWN, WUJIN DISTRICT CHANGZHOU CITY, JIANGSU PROVINCE, CHINA

Импортёр:

ООО «АВИАЛ»

241520. Россия. Брянская область. Брянский район. Супонево. Ул. Шоссейная дом 4А, помещение 1

E-mail: [axo1000@gmail.com](mailto:axo1000@gmail.com)

Дата изготовления:


нанесено на упаковке или изделии

# ВНЕШНИЙ ВИД И ОПИСАНИЕ



Проём для пластиковых карт и CD-дисков

Проём для бумаги

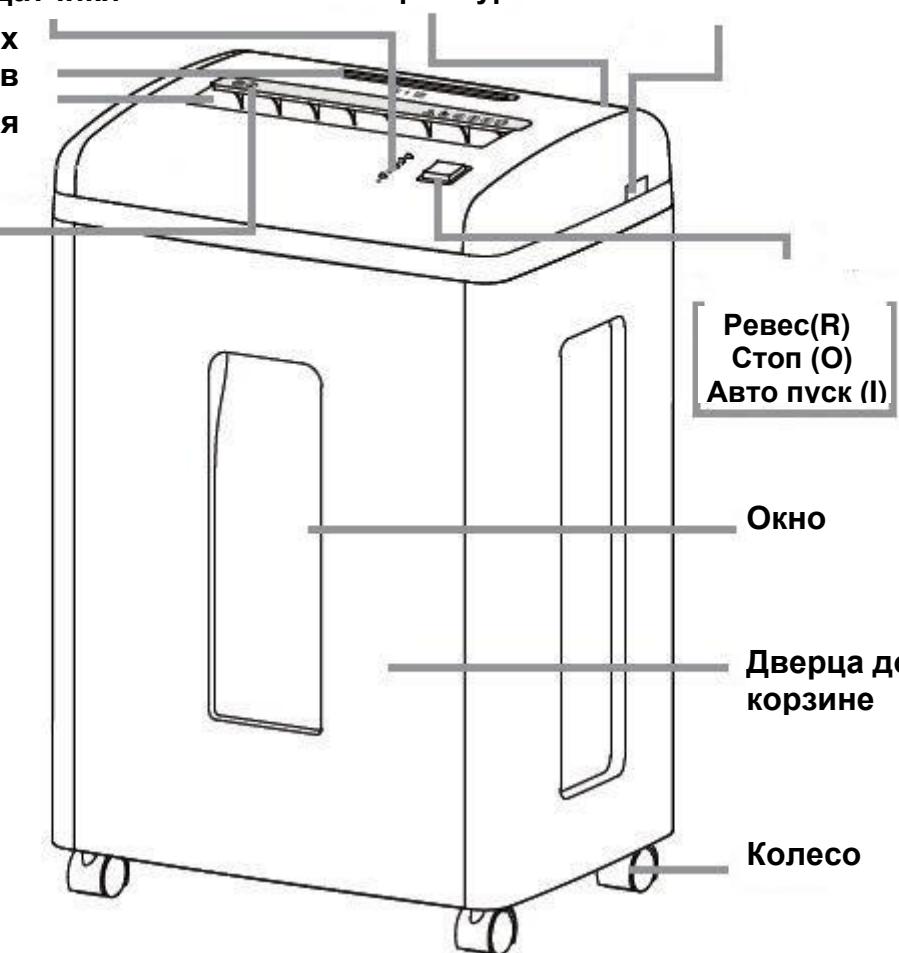

## Сигналы предупреждения



Количество одновременно уничтожаемых листов



Избегайте попадания волос в проем загрузки документов



Храните аэрозольные продукты вдали от уничтожителя



Предупреждение



Не позволяйте детям пользоваться уничтожителем



Не уничтожайте скрепки



Избегайте попадания пальцев в проем загрузки документов



Избегайте попадания одежды в проем загрузки документов



1. Не прикасайтесь к открытым ножам на нижней стороне крышки уничтожителя
2. Розетка электропитания должна быть заземлена и находиться рядом с аппаратом

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

## Уничтожает:

Бумагу, скобы от степлера, CD\DVD-диски, пластиковые карты,

## Не уничтожает:

Бесконечные конторские формуряры, липкие ярлыки, слайды, скрепки для бумаги, газеты, картон, влажную бумагу, ламинированные документы, изделия из пластика, полиэтиленовые пакеты и т.п.

## Размеры фрагмента:

Продольная резка \_\_\_\_\_ 4 мм

## Максимум:

Количество листов(70 г/м2) за 1 раз \_\_\_\_\_ 15

Количество карт и дисков за 1 раз \_\_\_\_\_ 1

Количество измельчений в день листов \_\_\_\_\_ 50-100

Количество измельчений в день карт \_\_\_\_\_ 50

Ширина загрузки , мм \_\_\_\_\_ 230 мм

Рабочий цикл, EU стандарт, мин: \_\_\_\_\_ 10/15 (вкл./выкл)



*Уничтожение документов с плотностью бумаги более 80 г/м<sup>2</sup>, а так же влажных документов может уменьшить количество одновременно уничтожаемых листов*

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ




*Необходимо проводить смазку аппарата в следующих случаях:*

- \* Уменьшается количество одновременно уничтожаемых листов .
- \* Усиливается шум или двигатель внезапно останавливается.




Нажмите «O»

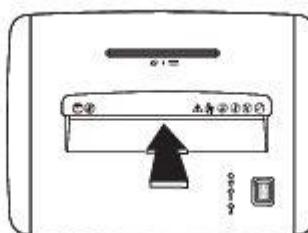

Нанесите смазочную жидкость



Нажмите «I»

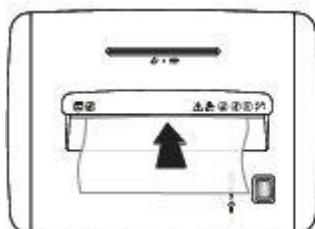

Измельчите один лист




Нажмите «R» и удерживайте 2-3 секунды




*Для смазки режущего механизма используйте только специальную смазочную жидкость, ни в коем случае не производите данную операцию с помощью других средств.*

# РАБОТА С АППАРАТОМ


## Работа с бумагой

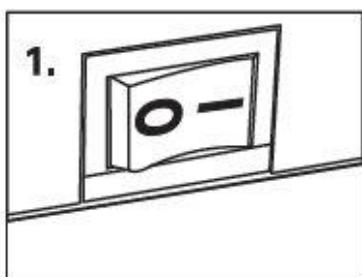


Перед использованием проверьте напряжение уничтожителя и включите его в сеть

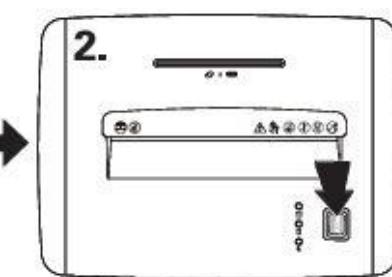


Нажмите «I», после этого загорится индикатор Авто пуска, аппарат готов к процессу уничтожения

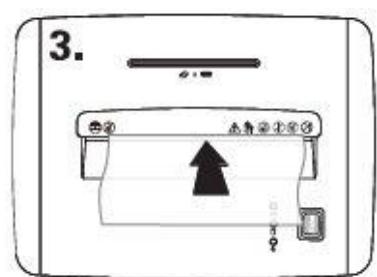


Вставьте листы бумаги в проем загрузки. Аппарат автоматически начнет уничтожать бумагу

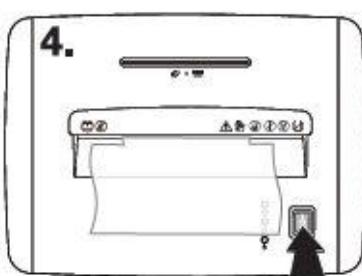

При необходимости остановить уничтожение листов, нажмите «R». Аппарат автоматически войдет в режим реверса и вытолкнет оставшуюся часть документа наружу.

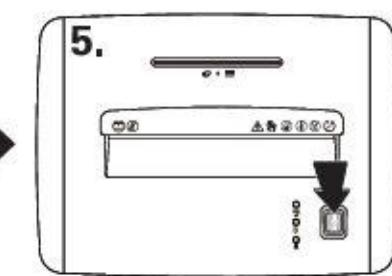


Верните переключатель в исходное положение

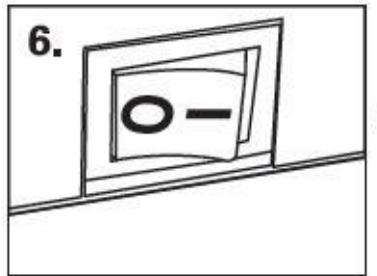


Нажмите «O» и отключите аппарат от сети


## Работа с пластиковыми картами и CD-дисками

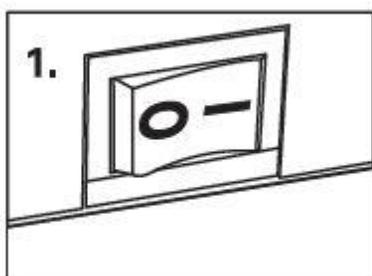


Перед использованием проверьте напряжение уничтожителя и включите его в сеть

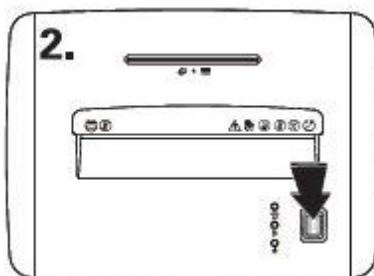

Нажмите «I», после этого загорится индикатор Авто пуска, аппарат готов к процессу уничтожения

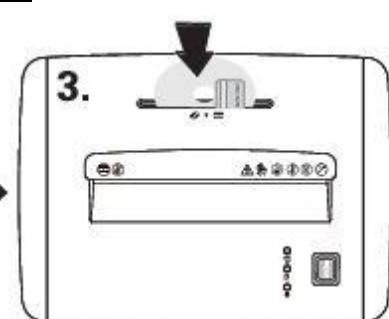

Вставьте пластиковую карту либо CD/DVD-диск в проем загрузки. Аппарат автоматически и начнет работу

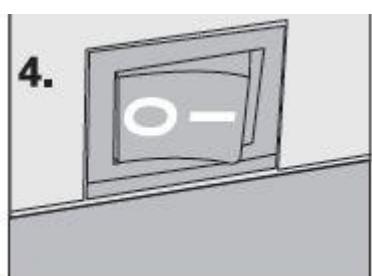

Нажмите «O» и отключите аппарат от сети

# УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

## 1. Застрение бумаги




**Решение:** Нажмите «R» и удерживайте 2-3 секунды



Нажимайте поочередно «R» и «I» несколько раз



Нажмите «O»  
отключите уничтожитель от сети

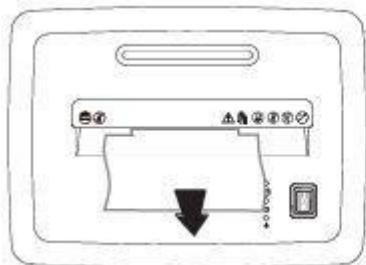


Аккуратно извлеките из проёма загрузки застрявшие документы



Нажмите «I» и возобновите работу

## 2. Открытая корзина


**Симптом:** загорается индикатор «Открытая корзина»

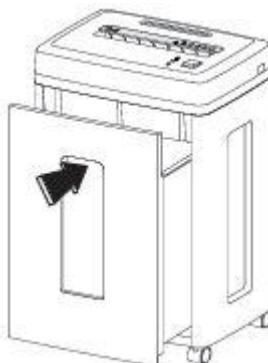

**Решение:** установите корзину (контейнер для мусора) в рабочее положение и закройте дверцу

## 3. Полная корзина

**Симптом:** загорается индикатор «Полная корзина»

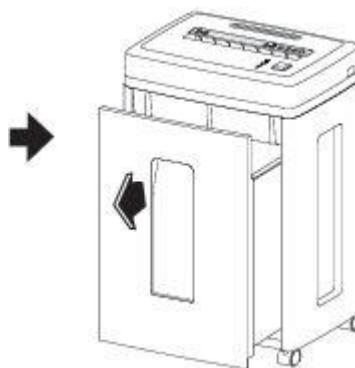

**Решение:** освободите корзину от содержимого, поместите на место и закройте дверцу



После каждого измельчения аппарат работает ещё несколько секунд, для того чтобы удалить остатки с разрезающих ножей. В случае непрерывной работы уничтожителя более 10-15 минут он автоматически отключится на 25-30 минутный период охлаждения

При неполадках в работе не осуществляйте ремонт самостоятельно, обращайтесь в сервисную службу указанную в гарантийном талоне. В аппарате нет деталей, которые мог бы привести в порядок покупатель.

Перемещать аппарат необходимо в горизонтальном положении не допуская вспрятки и попадания влаги.