



Руководство по эксплуатации

## Уничтожитель документов (шредер) **Bulros 880C**



**Bulros**  
880C-

*Paper Shredder*  
**880C-**



**Instruction Book** Product Warranty

You will use Paper shredder 880C- properly by this manual.  
Please reading before using and  
following the steps listed on the manual for safety.

## Внешний вид и описание



### Меры предосторожности

- Уничтожайте не более 12 листов бумаги одновременно
- Избегайте попадания пальцев в проем загрузки документов
- Избегайте попадания волос в проем загрузки документов
- Не позволяйте детям пользоваться уничтожителем
- Избегайте попадания одежды в проем загрузки
- Не держите рядом легковозгорающиеся средства
- Не уничтожайте скрепки для бумаг

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**Уничтожает:** Бумага, скобы от степлера, CD/DVD, пластиковые карты.

**Не уничтожает:** Бесконечные конторские формуляры, липкие ярлыки, слайды, скрепки для бумаги, газеты, картон, влажную бумагу, ламинированные документы, изделия из пластика, полиэтиленовые пакеты и т.п.

### Размеры фрагмента:

Перекрестная резка \_\_\_\_\_ 4x50 мм

### Максимум:

Количество листов(70 г/м<sup>2</sup>) за 1 раз \_\_\_\_\_ 12

Количество карт и дисков за 1 раз \_\_\_\_\_ 1

Ширина загрузки, мм \_\_\_\_\_ 230 мм


Рабочий цикл, EU стандарт, мин: \_\_\_\_\_ 8/15 (вкл./выкл.)




Уничтожение документов с плотностью бумаги более 70 г/м<sup>2</sup>, а так же влажных документов может уменьшить количество одновременно уничтожаемых листов.

## Работа с аппаратом

Работа с бумагой :

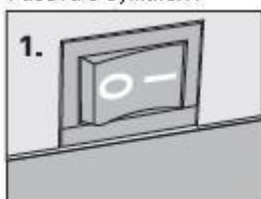

1. Перед использованием проверьте напряжение уничтожителя и включите его в сеть.

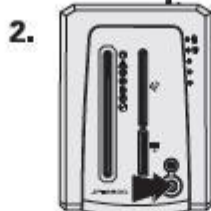


2. Индикатор автопуска горит, аппарат готов к работе.



3. Вставьте листы бумаги в проем загрузки. Аппарат автоматически включится и начнет уничтожать бумагу.




4. Если необходимо остановить уничтожение листов, нажмите "O". Аппарат вытолкнет оставшуюся часть документа наружу.

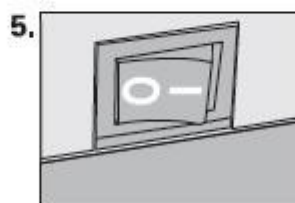


5. Нажмите "O" и выключите уничтожитель из сети.

## Работа с пластиковыми картами и CD

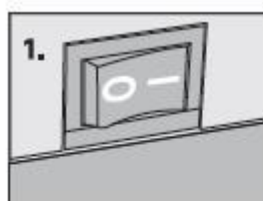


1. Перед использованием проверьте напряжение уничтожителя и включите его в сеть.

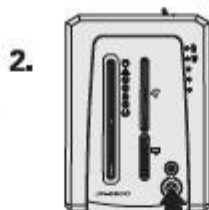

2. Нажмите "O", после этого загорится индикатор автопуска - аппарат готов к работе.



3. Вставьте пластиковую карту либо CD/DVD-диск в проем загрузки. Аппарат включится автоматически и начнет работу.

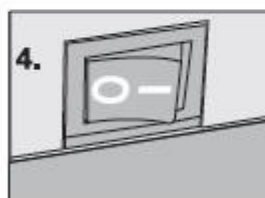

4. Нажмите "O" и выключите уничтожитель из сети.

## ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ



- Необходимо проводить смазку аппарата в следующих случаях:
- \* Уменьшается количество одновременно уничтожаемых листов
  - \* Усиливается шум, или двигатель внезапно останавливается



Нажмите "⏻"



Нанесите смазочную жидкость



Нажмите "⏻"



Вставьте 1 лист бумаги



Нажмите "⏻" и удерживайте 2-3 сек.



Для смазки режущего механизма используйте только специальную смазочную жидкость, ни в коем случае не производите данную операцию с помощью других средств!

## Устранение неисправностей

1. Открытая корзина



Решение: установите корзину (контейнер для мусора) в рабочее положение.

2. Полная корзина

Симптом: загорается индикатор

Решение: откройте дверцу



Освободите корзину от содержимого и продолжите работу.

\* При неполадках в работе не осуществляйте ремонт самостоятельно, обращайтесь в сервисную службу указанную в гарантийном талоне. В аппарате нет деталей, которые мог бы привести в порядок покупатель.

\* Перемещать аппарат необходимо в горизонтальном положении не допуская встряски и попадания влаги.

Наименование и местонахождение изготовителя:

JIANGSU GOLDEN HI-TECH DIGITAL CO., LTD

1.8KM, QIYUE ROAD, YAOGUAN TOWN, WUJIN DISTRICT CHANGZHOU CITY, JIANGSU PROVINCE, CHINA

Импортер:

ООО «АВИАЛ»

241520. Россия. Брянская область. Брянский район. Супонево. Ул. Шоссейная дом 4А, помещение 1

E-mail: [axo1000@gmail.com](mailto:axo1000@gmail.com)

Дата изготовления:

нанесено на упаковке или изделии

Сделано в Китае