



# Краткое руководство по установке


## Общее описание принтера

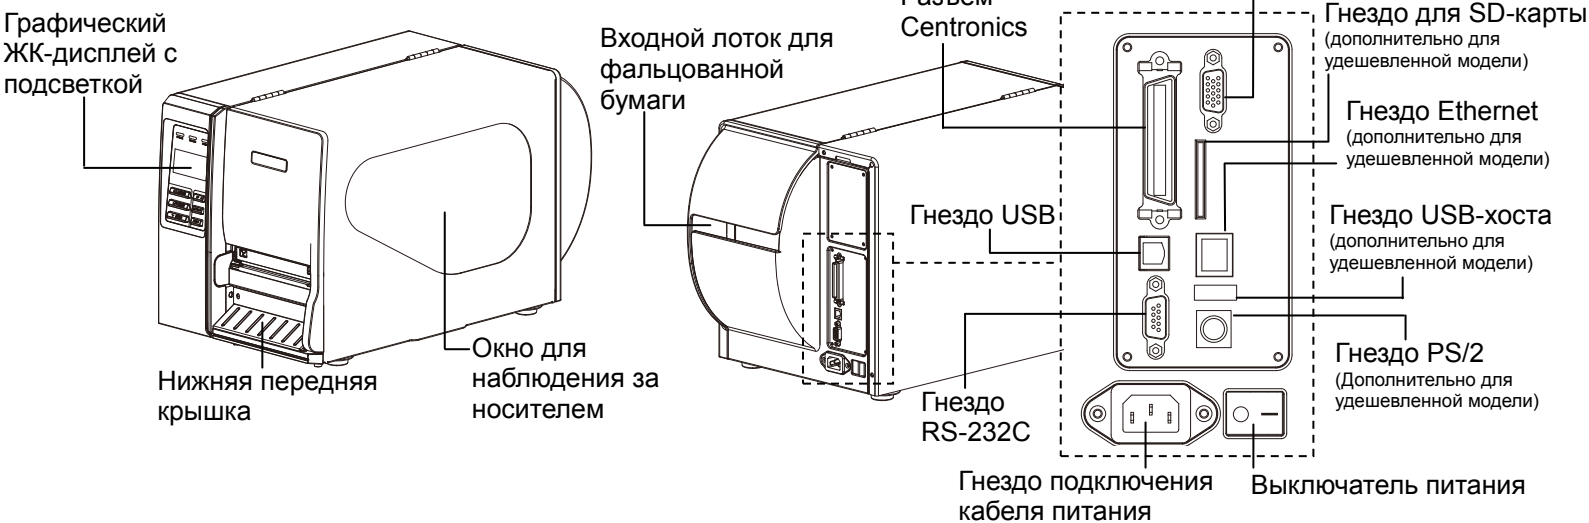


Примечание. Гнезда подключений показаны только для иллюстрации. Установленные на устройстве разъемы интерфейса см. в описании технических характеристик данного устройства.

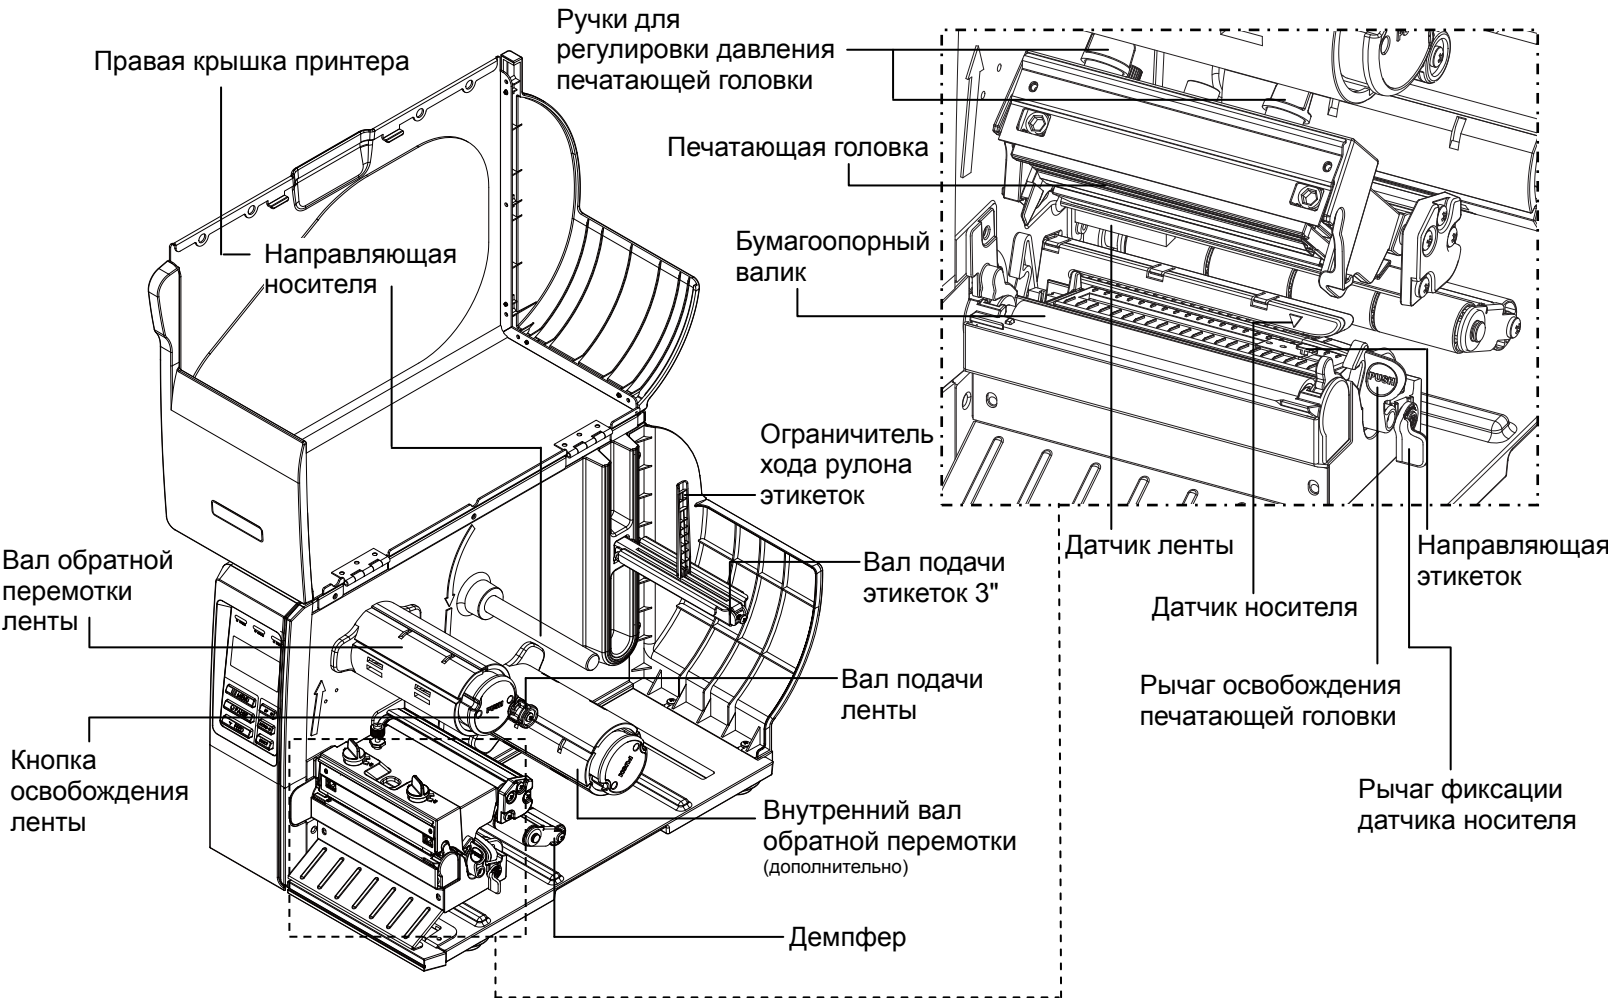

## Установка ленты



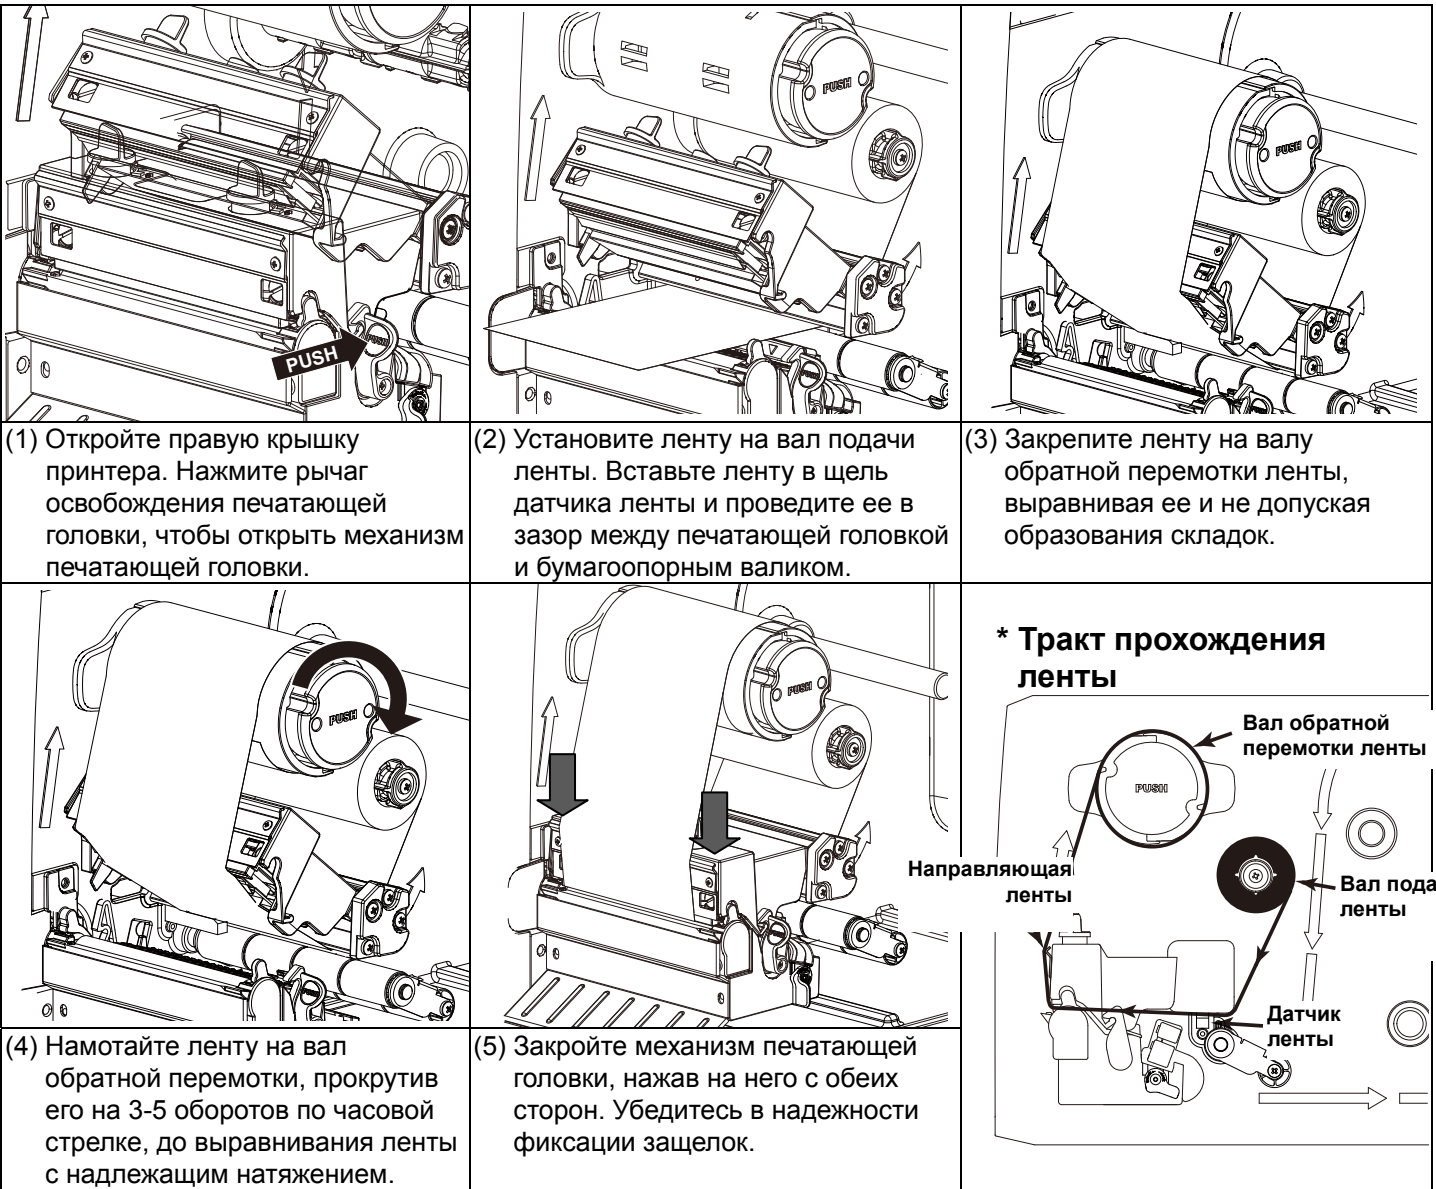


## Удаление использованной ленты

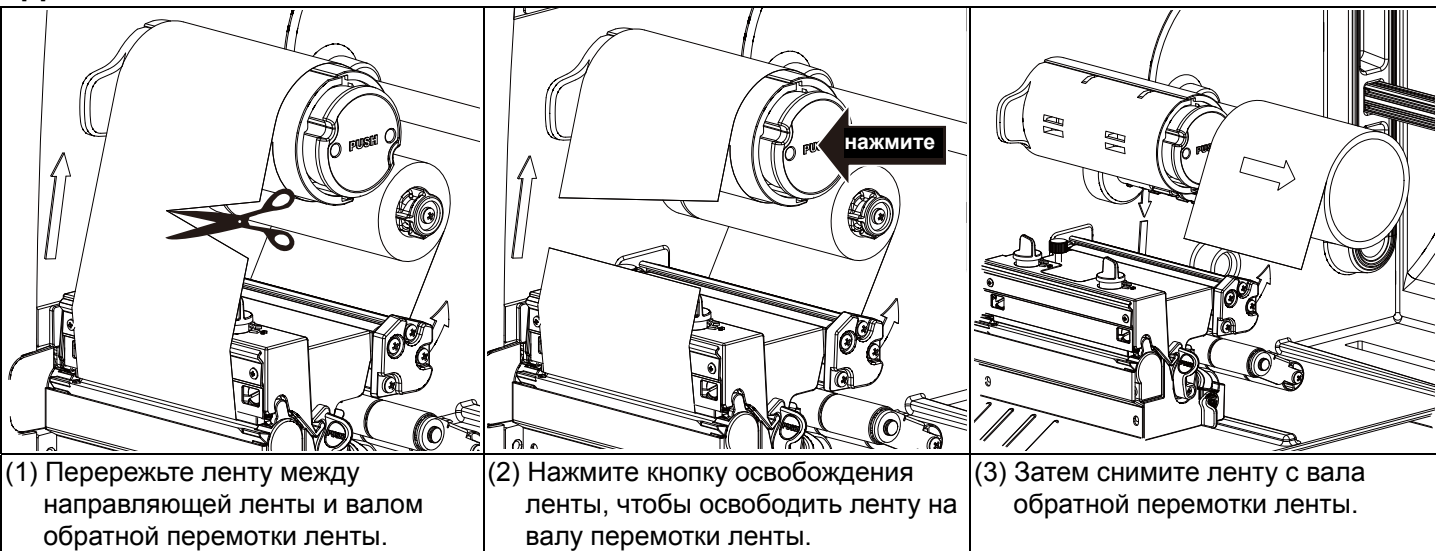






Загрузка носителя

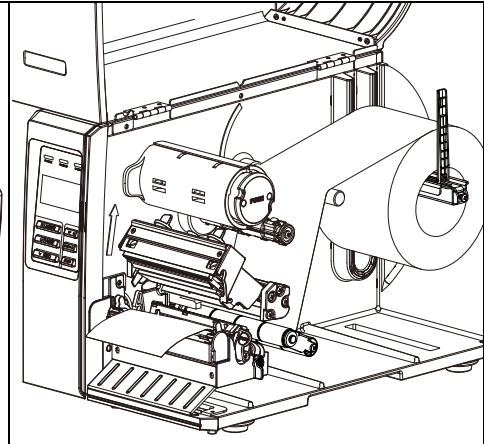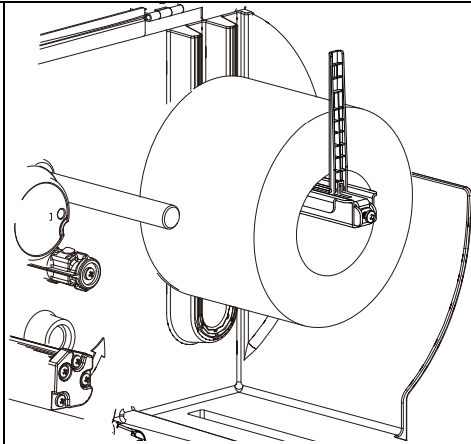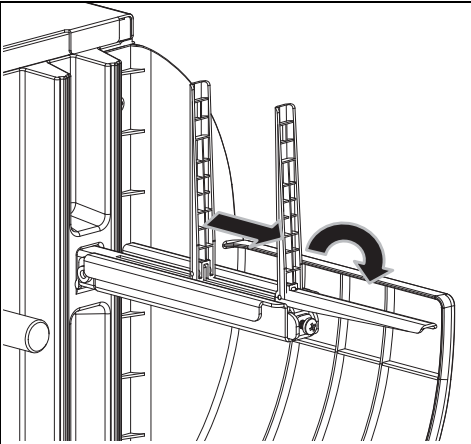

(1) Установите ограничитель рулона этикеток в горизонтальное положение к краю вала для этикеток и слегка нажмите на него.

(2) Установите рулон с носителем на подающий вал. Приподнимите ограничитель рулона этикеток. Установите ограничитель рулона этикеток в такое горизонтальное положение, чтобы он слегка касался рулона.

(3) Протяните конец рулона этикеток через направляющую носителя, демпфер, датчик носителя и поместите его на бумагопорном валике.

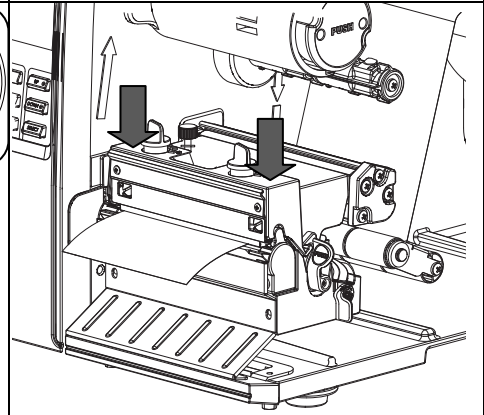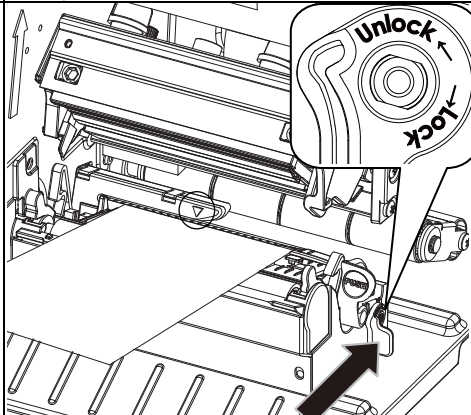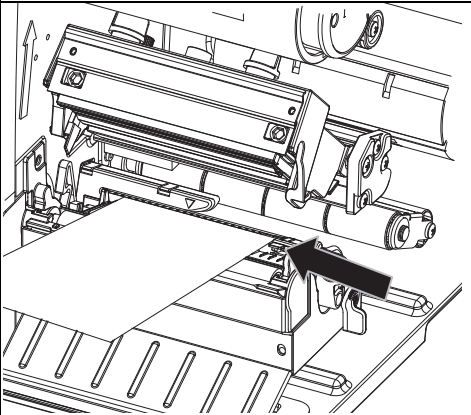


(4) Отрегулируйте направляющую этикеток в соответствии с шириной этикеток.

(5) Сняв датчик носителя с защелок при помощи рычага, отрегулируйте положение датчика носителя и снова зафиксируйте датчик носителя (см. примечание ниже).

(6) Закройте механизм печатающей головки, нажав на него с обеих сторон. Убедитесь в надежности фиксации защелок.

**\* Тракт прохождения носителя**

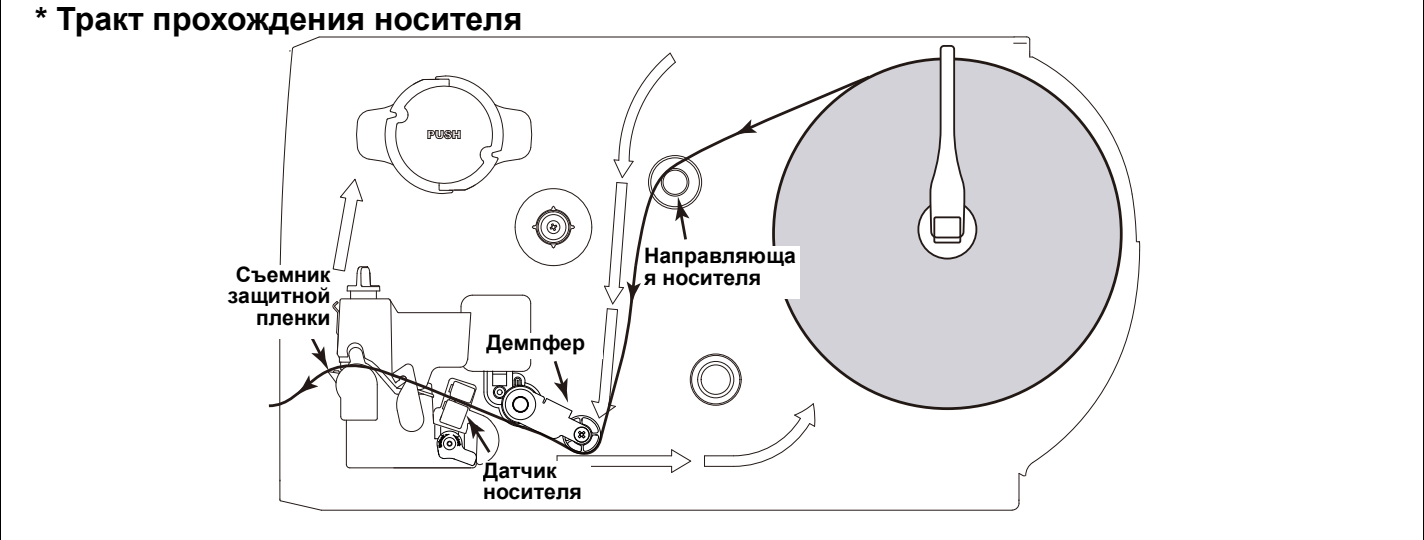

Съемник защитной пленки

Демпфер

Датчик носителя


Направляющая носителя

(7) Пользуясь дисплеем на лицевой панели, задайте тип датчика носителя и отрегулируйте его. (См. “Регулирование датчика носителя” в рамке в правой части страницы.)

**Примечание.** При замене носителя заново отрегулируйте датчики высечки/черной метки. Правильное положение датчика отмечено символом ▽ на корпусе датчика. Убедитесь, что зазор или черная метка находится в точке, где они будут проходить над датчиком.

\* Подробное описание принтера и его функций см. в руководстве пользователя на компакт-диске.

Панель управления

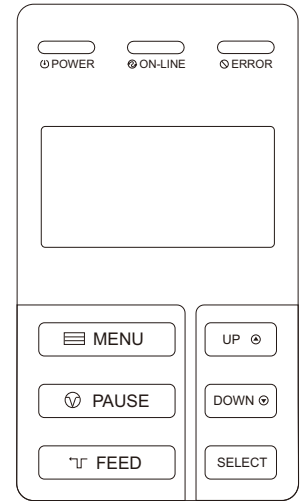

| Индикатор | Состояние | Значение                                                             | Кнопка | Функция                                                                               |
|-----------|-----------|----------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| POWER     | Не горит  | Питание принтера выключено                                           | MENU   | 1. Вход в меню<br>2. Выход из меню или отмена настройки с возвратом в предыдущее меню |
|           | Горит     | Питание принтера включено                                            |        |                                                                                       |
| ON-LINE   | Горит     | Принтер готов                                                        | PAUSE  | Приостановка/возобновление процесса печати                                            |
|           | Мигает    | Пауза<br>Загрузка данных в принтер                                   | FEED   | Продвижение на одну этикетку                                                          |
| ERROR     | Не горит  | Принтер готов                                                        | UP     | Переход вверх по пунктам меню                                                         |
|           | Горит     | "ОТКРЫТА КАРЕТКА ПЕЧАТИ" или "ОШИБКА РЕЗАКА"                         | DOWN   | Переход вниз по пунктам меню                                                          |
|           | Мигает    | "НЕ УСТАНОВЛЕНА БУМАГА", "ЗАМЯТИЕ БУМАГИ" или "НЕ УСТАНОВЛЕНА ЛЕНТА" | SELECT | Ввод/Выбор варианта, указанного курсором                                              |

Регулирование датчика носителя

Эта процедура служит для регулирования чувствительности датчика носителя. Регулировать датчик следует при каждой смене носителя, а также после инициализации принтера.

Для регулирования датчика носителя следует выполнить такие действия.

**1-й способ:**

1. Убедитесь, что лента и носитель с этикетками установлены надлежащим образом, как описано выше.
2. Нажав кнопку **MENU**, войдите в главное меню.
3. Нажав кнопки **UP** и **DOWN**, выделите пункт "Setup (Настройка)" и войдите в него, нажав кнопку **SELECT**. Затем войдите в пункт "Sensor (Датчик)".
4. При входе в этот пункт справа от значка ">" отображается текущая настройка датчика – его тип. Нажимая кнопки **UP** и **DOWN**, выберите тип датчика и нажмите кнопку **SELECT**, чтобы отрегулировать датчик носителя.

**2-й способ:**

1. Убедитесь, что лента и носитель с этикетками установлены надлежащим образом, как описано выше.
2. Выключите питание принтера.
3. Удерживая кнопку **PAUSE**, включите питание принтера.
4. Не отпускайте кнопку, пока на ЖК-дисплее не появится сообщение: "Calibrating... (Калибровка...)".

Инициализация принтера

Инициализация восстанавливает стандартные настройки принтера. Чтобы выполнить инициализацию принтера, следует выполнить такие действия.

**1-й способ:**

1. Нажав кнопку **MENU**, войдите в главное меню.
2. Нажав кнопки **UP** и **DOWN**, выделите пункт "Service (Обслуживание)" и войдите в него, нажав кнопку **SELECT**.
3. Затем нажмите кнопки **UP** и **DOWN**, чтобы курсор перешел к пункту "Initialization (Инициализация)", и восстановите стандартные настройки принтера, нажав кнопку **SELECT**.

**2-й способ:**

1. Выключите питание принтера.
2. Нажав и удерживая вместе кнопки **PAUSE** и **FEED**, включите питание принтера.
3. Не отпускайте кнопки, пока на ЖК-дисплее не появится сообщение: "Initializing... (Инициализация...)".

Самодиагностика принтера

Для проверки наличия повреждений нагревательных элементов печатающей головки и отображения текущих настроек принтера служит распечатка листка самодиагностики.

Чтобы провести самодиагностику принтера, следует выполнить такие действия.

1. Вставьте ленту и носитель с этикетками.
2. Нажав кнопку **MENU**, войдите в главное меню.
3. Нажав кнопки **UP** и **DOWN**, переведите курсор к пункту "Diagnostics (Диагностика)" и войдите в него, нажав кнопку **SELECT**.
4. Затем нажмите кнопки **UP** и **DOWN**, чтобы курсор перешел к пункту "Print Config. (Печать конфигурации)", и нажмите кнопку **SELECT**, чтобы выполнить этот пункт.

**Примечание.** Для распечатки конфигурации принтера необходим носитель шириной 4".