

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ **КОВРА**®



## КОВРА 240 E/S

240 S4, SS2, SS4, SS5, C2, C4, HS, HS6

240 SS4 Turbo, SS5 Turbo, C2 Turbo, C4 Turbo



Все модели оснащены интеллектуальной системой управления питанием ENERGY SMART, позволяющей уничтожителям в режиме ожидания не потреблять электроэнергию



### ВНИМАНИЕ !!!

**ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТИТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ИНСТРУКЦИИ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ АППАРАТОВ:**

- Проверьте, чтобы напряжение и частота Вашей электрической сети соответствовали значениям, указанным на наклейке на аппарате;
- Аппарат должен эксплуатироваться только с установленной корзиной для отходов (2);


### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Уничтожители бумаги серии КОВРА 240 E/S предусмотрены для уничтожения стандартных листов бумаги и компьютерных распечаток, а также дискет и CD дисков.

Подробные характеристики моделей даны в Таблице 1

### УСТАНОВКА

- Установите режущий модуль (1) на стойку (3).
- Плотно вставьте корзину для отходов (2) под режущий модуль. Аппарат теперь готов к работе.
- Для опорожнения корзины для отходов 2) просто снимите ее со стойки, а потом вновь поставьте на прежнее место.
- Не используйте уничтожитель при заполненной корзине для отходов.

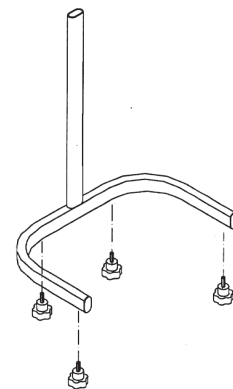

### ОТСОЕДИНЯЙТЕ ШНУР ПИТАНИЯ В СЛЕДУЮЩИХ СЛУЧАЯХ:

- Перед тем как опустошить корзину для отходов;
- Перед снятием режущего модуля со станда;
- Перед каждой установкой или сервисной операцией;
- Перед разборкой для ремонта.



**ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА СЛЕДУЮЩИЙ ЯРЛЫК НА ВЕРХНЕЙ КРЫШКЕ РЕЖУЩЕГО МОДУЛЯ, ЧТОБЫ НЕ ДОПУСТИТЬ ПОПАДАНИЯ В ЩЕЛЬ ДЛЯ РЕЗКИ ЮВЕЛИРНЫХ УКРАШЕНИЙ, ГАЛСТУКОВ ПАЛЬЦЕВ И Т.Д. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УНИЧТОЖИТЕЛЯ ДЕТЬМИ.**

**ВНИМАНИЕ:** Если корзина для отходов установлена неправильно, то загорится красный индикатор (С), расположенный на верхней панели аппарата. При этом аппарат автоматически прекратит работу.

Таблица 1

Модель	Ширина бумаги, мм	Размер резки, мм	Производительность*, листов (70 г/м²)	Уничтож. Пластик. карты/ CD /дискеты	Напряжение, V
240 S4 E/S	240	3,8	14-16	1/-/-	230 \ 50 Hz
240 SS2 E/S	240	1,9	13-15	1/-/-	230 \ 50 Hz
240 SS4 E/S	240	3,8	24-26	2/ 1/ 1	230 \ 50 Hz
240 SS5 E/S	240	5,8	27-29	3/ 1/ 1	230 \ 50 Hz
240 C2 E/S	240	1,9 x 15	8-10	1/-/-	230 \ 50 Hz
240 C4 E/S	240	3,5 x 30	13-15	1/-/-	230 \ 50 Hz
240 SS4 Turbo E/S	240	3,8	21-23 (28-30)	2/ 1/ 1	230 \ 50 Hz
240 SS5 Turbo E/S	240	5,8	27-29 (50-52)	3/ 1/ 1	230 \ 50 Hz
240 C2 Turbo E/S	240	1,9 x 15	8-10 (17-19)	1/-/-	230 \ 50 Hz
240 C4 Turbo E/S	240	3,5 x 30	13-15 (24-26)	1/-/-	230 \ 50 Hz
240 HS E/S	240	0,8 x 9,5	6-8	-/-/-	230 \ 50 Hz
240 HS6 E/S	240	0,8 x 5	3-4	-/-/-	230 \ 50 Hz

\* При использовании бумаги другой плотности, производительность ( кол-во уничтожаемых листов) может отличаться от заявленной

# ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Подключите шнур питания к электрической сети.

Переведите выключатель (А) в положение I. Загорится расположенный на верхней панели индикатор режима готовности (голубая подсветка) (Е). Аппарат теперь готов к работе. Как только Вы вставите бумагу, он начнет работу благодаря датчику (О) автоматического включения/выключения. После завершения работы аппарат автоматически выключится. Если закладывать в аппарат слишком много бумаги, то может произойти ее застревание. В этом случае Вам следует перевести выключатель (А) в положение В для включения реверса и выхода бумаги. После этого снова переведите выключатель (А) в положение I, положите в уничтожитель меньшее количество бумаги и продолжайте работу. Для обеспечения нормальной работы уничтожителя и продления срока службы его механических компонентов рекомендуется не превышать максимальный объем бумаги для резки и избегать

## АВТОМАТИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ

Уничтожители серии КОВРА 240 Е/S имеют следующие автоматические функции:

- Режим готовности индицируется подсветкой голубого цвета. При переходе в режим ожидания, подсветка гаснет. Уничтожитель находится в режиме нулевого потребления электроэнергии.
- Электронный датчик (О) автоматического включения/выключения
- Автоматическая остановка работы при выдвигании корзины для отходов (загорается красный индикатор (С) на верхней панели;
- Автоматическая защита двигателя. В случае перегрева электродвигателя автоматическая защита выключает аппарат. После охлаждения в течение приблизительно 10-15 минут уничтожитель снова готов к работе.

Автоматическая остановка работы при застревании бумаги. В случае закладывания в уничтожитель слишком большого количества бумаги произойдет ее застревание и система автоматики выключит аппарат для защиты механизма от повреждений. В этом случае Вам следует перевести выключатель (А) в положение В для включения реверса и выхода бумаги. После этого снова переведите выключатель (А) в положение I, положите в уничтожитель меньшее количество бумаги и продолжайте работу

Рис. 1



### ВНИМАНИЕ:

При срабатывании автоматической защиты двигателя аппарат не будет работать даже если горит зеленый индикатор (С) режима готовности.

## УХОД ЗА ПРИБОРОМ

Уничтожители бумаги КОВРА 240 Е/S не требует особого ухода. Рекомендуется для поддержания высокого качества резки периодически смазывать ножи специальным маслом. Нанесите зигзагами масло на лист бумаги, пропустите его через режущий блок уничтожителя.

## TURBO

Функция «Turbo» позволяет кратковременно увеличит мощность аппарата. Максимальное возможное кол-во уничтожаемых листов указано в таблице 1 в скобках. Применяется при застревании бумаги в режущем блоке. Повторное использование функции «Turbo» возможно через 40 секунд

