




Уничтожитель документов

**BULROS**

**7115CD**

Инструкция по эксплуатации

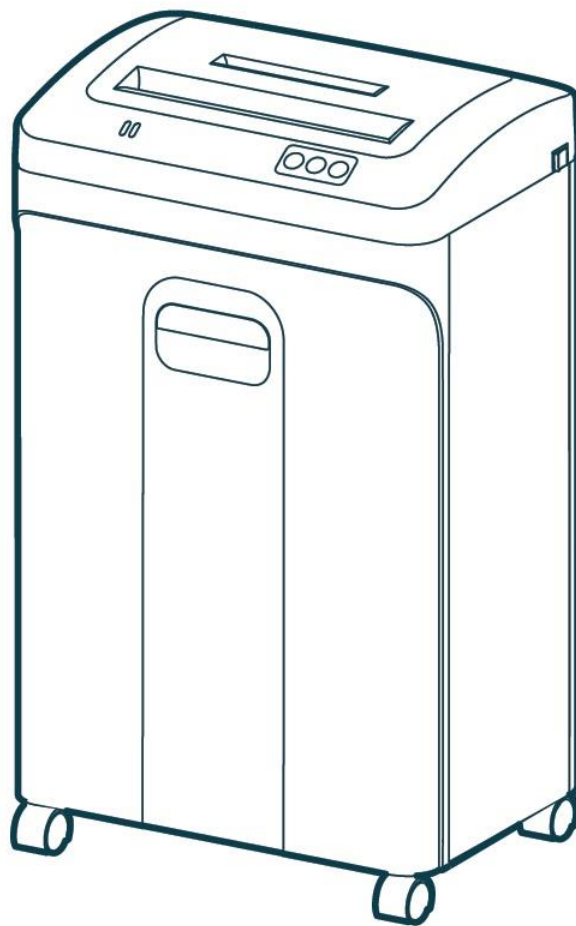

Наименование и местонахождение изготовителя:

JIANGSU GOLDEN HI-TECH DIGITAL CO., LTD

1.8KM, QIYUE ROAD, YAOGUAN TOWN, WUJIN DISTRICT CHANGZHOU CITY, JIANGSU PROVINCE, CHINA

Импортер:

ООО «АВИАЛ»

241520. Россия. Брянская область. Брянский район. Супонево. [Ул. Шоссейная дом 4А](#), помещение 1






E-mail: [axo1000@gmail.com](mailto:axo1000@gmail.com)


Дата изготовления:

нанесено на упаковке или изделии


Сделано в Китае

# Внешний вид и описание

-  - индикатор горит красным, если корзина открыта
-  - индикатор горит зеленым, если питание включено
-  - индикатор мигает, если корзина заполнена
-  - постоянно горит, если произошло застревание
-  - индикатор горит оранжевым, если произошло перегревание

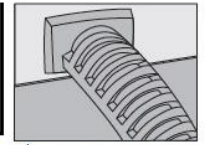

Кабель питания

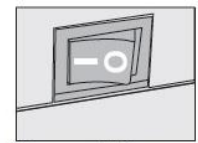

Вкл. / Выкл.

Проем для CD и  
пластиковых  
карт









Проем для  
бумаги

Окно

Дверца корзины

Колеса

## Предупреждающие сигналы

|   |  |   |
|---|--|---|
|  Кол-во одновременно уничтожаемых листов                 |  Избегайте попадания волос в проем загрузки документов  |  Храните аэрозольные продукты вдали от уничтожителя |
|  Предупреждение  |  Не позволяйте детям пользоваться уничтожителем         |  Не уничтожайте скрепки для бумаг                   |
|  Избегайте попадания пальцев в проем загрузки документов |  Избегайте попадания одежды в проем загрузки документов |   |



1. Не прикасайтесь к открытым ножам на нижней стороне крышки уничтожителя
2. Розетка электропитания должна быть заземлена и находиться рядом с аппаратом

# Технические характеристики

## Уничтожает:

Бумагу, скобы от степлера, CD\DVD-диски, пластиковые карты,

## Не уничтожает:

Бесконечные, конторские формуляры, липкие ярлыки, слайды, скрепки для бумаги, газеты, картон, влажную бумагу, ламинированные документы, изделия из пластика, полиэтиленовые пакеты и т.п.

## Размеры фрагмента:

Микро резка (бумага) \_\_\_\_\_ 3x25 мм

## Максимум:

Количество листов(70 г/м<sup>2</sup>) за 1 раз \_\_\_\_\_ 15

Количество карт и дисков за 1 раз \_\_\_\_\_ 1

Ширина загрузки, мм \_\_\_\_\_ 230 мм

Рабочий цикл, EU стандарт, мин: \_\_\_\_\_ 10/15 (вкл./выкл)




Уничтожение документов с плотностью бумаги более 70 г/м<sup>2</sup>, а так же влажных документов может уменьшить количество одновременно уничтожаемых листов.

## Техобслуживание


Необходимо проводить смазку аппарата в следующих случаях:




- Уменьшается количество одновременно уничтожаемых листов.
- Усиливается шум или двигатель внезапно останавливается.

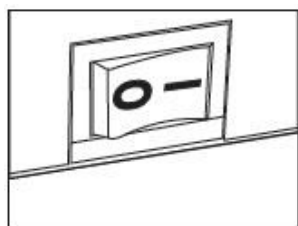


Нажмите «I» для включения уничтожителя

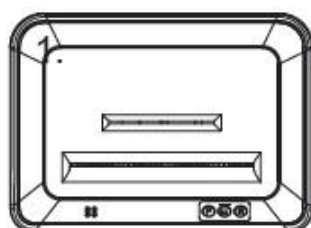


Нанесите смазочную жидкость

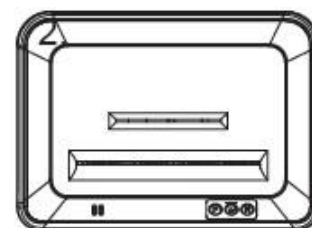

Нажмите «⏻»

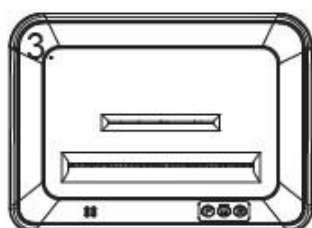

Вставьте лист бумаги

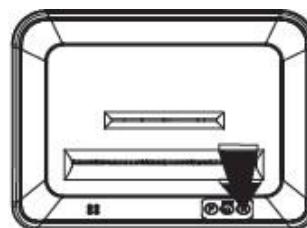


Переключайте кнопки «F» и «R» для продвижения бумаги вперед и назад по 5-10 секунд




Для смазки режущего механизма используйте только специальную смазочную жидкость, ни в коем случае не производите данную операцию с помощью других средств.

# Работа с аппаратом


## 1. Работа с бумагой:

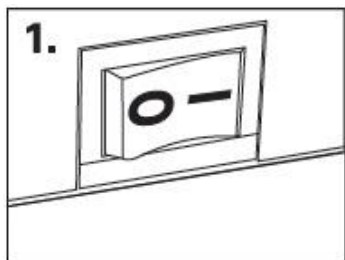


Перед использованием проверьте напряжение уничтожителя и включите его в сеть

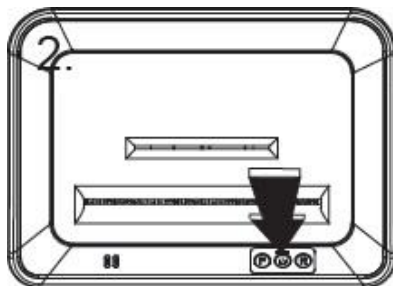


Нажмите «I» и «⏻», после этого загорится индикатор питания аппарат готов к работе

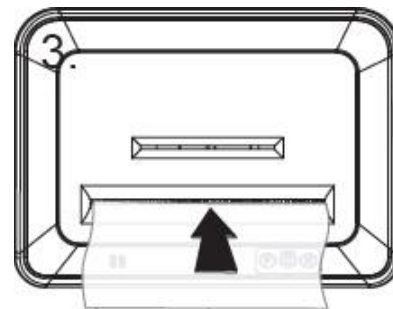


Вставьте листы бумаги в проем загрузки. Аппарат автоматически включится и начнет уничтожать бумагу

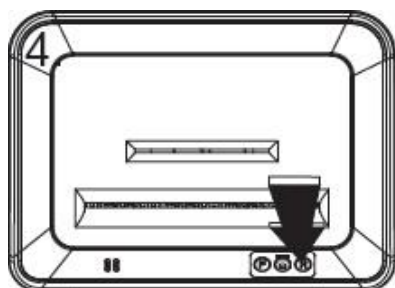

Если необходимо остановить уничтожение листов, нажмите «R». Аппарат вытолкнет оставшуюся часть документа наружу. Нажмите «I», аппарат снова готов к работе.

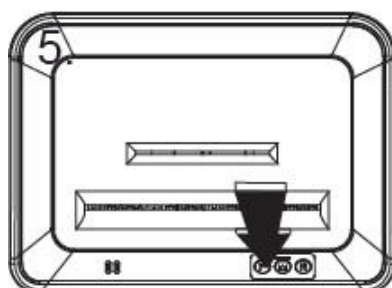


В случае застревания бумаги, нажмите «F» для форсированного уничтожения.

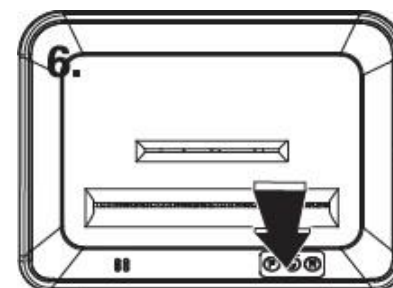


Нажмите «⏻» и выключите уничтожитель из сети.


## 2. Работа с пластиковыми картами и CD:

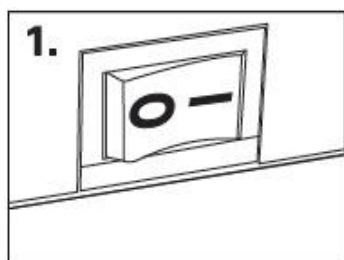


Перед использованием проверьте напряжение уничтожителя и включите его в сеть

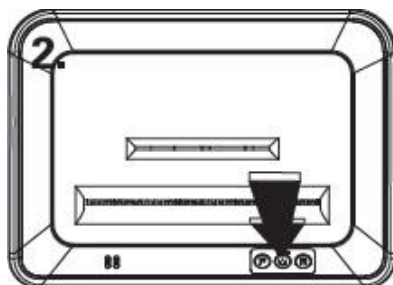

Нажмите «I» и «⏻», после этого загорится индикатор питания аппарат готов к работе

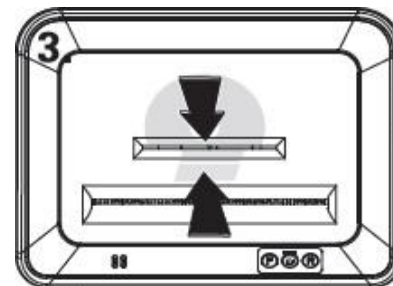

Вставьте пластиковую карту либо CD/DVD-диск в проем загрузки. Аппарат автоматически начнет уничтожать.

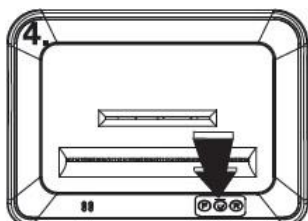



Нажмите «⏻» и выключите уничтожитель из электросети.

# Устранение неисправностей

## 1. Застревание бумаги


Симптом: Загорается индикатор застревания 

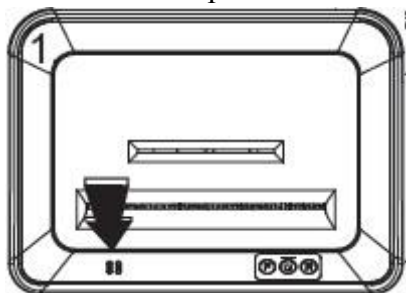

Решение: Аппарат автоматически включит обратную подачу и вытолкнет оставшуюся часть документа наружу, пока индикатор застревания  будет мигать.



Поочередно нажимайте кнопки «R» и «F»

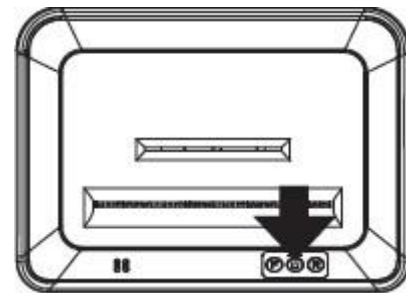


Нажмите «» и выключите уничтожитель из электросети

## 2. Открыта корзина

Симптом: Загорается красный индикатор открытой корзины 

Решение:

Проверьте корзину (контейнер для мусора) и убедитесь, что она закрыта

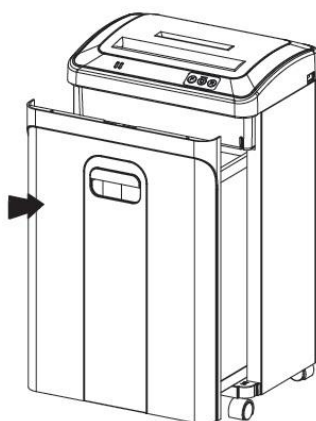


## 3. Полная корзина

Симптом: Начинает мигать индикатор заполненной корзины 

Решение:

Вытащите корзину и очистите её от содержимого, затем установите на место пока индикатор полной корзины не погаснет

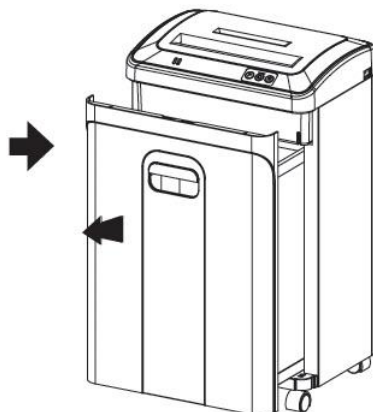

После каждого измельчения аппарат будет работать еще какое-то время для полной очистки ножей от измельченных остатков. При работе более 10-15 минут аппарат будет автоматически переключен в режим охлаждения, который займет 25-30 минут.