


Руководство по эксплуатации

**Уничтожитель документов (шредер)
Bulros 5706HDU**

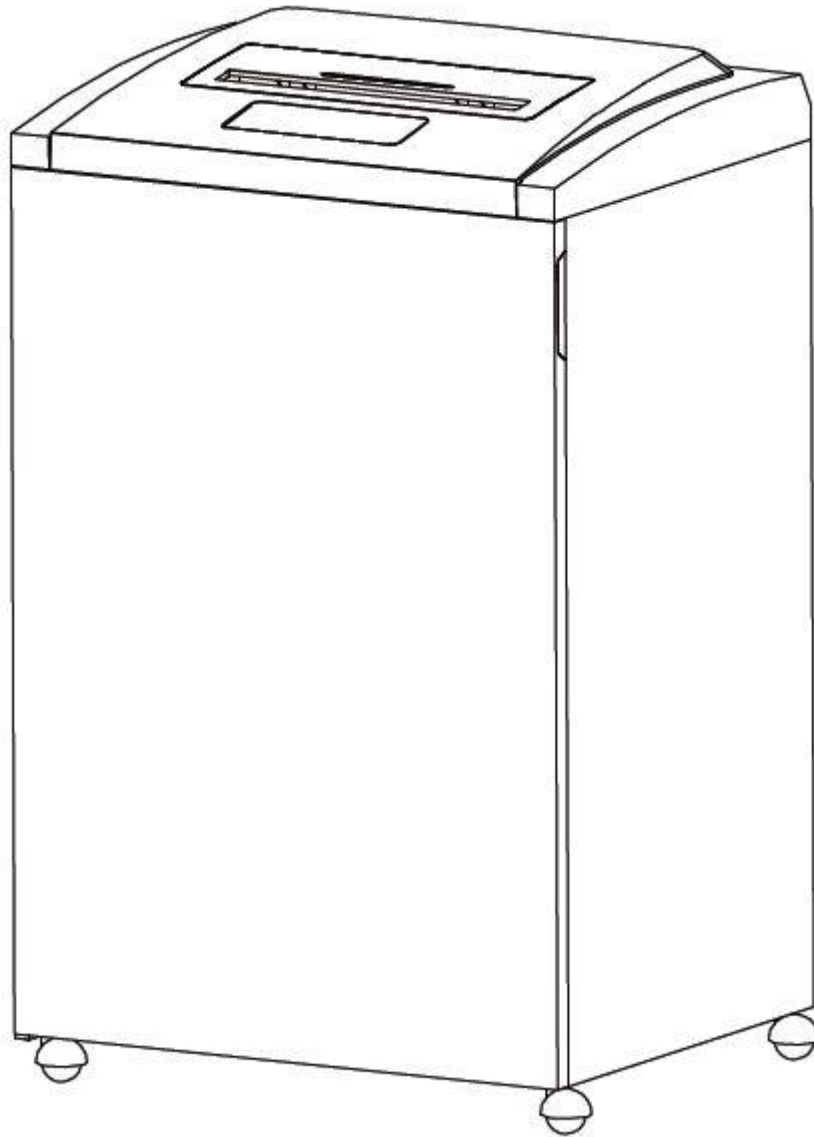

Наименование и местонахождение изготовителя:
JIANGSU GOLDEN HI-TECH DIGITAL CO., LTD
1.8KM, QIYUE ROAD, YAOGUAN TOWN, WUJIN DISTRICT CHANGZHOU CITY, JIANGSU PROVINCE, CHINA


Импортер:
ООО «АБИАЛ»

241520. Россия. Брянская область. Брянский район. Супонево. Ул. Шоссейная дом 4А, помещение 1





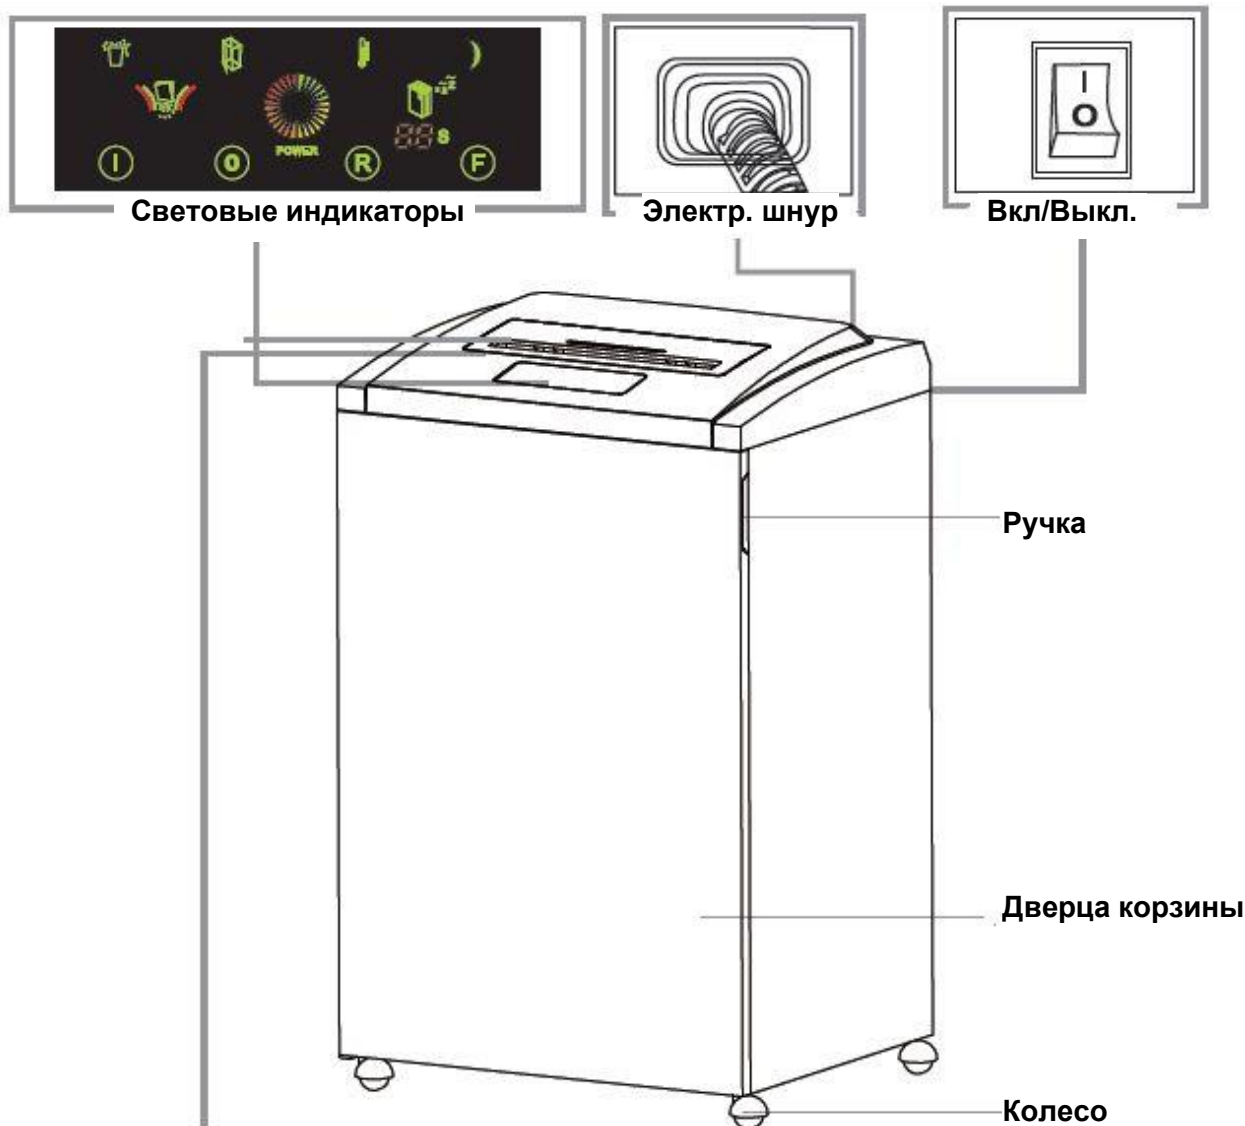

E-mail: axo1000@gmail.com

Дата изготовления:
нанесено на упаковке или изделии
Сделано в Китае

ВНЕШНИЙ ВИД И ОПИСАНИЕ



Сигналы предупреждения

| | | |
|---|--|--|
|  Количество одновременно уничтожаемых листов |  Избегайте попадания волос в проем загрузки документов |  Храните аэрозольные продукты вдали от уничтожителя |
|  Предупреждение |  Не позволяйте детям пользоваться уничтожителем | |
|  Избегайте попадания пальцев в проем загрузки документов |  Избегайте попадания одежды в проем загрузки документов | |



1. Не прикасайтесь к открытым ножам на нижней стороне крышки уничтожителя
2. Розетка электропитания должна быть заземлена и находиться рядом с аппаратом

* При неполадках в работе не осуществляйте ремонт самостоятельно, обращайтесь в сервисную службу указанную в гарантийном талоне. В аппарате нет деталей, которые мог бы привести в порядок покупатель.

* Перемещать аппарат необходимо в горизонтальном положении не допуская встряски и попадания влаги.



Кнопки управления
I: Красный свет Авто пуск
O: Зеленый свет Стоп
R: Зеленый свет Реверс
F: Зеленый свет Пуск

Световые индикаторы



ЗЕЛЕНЫЙ : аппарат в рабочем режиме
КРАСНЫЙ : произошел зажим бумаги либо аппарат находится в режиме «Реверс»



Нагрузка : горит индикатор – shredder в рабочем режиме, индикатор не горит – shredder не работает.
 Зеленый сменился на желтый, оранжевый, затем на красный – увеличение рабочей нагрузки shreddера от минимальной до максимальной



60S: СИНИЙ Индикатор горит- shredder работает.
 Индикатор гаснет спустя 60с после окончания процесса измельчения.
 Если загорелся индикатор «Луна» - аппарат перешел в спящий режим

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Уничтожает:

Бумагу, скобы от степлера, CD\DVD-диски (отдельный слот), пластиковые карты (отдельный слот)

Не уничтожает:

Бесконечные конторские формуляры, липкие ярлыки, слайды, скрепки для бумаги, газеты, картон, влажную бумагу, ламинированные документы, изделия из пластика, полиэтиленовые пакеты и т.п.

Размеры фрагмента:

Микро резка (бумага) _____ 1x2 мм
 Микро резка (CD\DVD-диски) _____ 2x6 мм

Максимум:


Количество листов (70 г/м²) за 1 раз _____ 6
 Количество карт и дисков за 1 раз _____ 1
 Ширина загрузки, мм _____ 230мм
 Объем корзины _____ 60 литра
 Рабочий цикл, EU стандарт, мин: _____ 30/45 (вкл./выкл.)




Уничтожение документов с плотностью бумаги более 80 г/м², а так же влажных документов может уменьшить количество одновременно уничтожаемых листов.

РАБОТА С АППАРАТОМ


Работа с бумагой

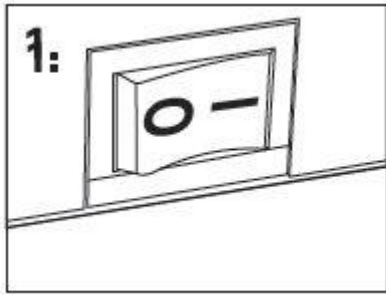


1: Перед использованием проверьте напряжение уничтожителя и включите его в сеть

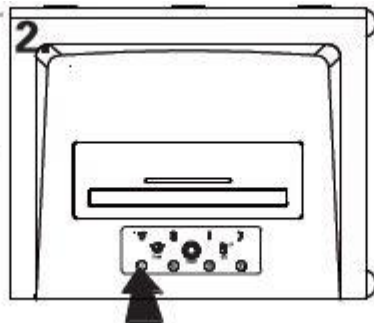


2. Нажмите «I», после этого загорится индикатор «AUTO START» -аппарат готов к работе

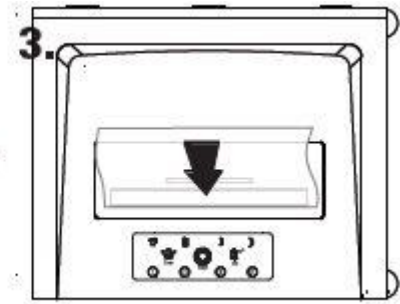

3. Вставьте листы бумаги в проем загрузки. Аппарат автоматически начнет уничтожать бумагу

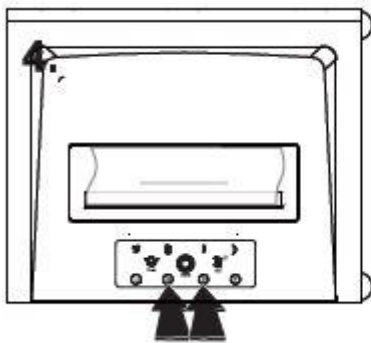


При необходимости остановить уничтожение листов, нажмите «R» или «O». Аппарат автоматически войдет в режим реверса » и вытолкнет оставшуюся часть документа наружу. Нажмите «I», аппарат опять готов к работе

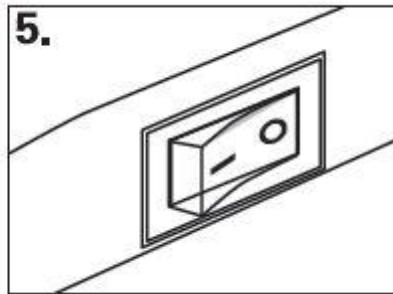


5. Нажмите «O» и отключите аппарат от сети


Работа с пластиковыми картами, CD-дисками

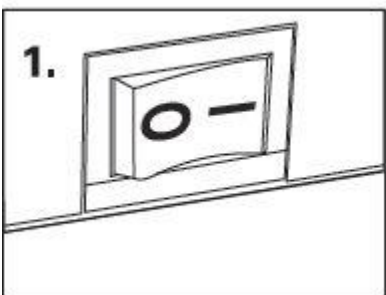


1. Перед использованием проверьте напряжение уничтожителя и включите его в сеть

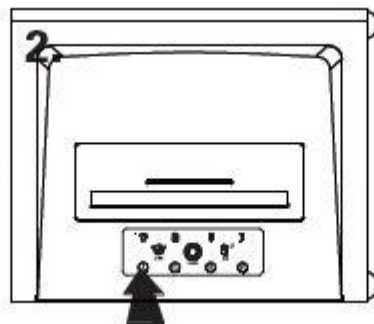

2. Нажмите «I», аппарат готов к процессу уничтожения

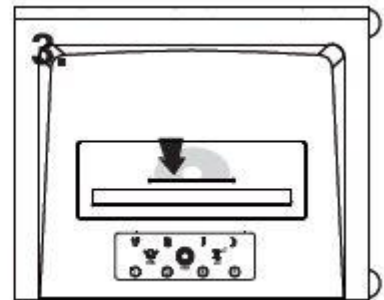

3. Вставьте пластиковую карту или CD в проем загрузки. Аппарат автоматически и начнет работу

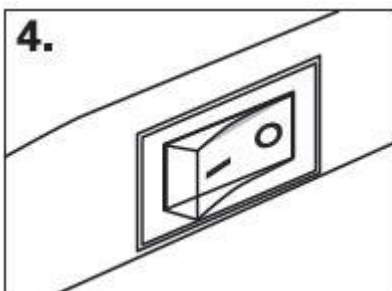

4. Нажмите «O» и отключите аппарат от сети

Выключите по окончании работы

Работа с кодовым замком

1. Первое использование

Заводские настройки: пароль пользователя «1111» и пароль Администратора «00000000» для вашего использования

1.1. Введите последний установленный пароль, который состоит из 4-10 цифр, и нажмите кнопку «ОК», чтобы разблокировать.

Если пароль не менялся, то используйте заводской пароль «1111».

1.2. Если введен верный пароль: загорится зеленый индикатор, если же введен неверный пароль: начнет мигать желтый индикатор.

1.3. При горящем зеленом индикаторе поверните ручку(ригель) в положение «OPEN» и затем откройте дверь.



Разблокировка: после ввода правильного пароля нажмите кнопку "ОК", загорится зеленый индикатор, поверните ручку(ригель) по часовой стрелке в положение "OPEN", чтобы разблокировать. Блокировка: поверните ручку(ригель) против часовой стрелки в положение блокировки, чтобы заблокировать.

2. Установка пароля

Пожалуйста, не забудьте изменить заводской пароль при первом использовании аппарата следующим образом:

2.1. Изменение пароля пользователя

Пароль пользователя состоит из 4-10 цифр, и могут быть изменены самим пользователем.

При сбое питания пароль может быть сохранен в течение длительного времени.

Способ изменения: дважды нажмите кнопку "ОК", и после того как замигает желтый индикатор введите старый пароль -> нажмите кнопку "ОК" ->

введите новый пароль -> нажмите кнопку "ОК" - новый пароль вступит в силу -> разовое включение зеленого индикатора и гудение укажут на то, что новый пароль был успешно установлен.

2.2. Изменение пароля Администратора

Пароль Администратора состоит из 6-10 цифр, который при сбое питания может сохраняться длительное время. Пароль Администратора может быть изменен самим администратором.

Метод изменения: зажмите кнопку "ОК" и удерживайте ее в течение 5 секунд, и как только замигает желтый индикатор -> введите старый пароль Администратора -> нажмите кнопку "ОК" -> введите новый пароль Администратора -> нажмите кнопку "ОК" -> разовое включение зеленого индикатора и гудение укажут на то, что новый пароль был успешно установлен.

3. Защита пароля

Если пароль введен неправильно: желтый индикатор замигает четыре раза и вместе с ним прогудит четыре раза сам замок. Если вы введете неверный пароль три раза подряд, то система автоматически заблокируется на 1 минуту. В это время ни одна из кнопок не будет реагировать на ее нажатие, что предотвратит злонамеренную кражу паролей.

4. Сигнализация низкого напряжения

При слишком низком напряжении, после ввода пароля и разблокировки двери замигает красный индикатор, сопровождаемый четырьмя группами звуковых сигналов. После данного оповещения заряда батарей хватит на срабатывание замка 200 раз. Рекомендуется заменить батарею как можно скорее (источник питания установлен на внутренней стороне двери, под замком и представляет из себя пластиковый контейнер, который вмещает 4 шт. батареек АА)



В случае полной зарядки батареи, замок можно открыть, подключив внешнее питание к разъему micro-USB, расположенному сбоку замка.



5. Аварийное обслуживание

Если пользователь забыл пароль то, чтобы открыть замок вы можете воспользоваться паролем Администратора. Тогда пароль пользователя автоматически вернется к заводскому паролю "1111"

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ




Необходимо проводить смазку аппарата в следующих случаях:


- * Уменьшается количество одновременно уничтожаемых листов.
- * Усиливается шум или двигатель внезапно останавливается.




Нажмите «O»

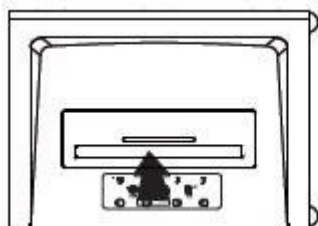


Нанесите смазочную жидкость

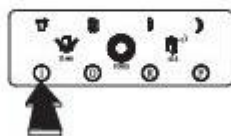

Нажмите «I»

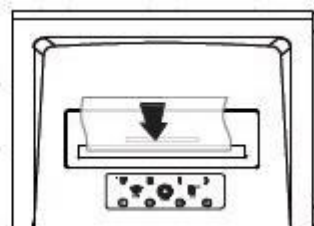

Измельчите один лист

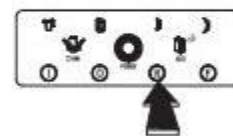


Нажмите «R» и удерживайте 2-3 секунды



Для смазки режущего механизма используйте только специальную смазочную жидкость, ни в коем случае не производите данную операцию с помощью других средств.

Форсированное уничтожение

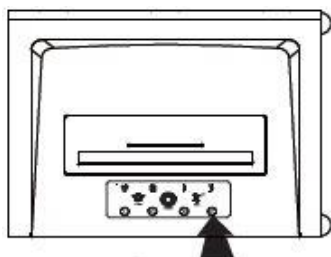


В случае застревания объекта уничтожения нажмите «F» для форсированного уничтожения

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

1. Открытая корзина


Симптом: загорается индикатор «Bin open»

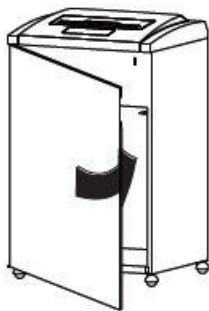

Решение: установите корзину (контейнер для мусора) в рабочее положение и закройте дверцу

2. Застревание бумаги


Симптом: загорается индикатор «Paper jam»

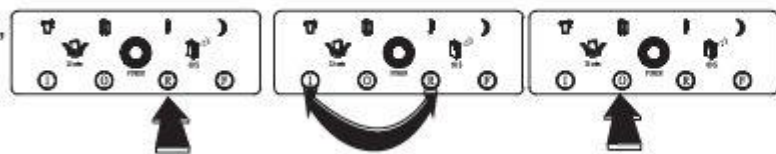


Решение:
(1) Нажмите «R» и удерживайте 2-3 секунды

(2) Нажимайте поочередно «R» и «I» несколько раз

(3) Нажмите «O» и отключите аппарат от сети

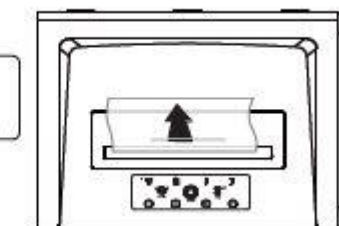

(4) Извлеките из проема загрузки застрявшие документы

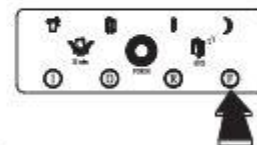

(5) Нажмите «I» и возобновите работу

3. Перегрев


Симптом: загорается индикатор «Over heat»

Решение: нажмите «O», отключите аппарат от электропитания и дайте уничтожителю время остыть. Через некоторое время включите аппарат, если индикатор перегрева ещё горит- повторите процедуру. Если индикатор перегрева погас- можете вернуться к работе

4. Полная корзина



Решение:
(1) откройте корзину

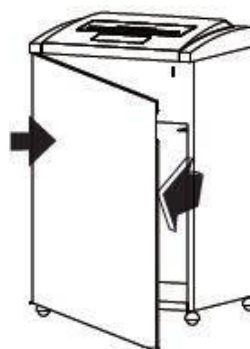

(2) освободите корзину от содержимого, поместите на место и закройте дверцу

4. Спящий режим

Симптом: загорается зеленая лампочка индикатора



Решение: спустя 60с после окончания процесса измельчения ,вытяните мусорную корзину , выньте пластиковый пакет, опустошите его и поместите обратно