


Руководство по эксплуатации

**Уничтожитель документов (шредер)
Bulros 5850S**

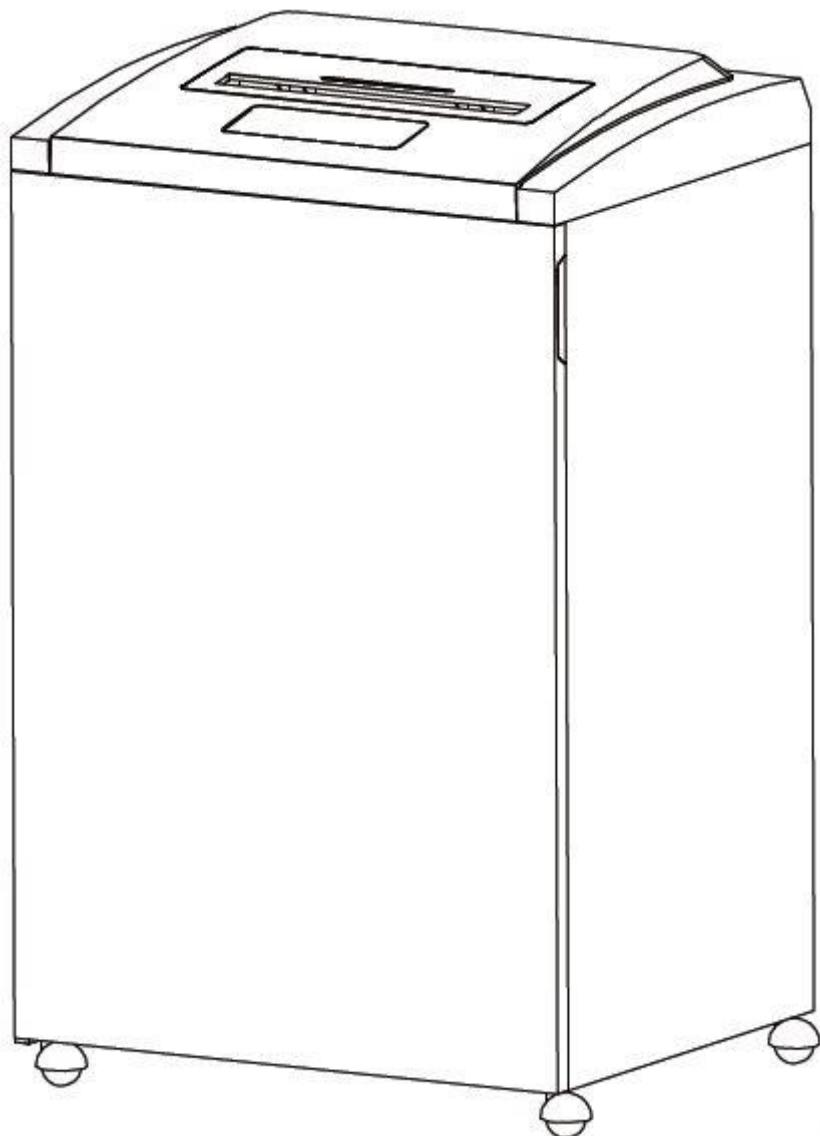

Наименование и местонахождение изготовителя:

JIANGSU GOLDEN HI-TECH DIGITAL CO., LTD
1.8KM, QIYUE ROAD, YAOGUAN TOWN, WUJIN DISTRICT CHANGZHOU CITY, JIANGSU PROVINCE, CHINA

Импортёр:

ООО «АВИАЛ»

241520. Россия. Брянская область. Брянский район. Супонево. Ул. Шоссейная дом 4А, помещение 1


E-mail: axo1000@gmail.com

Дата изготовления:

нанесено на упаковке или изделии

Сделано в Китае

ВНЕШНИЙ ВИД И ОПИСАНИЕ

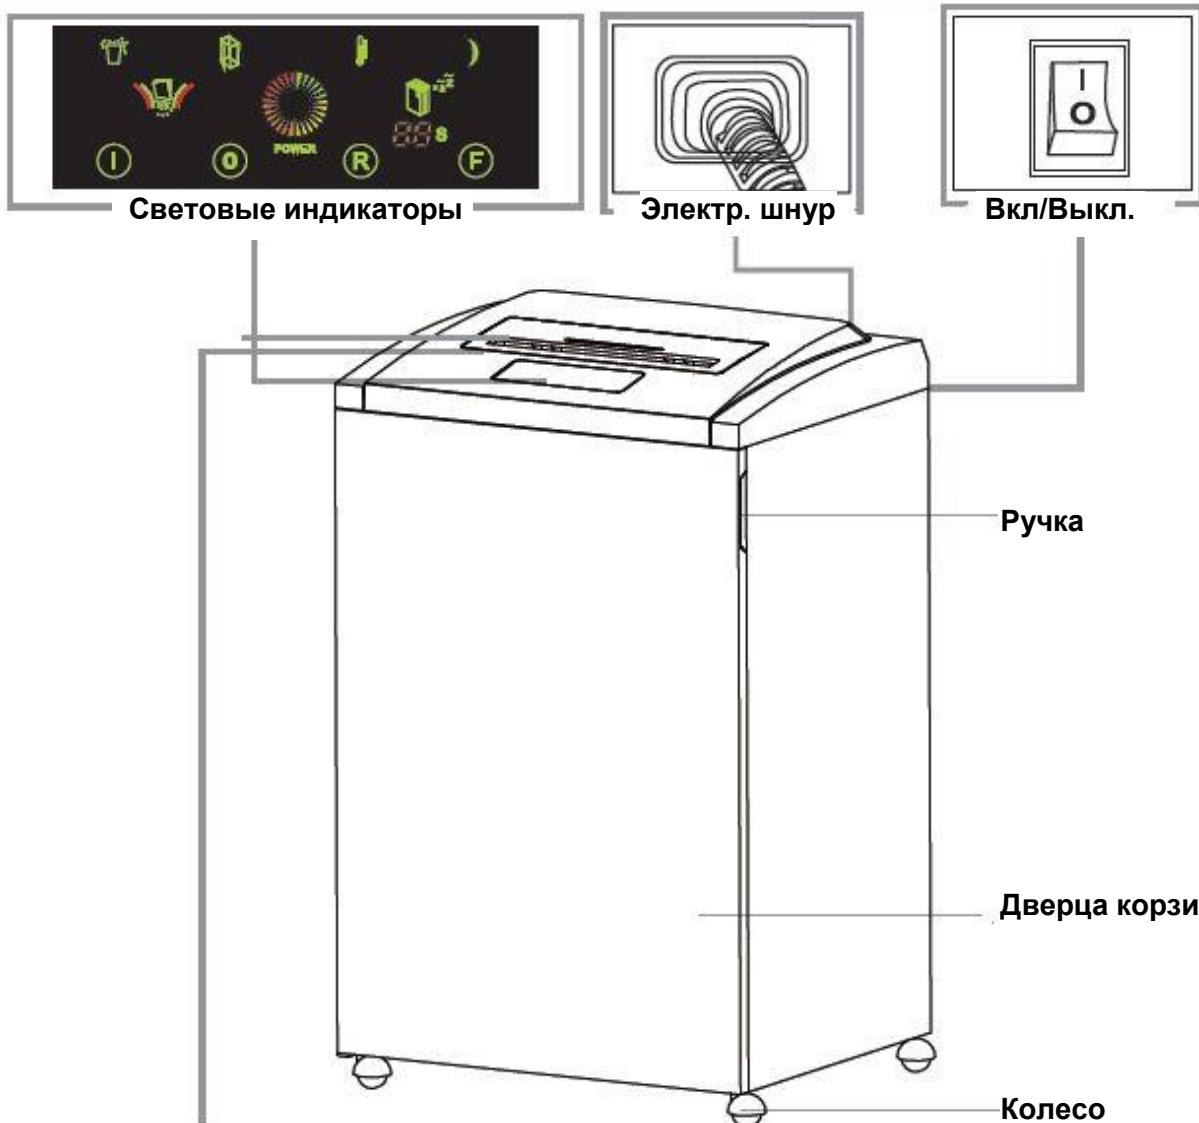

Сигналы предупреждения

	Количество одновременно уничтожаемых листов		Избегайте попадания волос в проем загрузки документов		Храните аэрозольные продукты вдали от уничтожителя
	Предупреждение		Не позволяйте детям пользоваться уничтожителем		
	Избегайте попадания пальцев в проем загрузки документов		Избегайте попадания одежды в проем загрузки документов		



1. Не прикасайтесь к открытым ножам на нижней стороне крышки уничтожителя
2. Розетка электропитания должна быть заземлена и находиться рядом с аппаратом



Кнопки управления

I: Красный свет	Авто пуск
O: Зеленый свет	Стоп
R: Зеленый свет	Реверс
F: Зеленый свет	Пуск



ЗЕЛЕНЫЙ : аппарат в рабочем режиме

КРАСНЫЙ : произошел зажим бумаги либо аппарат находится в режиме «Реверс»



Нагрузка : горит индикатор – шредер в рабочем режиме, индикатор не горит- шредер не работает.

Зеленый сменился на желтый, оранжевый, затем на красный – увеличение рабочей нагрузки шредера от минимальной до максимальной



60S: СИНИЙ Индикатор горит- шредер работает.

Индикатор гаснет спустя 60с после окончания процесса измельчения.

Если загорелся индикатор «Луна» - аппарат перешел в спящий режим

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Уничтожает:

Бумагу, скобы от степлера, CD\DVD-диски, пластиковые карты,

Не уничтожает:

Бесконечные конторские формуряры, липкие ярлыки, слайды, скрепки для бумаги, газеты, картон, влажную бумагу, ламинированные документы, изделия из пластика, полиэтиленовые пакеты и т.п.

Размеры фрагмента:

Продольная резка _____ 4 мм

Максимум:

Количество листов(70 г/м²) за 1 раз _____ 50

Количество карт и дисков за 1 раз _____ 1

Ширина загрузки , мм _____ 310мм


Рабочий цикл _____ Не лимитирован




Уничтожение документов с плотностью бумаги более 80 г/м², а так же влажных документов может уменьшить количество одновременно уничтожаемых листов.

РАБОТА С АППАРАТОМ


Работа с бумагой

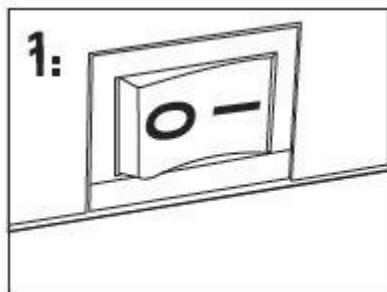


Перед использованием проверьте напряжение уничтожителя и включите его в сеть

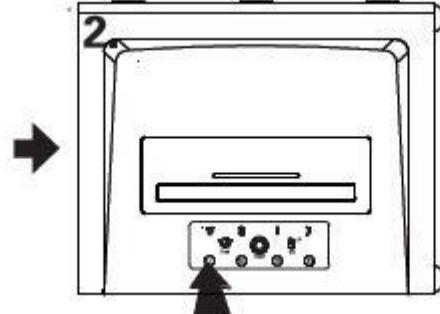


Нажмите «I», после этого загорится индикатор «AUTO START» -аппарат готов к работе

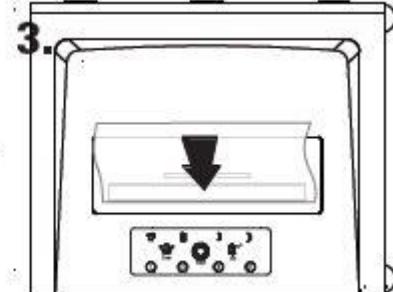

Вставьте листы бумаги в проем загрузки. Аппарат автоматически начнет уничтожать бумагу

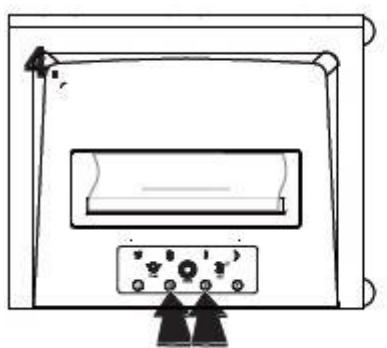


При необходимости остановить уничтожение листов, нажмите «R» или «O». Аппарат автоматически войдет в режим реверса и вытолкнет оставшуюся часть документа наружу. Нажмите «I», аппарат опять готов к работе

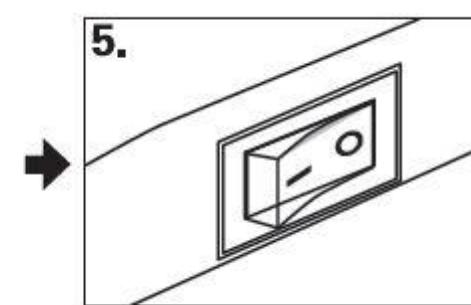


Нажмите «O» и отключите аппарат от сети


Работа с пластиковыми картами, CD-дисками

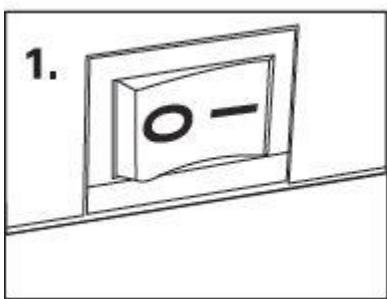


Перед использованием проверьте напряжение уничтожителя и включите его в сеть

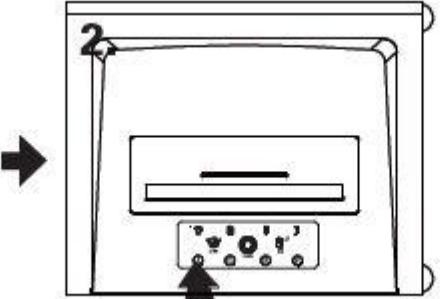

Нажмите «I», аппарат готов к процессу уничтожения

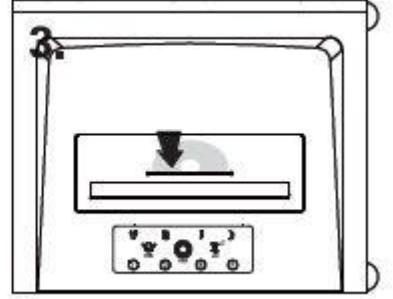

Вставьте пластиковую карту или CD в проем загрузки. Аппарат автоматически и начнет работу

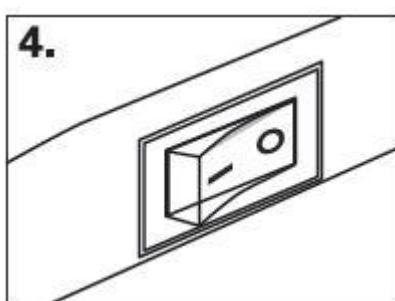


Нажмите «O» и отключите аппарат от сети


ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Необходимо проводить смазку аппарата в следующих случаях:


- * Уменьшается количество одновременно уничтожаемых листов .
- * Усиливается шум или двигатель внезапно останавливается.

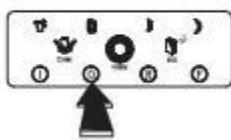


Нажмите «О»

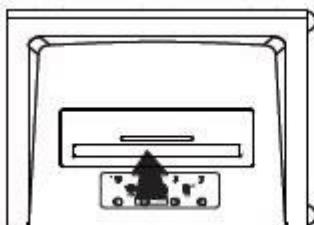


Нанесите
смазочную
жидкость

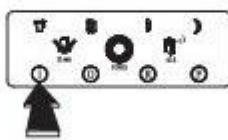

Нажмите «I»

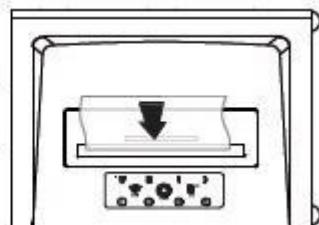

Измельчите один
лист

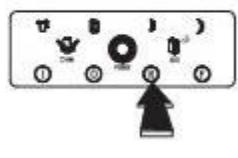


Нажмите «R» и
удерживайте 2-3
секунды



Для смазки режущего механизма используйте только специальную смазочную жидкость, ни в коем случае не производите данную операцию с помощью других средств.

Форсированное уничтожение

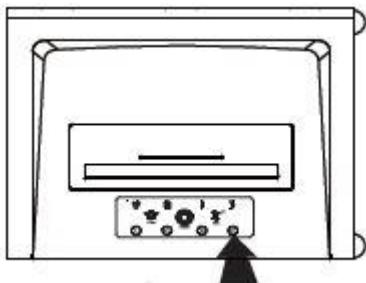


В случае застревания объекта уничтожения нажмите «F» для форсированного уничтожения

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

1. Открытая корзина


Симптом: загорается
индикатор «Bin open»

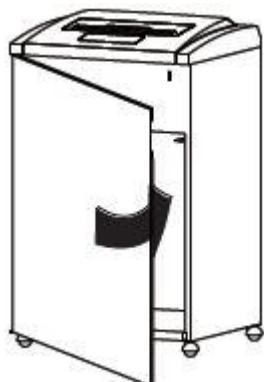

Решение: установите
корзину (контейнер для
мусора) в рабочее
положение и закройте
дверцу

2. Застрение бумаги

Симптом: загорается индикатор «Paper jam»

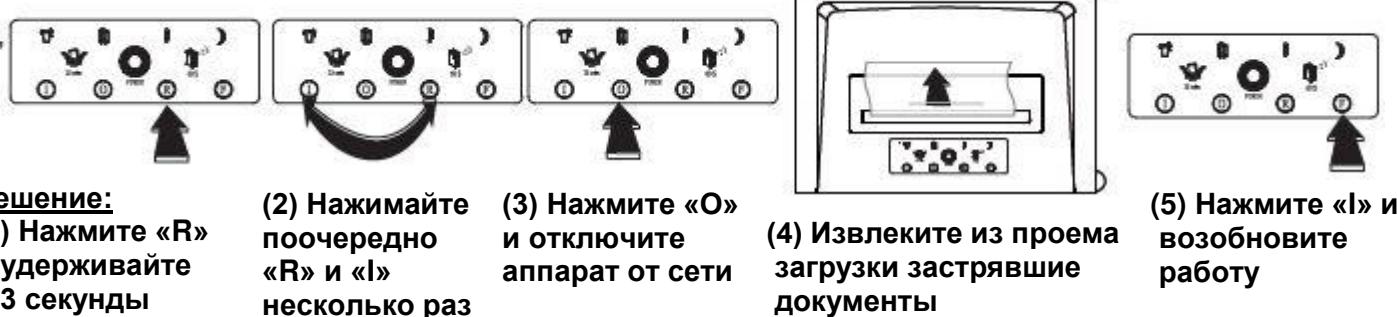


3. Перегрев

Симптом: загорается индикатор «Over heat»

Решение: нажмите «O», отключите аппарат от электропитания и дайте уничтожителю время остить. Через некоторое время включите аппарат, если индикатор перегрева ещё горит- повторите процедуру. Если индикатор перегрева погас- можете вернуться к работе

4. Полная корзина

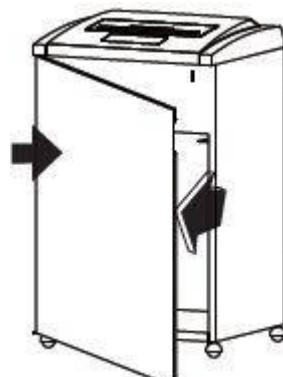

4. Спящий режим

Симптом: загорается зеленая лампочка индикатора



Решение: спустя 60с после окончания процесса измельчения , вытяните мусорную корзину , выньте пластиковый пакет, опустошите его и поместите обратно