

# Руководство по быстрому запуску принтера LabelWriter 450

Следуйте описанным ниже шагам и напечатайте вашу первую этикетку!

## 1. Распакуйте принтер LabelWriter 450

Внимание: Не подключайте принтер к вашему компьютеру, пока программное обеспечение не будет полностью установлено.

1. Сохраните упаковку
2. Убедитесь, что в коробке имеются все предметы, указанные на рис. 1 (Этикетки, входящие в комплект могут различаться)

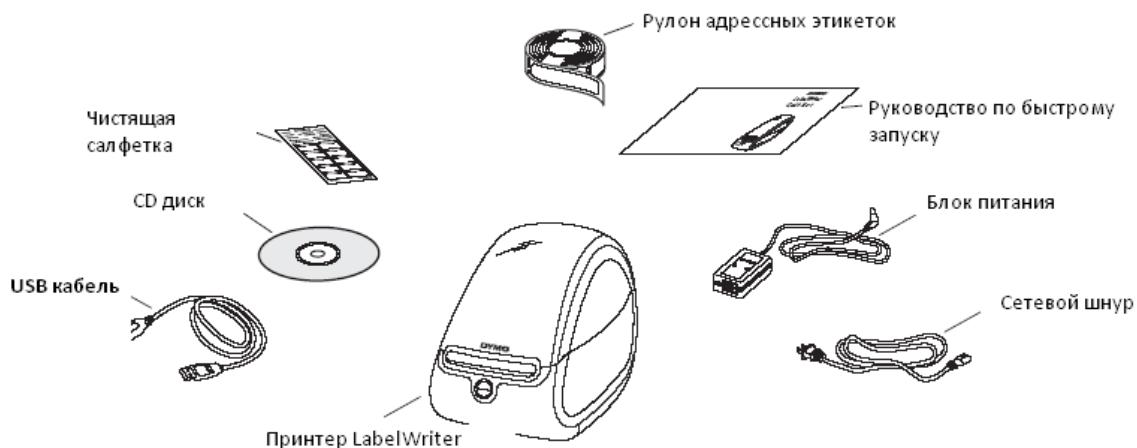


Рис. 1

## Знакомство с принтером (рис.2)

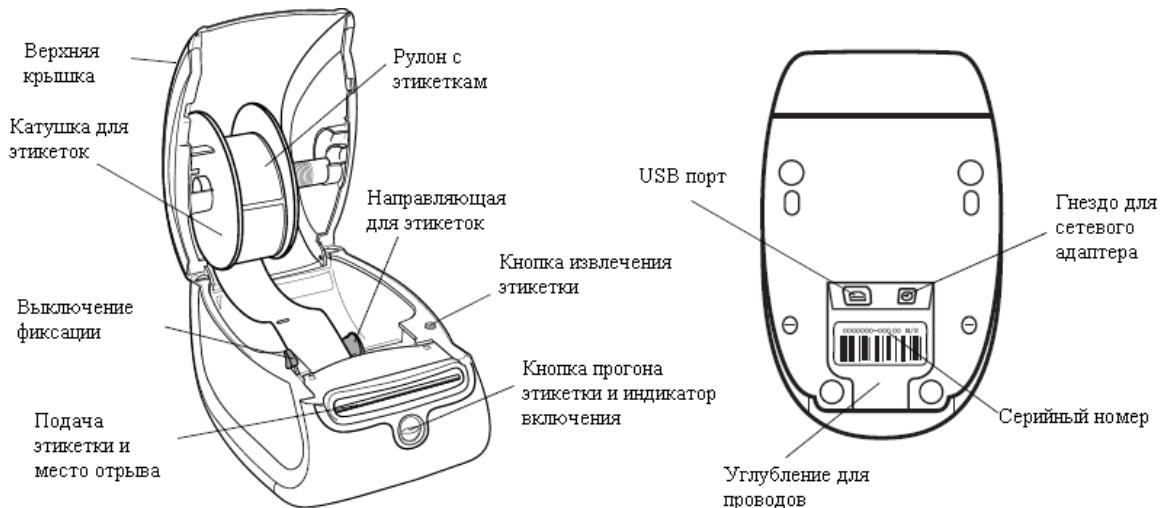


Рис.2

## **Особенности принтера LabelWriter**

Принтер LabelWriter работает с помощью термопечати, не требует чернил или тонера. Для печати используется тепло, которое вырабатывает печатающая головка. Принтер печатает только на специально обработанных этикетках. Этикетки – это единственный расходный материал, который Вам понадобиться.

Кнопка прогона этикетки позволяет извлечь одну этикетку. Кнопка извлечения этикетки используется при смене рулона с этикетками.

Цвет индикатора указывает текущее состояние принтера:

- ярко синий – принтер включен в сеть и готов к работе.
- мигающий синий – рулон с этикетками заправлен неверно или этикетки закончились.
- бледно синий – принтер находится в «спящем режиме».

## **2. Установка программного обеспечения**

НЕ подключайте принтер к Вашему компьютеру до тех пор, пока программное обеспечение не будет полностью установлено.

WINDOWS В зависимости от конфигураций, установка ПО может занять некоторое время

### **Для установки ПО в системе Windows:**

1. Закройте все открытые приложения Microsoft Office
2. Вставьте CD –диск LabelWriter в CD-ROM. Через несколько секунд должно появиться окно установки.
3. Нажмите установка «Install » и следуйте инструкции на экране

### **Для установки ПО в системе Mac OS**


1. Вставьте CD –диск LabelWriter в CD-ROM. Через несколько секунд должно появиться окно установки.
2. Нажмите два раза на иконку Установки и следуйте инструкции на экране

## **3. Подключение принтера LabelWriter**

**Внимание:** НЕ подключайте принтер к Вашему компьютеру до тех пор, пока программное обеспечение не будет полностью установлено.

Подключение к сети:

1. Подключите сетевой шнур к блоку питания (см. рис. 3)
2. Подключите блок питания к принтеру (см. рис. 4)
3. Включите сетевой кабель в розетку
4. Вставьте USB кабель в USB port на принтере
5. Установите провода в специальное углубление для них и поставьте принтер
6. Как только программное обеспечение установлено,

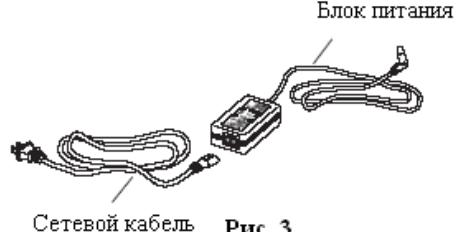

подключите USB кабель к USB порту вашего компьютера

**Mac OS** Если вы не можете найти принтер в списке принтеров после установки программного обеспечения, прочтайте файл ReadMe, где вы сможете найти описание как добавить принтер

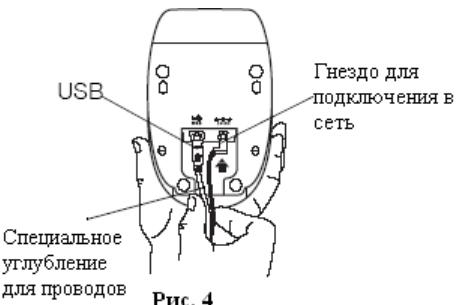


Рис. 4

## 4. Установка рулона с этикетками

### ВАЖНО:

Для того, чтобы рулон с этикеткой подавался принтером правильно, пожалуйста, обратите внимание на следующие пункты:



Рис. 5

- Направляющая катушки должна максимально плотно прилегать к рулону с этикетками. См. рис. 6
- Рулон с этикетками должен быть установлен по левому краю (см. рис. 8)

### Установка рулона с этикетками

1. Нажмите на кнопку прогона этикетки для извлечения защитной этикетки
2. Откройте верхнюю крышку и удалите всю упаковку
3. Снимите катушку с внутренней части верхней крышки и снимите направляющую катушки с шпинделя
4. Держа шпиндель катушки в левой руке, установите рулон с этикетками на шпиндель, так чтобы рулон раскручивался снизу, и его левая часть была плотно прижата к стенке катушки. См. рис. 5
5. Наденьте направляющую катушки на шпиндель и прижмите его плотно к правой стороне рулона. **Не должно быть зазора между стенками катушки и рулоном!** См. рис. 6

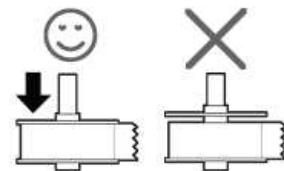


Рис. 6

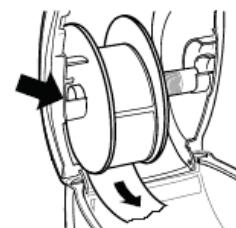


Рис. 7

- Внимание: Для обеспечения правильной подачи этикеток во время печати, убедитесь, что стенки катушки плотно прилегают к рулону с этикетками.
6. Вставьте катушку в паз на крышке принтера, раскрутив немного рулон снизу. См. рис. 7
  7. Необходимо выровнять левую сторону этикетку по левому краю отверстия для подачи этикетки. См. рис. 8
- Принтер автоматически устанавливает рулон на начало первой этикетки

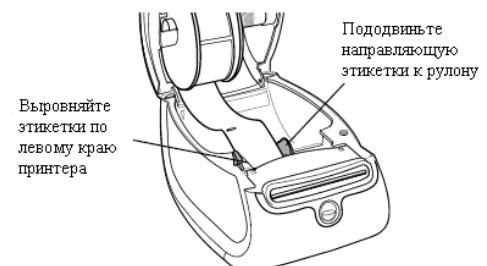


Рис. 8

Если принтер не устанавливает рулон на начало первой этикетки, то необходимо проверить, что рулон правильно установлен, и нажать кнопку прогона этикетки

Если первая этикетка в рулоне неполноценна, нажмите кнопку прогона этикеток для ее удаления.

8. Сдвиньте направляющую этикетки влево до тех пор, пока она не прижмет правую сторону этикетки. См. рис. 8

Убедитесь, что направляющая не сминает этикетку

9. Осторожно опустите крышку принтера.

## 5. Печать первой этикетки

При первом запуске приложения, вам будет предложено зарегистрировать программное обеспечение. Регистрация ПО позволит вам получать информацию об обновлениях ПО.

В процессе регистрации необходимо ввести серийный номер принтера, который находится на нижней части принтера.

### Чтобы напечатать первую этикетку:

1. Запустите ПО DYMO Label:
  - a. Windows, нажмите Пуск, Программы → DYMO → DYMO Label v.8
  - b. Macintosh, двойным щелчком активируйте иконку DYMO Label в закладке ПРИЛОЖЕНИЯ «Applications»
2. Щелкните на адресную этикетку в разделе **Edit** и напечатайте необходимый текст
3. Дополнительно, вы можете выбрать шрифт и дополнительные эффекты из панели **Formatting**
4. Нажмите PRINT для печати этикетки

При первом запуске ПО DYMO Label, список вариантов этикетки появиться в левой части окна, а адресная этикетка в разделе Edit.

2. Щелкните на адресную этикетку в разделе **Edit** и напечатайте необходимый текст
3. Дополнительно, вы можете выбрать шрифт и дополнительные эффекты из панели **Formatting**
4. Нажмите PRINT для печати этикетки

## На рис. 9 представлены основные функции программного обеспечения DYMO Label

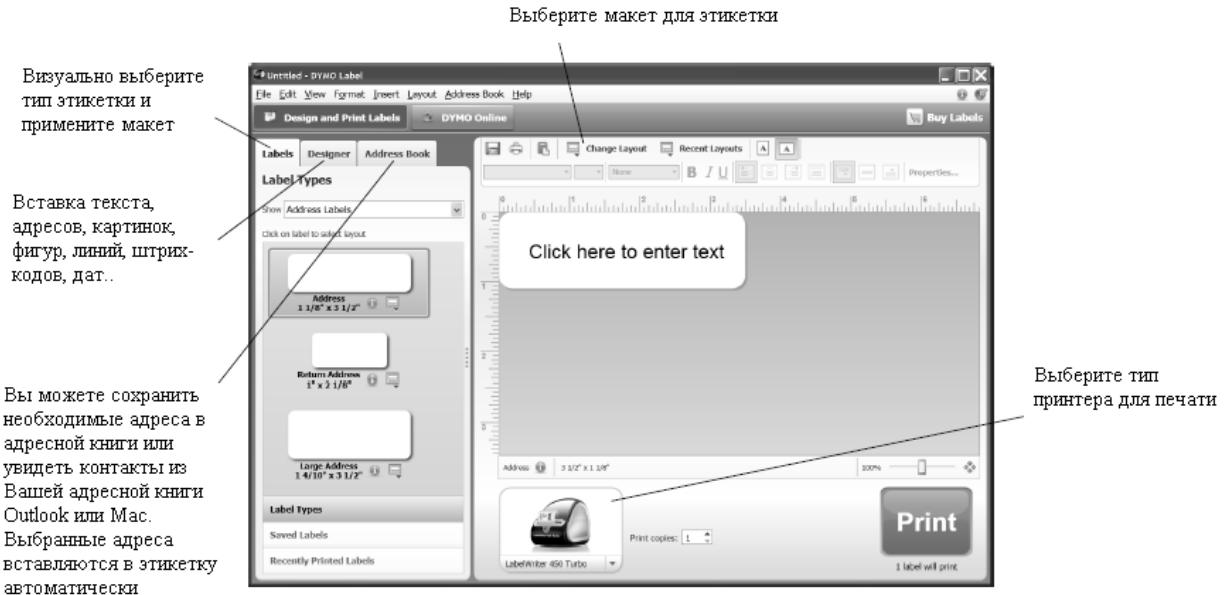


Рис. 9

Более подробную информацию по использованию программного обеспечения, вы сможете найти, обратившись в on-line поддержку.

## **Авторские права**

© 2009 Санфорд. Все права защищены. Редакция 7/09.

Никакая часть данного документа или программного обеспечения не может копироваться или распространяться в любой форме либо любыми средствами или переводиться на другой язык без предварительного письменного разрешения Санфорд

## **Торговые марки**

DYMO, LabelWriter, и DYMO LabelWriter являются зарегистрированными торговыми марками компании Санфорд. Права на любые другие торговые марки принадлежат соответствующим держателям.

## **Гарантийное обслуживание**

Call – центр: тел: (495) 921 -30 -95

Ежедневно с 10. 00 до 22.00

Сервисный центр: Ди Эн Эй Офис

Россия, 115184, Москва, ул. Большая Татарская, д.35 (проходная "Радиозавод ТЭМП")

тел: (495) 234-26-00

Пн. - Пт. 10.00 - 18.00

[www.dymoprint.ru/servis.htm](http://www.dymoprint.ru/servis.htm)



**Произведено:**

DYMO bvba, Сант-Никлас, Бельгия

[www.dymo.ru](http://www.dymo.ru)

© 2009 Санфорд