



Руководство по эксплуатации

# Уничтожитель документов (шредер) Bulros 620S




Наименование и местонахождение изготовителя:  
JIANGSU GOLDEN HI-TECH DIGITAL CO., LTD  
1.8KM, QIYUE ROAD, YAOGUAN TOWN, WUJIN DISTRICT CHANGZHOU CITY, JIANGSU PROVINCE, CHINA  
Импортер:  
ООО «АБИАЛ»  
241520, Россия, Брянская область, Брянский район, Супонево. Ул. Шоссейная дом 4А, помещение 1  
E-mail: [axo1000@gmail.com](mailto:axo1000@gmail.com)  
Дата изготовления:  
нанесено на упаковке или изделии

# ВНЕШНИЙ ВИД И ОПИСАНИЕ



Проём для пластиковых карт и CD-дисков  
Проём для бумаги

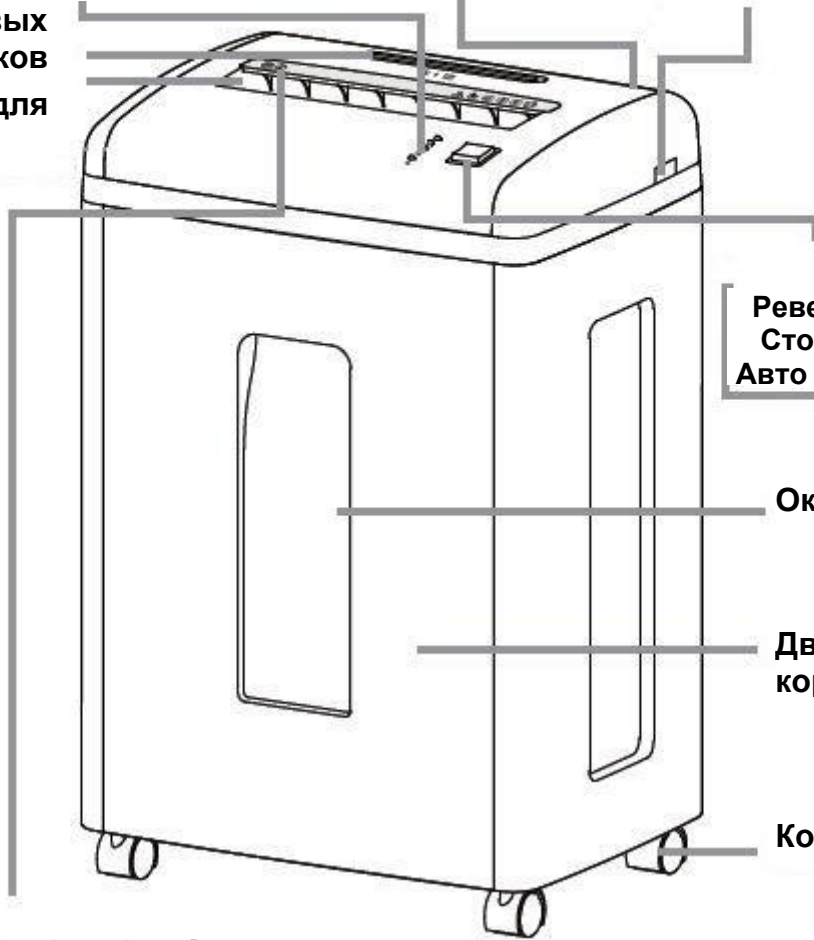

Ревес(R)  
Стоп (O)  
Авто пуск (I)

Окно

Дверца доступа к корзине

Колесо

## Сигналы предупреждения

Количество одновременно уничтожаемых листов	Избегайте попадания волос в проем загрузки документов	Храните аэрозольные продукты вдали от уничтожителя
Предупреждение	Не позволяйте детям пользоваться уничтожителем	Не уничтожайте скрепки
Избегайте попадания пальцев в проем загрузки документов	Избегайте попадания одежды в проем загрузки документов	



1. Не прикасайтесь к открытым ножам на нижней стороне крышки уничтожителя
2. Розетка электропитания должна быть заземлена и находиться рядом с аппаратом

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

## Уничтожает:

Бумагу, скобы от степлера, CD/DVD-диски, пластиковые карты,

## Не уничтожает:

Бесконечные конторские формуряры, липкие ярлыки, слайды, скрепки для бумаги, газеты, картон, влажную бумагу, ламинированные документы, изделия из пластика, полиэтиленовые пакеты и т.п.

## Размеры фрагмента:

Продольная резка \_\_\_\_\_ 4 мм

## Максимум:

Количество листов(70 г/м<sup>2</sup>) за 1 раз \_\_\_\_\_ 15

Количество карт и дисков за 1 раз \_\_\_\_\_ 1

Количество измельчений в день листов \_\_\_\_\_ 50-100

Количество измельчений в день карт \_\_\_\_\_ 50

Ширина загрузки, мм \_\_\_\_\_ 230 мм

Рабочий цикл, EU стандарт, мин: \_\_\_\_\_ 10/15 (вкл./выкл)



*Уничтожение документов с плотностью бумаги более 80 г/м<sup>2</sup>, а так же влажных документов может уменьшить количество одновременно уничтожаемых листов*

# ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ




**Необходимо проводить смазку аппарата в следующих случаях:**

- \* Уменьшается количество одновременно уничтожаемых листов .
- \* Усиливается шум или двигатель внезапно останавливается.



**Нажмите «O»**

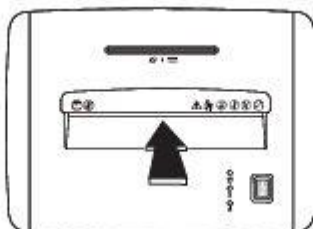

**Нанесите смазочную жидкость**



**Нажмите «I»**



**Измельчите один лист**




**Нажмите «R» и удерживайте 2-3 секунды**




**Для смазки режущего механизма используйте только специальную смазочную жидкость, ни в коем случае не производите данную операцию с помощью других средств.**

# РАБОТА С АППАРАТОМ


## Работа с бумагой

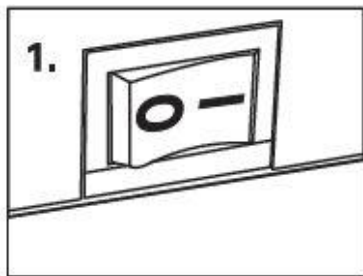


1. Перед использованием проверьте напряжение уничтожителя и включите его в сеть

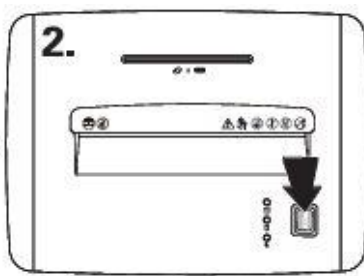


2. Нажмите «I», после этого загорится индикатор Авто пуска, аппарат готов к процессу уничтожения

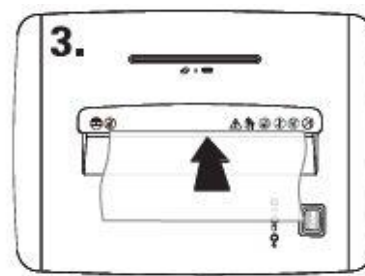


3. Вставьте листы бумаги в проем загрузки. Аппарат автоматически начнет уничтожать бумагу

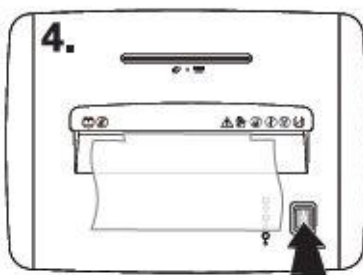

4. При необходимости остановить уничтожение листов, нажмите «R». Аппарат автоматически войдет в режим реверса » и вытолкнет оставшуюся часть документа наружу.

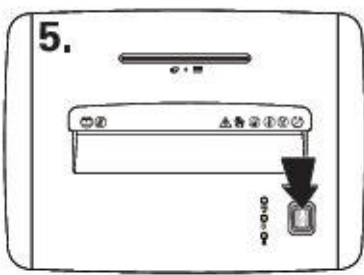


5. Верните переключатель в исходное положение

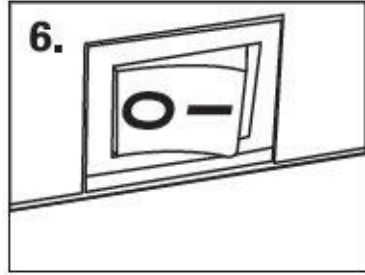


6. Нажмите «O» и отключите аппарат от сети


## Работа с пластиковыми картами и CD-дисками

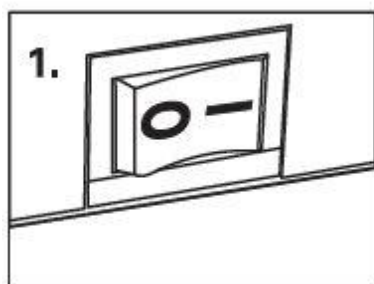


1. Перед использованием проверьте напряжение уничтожителя и включите его в сеть

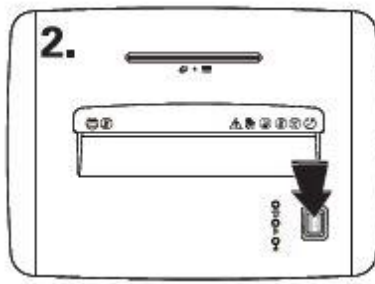

2. Нажмите «I», после этого загорится индикатор Авто пуска, аппарат готов к процессу уничтожения

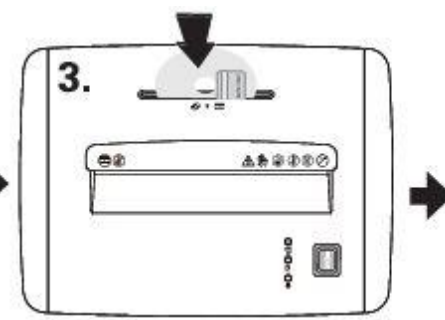

3. Вставьте пластиковую карту либо CD/DVD-диск в проем загрузки. Аппарат автоматически и начнет работу

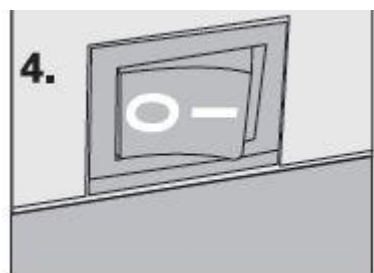

4. Нажмите «O» и отключите аппарат от сети

# УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

## 1. Застревание бумаги




**Решение:** Нажмите «R» и удерживайте 2-3 секунды



Нажимайте поочередно «R» и «I» несколько раз



Нажимайте «O»  
отключите уничтожитель  
от сети

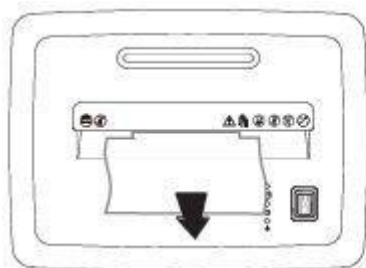

Аккуратно извлеките из проёма загрузки застрявшие документы



Нажмите «I» и возобновите работу

## 2. Открытая корзина

**Симптом:** загорается индикатор «Открытая корзина»



**Решение:** установите корзину (контейнер для мусора) в рабочее положение и закройте дверцу

## 3. Полная корзина

**Симптом:** загорается индикатор «Полная корзина»



**Решение:** освободите корзину от содержимого, поместите на место и закройте дверцу



После каждого измельчения аппарат работает ещё несколько секунд, для того чтобы удалить остатки с разрезающих ножей. В случае непрерывной работы уничтожителя более 10-15 минут он автоматически отключится на 25-30 минутный период охлаждения

При неполадках в работе не осуществляйте ремонт самостоятельно, обращайтесь в сервисную службу указанную в гарантийном талоне. В аппарате нет деталей, которые мог бы привести в порядок покупатель.

Перемещать аппарат необходимо в горизонтальном положении не допуская встряски и попадания влаги.