


Уничтожитель бумаг  
Office Kit  
S165UV/S165UVCD  
1,9x10

## 2-в-1

Функция уничтожения  
и обеззараживания

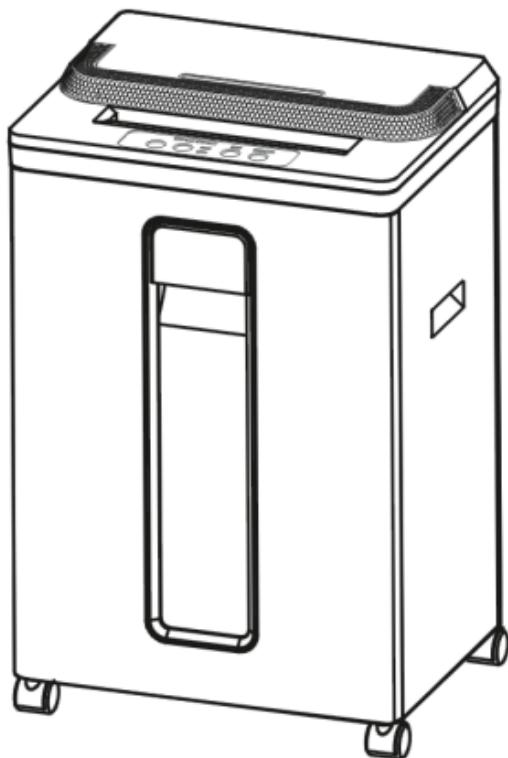

- Обеззараживание помещения
- Высокий уровень секретности
- Защита от перегрева и низкий уровень шума
- Световая индикация
- Сенсорная панель управления
- Стильный и лаконичный дизайн

## S165UV S165UVCD

Пожалуйста, прочитайте эту инструкцию по эксплуатации перед использованием устройства.

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## Технические характеристики:

|  |   |
|--|---|
| Модель                                   | Office Kit S165UV / S165UVCD                          |
| Вид резки                                | перекрёстный  |
| Размер частицы, мм:                      | 1,9x10  |
| Уничтожаемые материалы:                  | бумага, скобы / бумага, скобы, CD и пластиковые карты |
| Реверс:                                  | авто/механический                                     |
| Форвард:                                 | авто/механический                                     |
| Уровень шума:                            | 58 дБ   |
| Уровень секретности DIN-66399:           | P-5   |
| Ширина загрузки, мм:                     | 220   |
| Емкость корзины, литры:                  | 22  |
| Макс. кол-во уничтожаемых листов 70гр/м2 | 8   |
| Скорость резки, мм/сек:                  | 35  |
| Настройка времени обеззараживания, мин:  | 30 или 60   |
| Эффективность обеззараживания:           | 99,9%   |
| Задержка включения обеззараживания, сек: | 20  |
| Мощность, Вт:                            | 400   |
| Габариты ШxГxВ, мм:                      | 360x265x556   |
| Вес, кг:                                 | 10, 5   |

\* допускается наличие частиц не соответствующих заявленным параметрам в объеме не более 3% от общего кол-ва частиц

# УПРАВЛЕНИЕ

## Функция уничтожения:

1. Установите уничтожитель в вертикальное положение.
2. Прежде, чем включить уничтожитель в сеть, проверьте соответствие напряжения в сети параметрам аппарата (220 В 50 Гц)
3. Включите уничтожитель в сеть.
4. Нажмите на переключатель Вкл./Выкл. в положение Вкл.
5. Индикатор готовности загорится зеленым цветом. Уничтожитель готов к работе.
6. Вставьте бумагу в слот для подачи бумаги. Уничтожитель начнет работу.
7. Для модели с возможностью уничтожения CD дисков и пластиковых карт, поместите не более 1 диска или 1 карты в слот для CD дисков и пластиковых карт.
8. Время непрерывной работы уничтожителя - 40 минут. После этого, не используйте уничтожитель в течении 30 минут.

## Функция обеззараживания помещения:

Инновационная функция в уничтожителе документов. Возможность обеззараживания помещения с эффективностью до 99,9%!

Благодаря встроенной УФ-лампе в верхнюю часть уничтожителя, процесс обеззараживания становится максимально простым и удобным.

1. Закройте окна и двери.
2. Нажмите на кнопку Обеззараживания.
3. Выберете время обеззараживания, нажав на кнопку Времени обеззараживания.  
1 раз для выбора времени 30 минут, и 2 раза для выбора времени 60 минут.
4. Функция обеззараживания активируется через 20 секунд, если в радиусе 5 метров не будут обнаружены люди или мобильные устройства. Встроенный датчик не включит процесс обеззараживания, пока эти условия не будет выполнены.
5. По истечению времени обеззараживания, откройте окна и двери на 15-20 минут.

! Никогда не смотрите на УФ-лампы во время обеззараживания!

Это может привести к повреждению сетчатки глаза.



# БЕЗОПАСНОСТЬ И ДИАГНОСТИКА

При возникновении проблем в работе уничтожителя, проверьте приведенные ниже решения:

- Шредер не работает:

1. Убедитесь, что уничтожитель подключен к сети и розетка находится в рабочем состоянии.
2. Перегрев при длительном использовании: в случае, если уничтожитель непрерывно работал сверх рекомендуемого максимального времени (40 мин.), возможен перегрев двигателя, при котором предусмотрено автоматическое отключение.  
В этом случае, индикатор перегрева загорится красным светом. Возобновите работу, после того, как индикатор погаснет (30 мин.)

- Как устранить замятие бумаги в шредере:

1. В случае замятия, если авто-реверс не устранил проблему, принудительно нажмите кнопку «реверс». Шредер включит обратный ход и начнет выталкивать застрявшую бумагу.  
Либо вы можете воспользоваться функцией «вперед», при этом шредер получит кратковременное увеличение мощности и ножи переработают застрявшую бумагу.
2. При необходимости вытяните бумагу руками, соблюдая технику безопасности.

## Меры предосторожности:

1. Не уничтожайте скрепки.
2. Не используйте вблизи открытых источников огня или воды.
3. Не допускайте детей к уничтожителю.
4. Всегда отключайте прибор после использования. Не включайте прибор, если он неисправен или вы ощущаете запах гари или слышите странный звук.
5. Не подносите близко входному отверстию перчатки, волосы, украшения и т.д.  
В случае попадания их в слот уничтожения немедленно нажмите на кнопку Реверс.
6. Не используйте вблизи уничтожителя любые аэрозоли и сжатый воздух.
7. Не прикасайтесь руками к режущим ножам уничтожителя.
8. Во время обеззараживания ни в коем случае не смотрите на УФ-излучение!  
Это может привести к повреждению сетчатки глаза.
9. Не разбирайте самостоятельно уничтожитель.