


OFFICE KIT

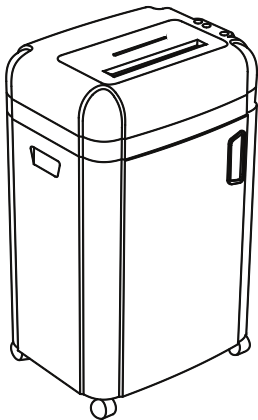

Уничтожитель бумаг
Office Kit S180

- Инновационный режущий механизм из высокоуглеродистой стали
- Высокий уровень секретности
- Защита от перегрева и низкий уровень шума
- Световая индикация
- Автоматическое управление
- Стильный и лаконичный дизайн

S180

Пожалуйста, прочитайте эту инструкцию по эксплуатации перед использованием устройства.

Технические характеристики:

Модель	Office Kit S180
Вид резки	перекрёстный
Размер частицы, мм:	0,8x1
Уничтожаемые материалы:	бумага, CD/DVD, пластиковые карты
Реверс:	авто/механический
Форвард:	авто/механический
Уровень шума:	50 дБ
Уровень секретности DIN-66399:	P-7
Ширина загрузки, мм:	220
Емкость корзины, литры:	32
Макс. кол-во уничтожаемых листов 70гр/м2	6
Скорость резки, мм/сек:	35
Мощность, Вт:	420
Габариты ШxГxВ, мм:	430x350x680
Вес, кг:	21

* допускается наличие частиц не соответствующих заявленным параметрам в объеме не более 3% от общего кол-ва частиц

Работа с аппаратом:

1. Установите уничтожитель в вертикальное положение.
2. Прежде, чем включить уничтожитель в сеть, проверьте соответствие напряжения в сети параметрам аппарата (220 В 50 Гц)
3. Включите уничтожитель в сеть.
4. Нажмите кнопку Вкл.
5. Индикатор готовности загорится зеленым цветом. Уничтожитель готов к работе.
6. Вставьте бумагу в слот для подачи бумаги. Уничтожитель начнет работу.
7. Для уничтожения CD/DVD дисков, а также пластиковых карт, вставьте уничтожаемый носитель в специальный слот.



При возникновении проблем в работе уничтожителя, проверьте приведенные ниже решения:

• Шредер не работает:

1. Убедитесь, что уничтожитель подключен к сети и розетка находится в рабочем состоянии.
2. Перегрев при длительном использовании: в случае, если уничтожитель непрерывно работал сверх рекомендуемого максимального времени (20 мин.), возможен перегрев двигателя, при котором предусмотрено автоматическое отключение. В этом случае, индикатор перегрева/переполнения загорится красным светом. Возобновите работу, после того, как индикатор погаснет.
3. При переполнении корзины, индикатор перегрева/переполнения загорится красным светом. Очистите корзину, дождитесь, пока погаснет индикатор, после чего можно продолжать работу.
5. Датчик активации уничтожителя расположен вблизи центра отверстия для подачи. Расположите уничтожаемые материалы непосредственно в центре этой области, особенно это касается мелких фрагментов бумаги, пластиковых карт и т.д.

• Как устранить замятие бумаги в шредере:

1. В случае замятия, нажмите кнопку «реверс». Шредер включит обратный ход и начнет выталкивать застрявшую бумагу. Либо, вы можете воспользоваться функцией «вперед», при этом шредер получит кратковременное увеличение мощности и ножи переработают застрявшую бумагу.
2. При необходимости вытяните бумагу руками, соблюдая технику безопасности.