



KONICA MINOLTA

bizhub 5000i КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО




Руководство пользователя

Какое руководство мне требуется?	Какая информация в нем содержится?
Безопасная эксплуатация	Сначала прочитайте это руководство. В этом руководстве приведены инструкции по технике безопасности, которые необходимо изучить перед началом настройки устройства. См. информацию о товарных знаках и правовых ограничениях в этом руководстве.
Установка Руководство пользователя	В этом руководстве приведены инструкции по настройке устройства и установке драйверов и программного обеспечения для используемой операционной системы и типа подключения.
Краткое руководство	В этом руководстве приведены сведения об основных операциях, включая операции по обслуживанию устройства. См. советы по поиску и устранению неисправностей.
Руководство пользователя	В это руководство включено дополнительное содержимое Краткого руководства. Помимо информации об операциях печати, в руководство включены полезные сведения об использовании устройства в сети.
Google Cloud Print Guide	В этом руководстве имеется подробная информация об использовании служб Google Cloud Print™ для печати через Интернет.

Обзор панели управления

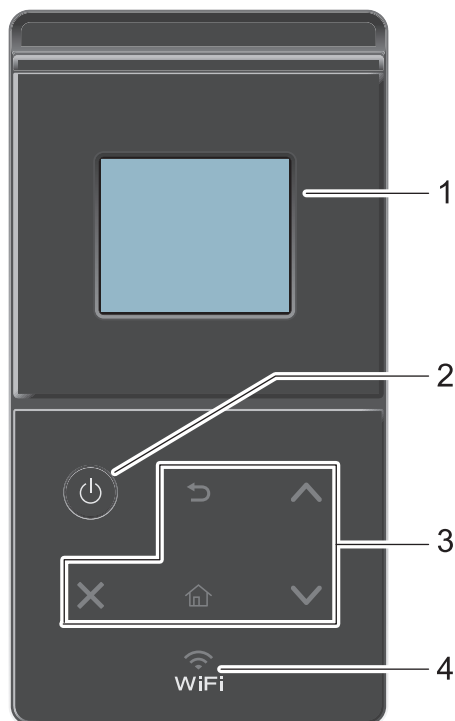

Вид панели управления зависит от используемой модели устройства.



1. Сенсорный жидкокристаллический (ЖК) дисплей 67,5 мм

Чтобы выбрать пункт меню или параметр, коснитесь его на сенсорном экране.

2. Включение/выключение питания

- Нажмите кнопку , чтобы включить устройство.
- Чтобы выключить устройство, нажмите и удерживайте кнопку . Перед выключением устройства на ЖК-дисплее на несколько секунд отобразится сообщение [Выключение].

3. Сенсорная панель


(Назад)

Нажмите для возврата к предыдущему меню.

(Начальный экран)

Нажмите для возврата к начальному экрану.

 (Отмена)

- Нажмите, чтобы отменить операцию (кнопка доступна, если она светится).
- Отмена запрограммированного задания печати и удаление его из памяти устройства. Чтобы отменить несколько заданий печати, удерживайте нажатой кнопку , пока на ЖК-дисплее не отобразится сообщение [Отмена всех заданий].



Нажмите для перехода к предыдущей или следующей странице.

4.  (WiFi)

(Для режима инфраструктуры)

Если индикатор **WiFi** горит, это означает, что устройство подключено к беспроводной точке доступа. Если беспроводное подключение разорвано или устройство находится в процессе подключения к беспроводной точке доступа, индикатор **WiFi** мигает.

(Для режима ad-hoc)

Индикатор **WiFi** всегда выключен.


Обзор сенсорного ЖК-дисплея

На начальном экране можно получить доступ к настройкам Wi-Fi, сведениям об уровне тонера, параметрам и экрану функций.

В режиме простоя на начальном экране отображаются сведения о состоянии устройства. Этот экран также называется экраном режима готовности. Если отображается этот экран, то устройство готово к получению следующей команды.

Если включена функция проверки подлинности Active Directory или LDAP, панель управления устройством будет заблокирована.


Доступность той или иной функции зависит от используемой модели.

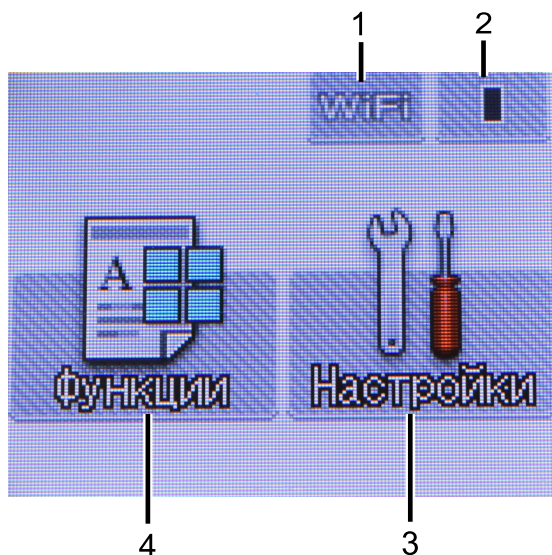

1. (Сигнал беспроводной сети)

Если используется беспроводное подключение, четырехуровневый индикатор на начальном экране отображает текущий уровень сигнала беспроводной сети.



- Если в верхней части экрана отображается сообщение ,

нажмите его, чтобы настроить беспроводное подключение.


2. (Тонер)

Отображение оставшегося ресурса тонера. Нажмите для доступа к меню [Тонер].

3. [Настройки]

Нажмите для доступа к меню [Настройки].

Используйте меню настроек для доступа ко всем настройкам своего устройства.


Если включена функция блокировки настроек, на ЖК-дисплее отображается значок замка . Чтобы изменить настройки, необходимо разблокировать устройство.

4. [Функции]


Нажмите, чтобы получить доступ к экрану функций.




-  [Безопас.]

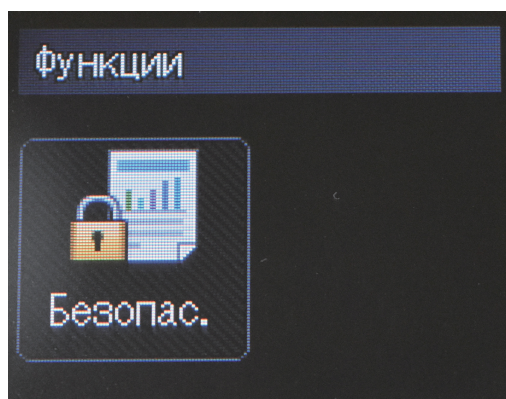Нажмите, чтобы получить доступ к функции безопасной печати.

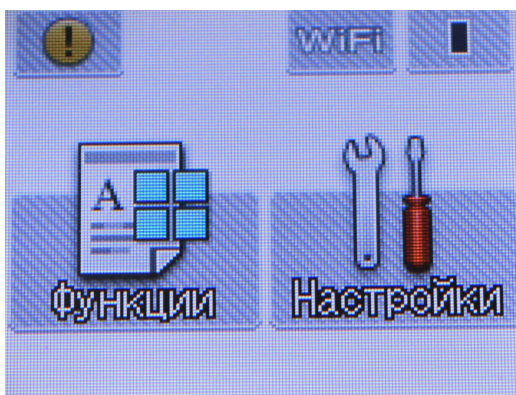


Предупреждающий значок



При появлении сообщения об ошибке или сообщения о необходимости технического обслуживания отображается значок предупреждения . Чтобы просмотреть сообщение, коснитесь значка , а затем коснитесь значка  для возврата в режим готовности.

Загрузка бумаги в лоток для бумаги

Используйте лоток для бумаги при печати на бумаге указанных ниже типов.
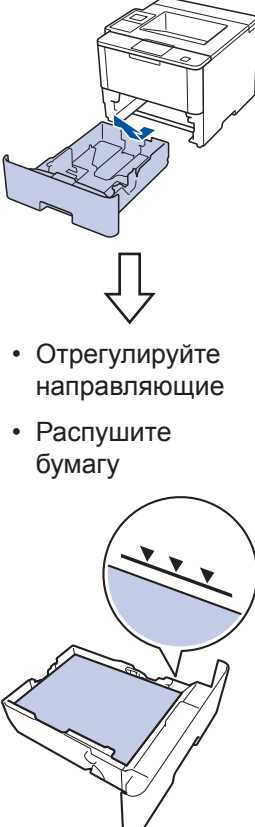
<p>Обычная бумага Тонкая бумага Бумага из вторсырья Фирменные бланки Цветная бумага Плотная бумага ¹</p>	 <ul style="list-style-type: none"> • Отрегулируйте направляющие • Распушите бумагу
---	---

¹ Перед печатью откройте заднюю крышку (выходной лоток для вывода бумаги лицевой стороной вверх), чтобы отпечатанный лист попал в выходной лоток для вывода бумаги лицевой стороной вверх.

Более подробная информация >>>
Руководство пользователя: Загрузка бумаги и печать с использованием лотка для бумаги

Загрузка бумаги в обходной лоток

Используйте обходной лоток при печати на бумаге указанных ниже типов.

<p>Обычная бумага Тонкая бумага Бумага из вторсырья Высокосортная бумага Фирменные бланки Цветная бумага Плотная бумага ¹ Наклейки ¹ Конверты ¹</p>	 <ul style="list-style-type: none"> • Отрегулируйте направляющие • Распушите бумагу
--	--

¹ Перед печатью откройте заднюю крышку (выходной лоток для вывода бумаги лицевой стороной вверх), чтобы отпечатанный лист попал в выходной лоток для вывода бумаги лицевой стороной вверх.

Более подробная информация >>>
Руководство пользователя: Загрузка бумаги и печать с использованием обходного лотка

Печать с компьютера

Печать документа

При печати на этикетках, плотной бумаге или конвертах задайте формат и тип бумаги в принтере перед началом печати.

- 1 Откройте диалоговое окно "Печать" из документа, который вы собираетесь печатать.
- 2 При необходимости откорректируйте настройки.
- 3 Выполните печать документа.

Подробнее о функции драйвера принтера см. раздел "Справка" драйвера принтера.


Этот раздел поможет устранить проблемы, с которыми можно столкнуться при использовании своего устройства.

Определение причины неполадки

Большинство неполадок в работе устройства можно устранить самостоятельно.

Сначала выполните следующие проверки:

- Шнур питания устройства подсоединен правильно, а само устройство включено.
- Все оранжевые защитные элементы устройства удалены.
- Точка доступа, маршрутизатор и концентратор включены, и на них мигает индикатор соединения.
- Бумага правильно вставлена в лоток для бумаги.
- Интерфейсные кабели надежно подключены к устройству и компьютеру.

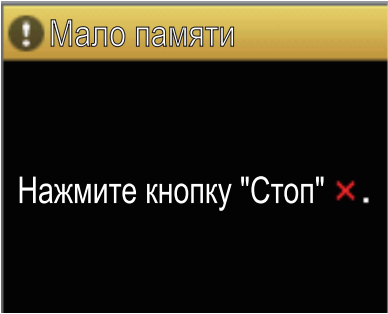Поиск ошибки	Поиск решений
<p>Использование ЖК-дисплея</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Следуйте инструкциям на ЖК-дисплее. 2. См. инструкции в приведенной ниже таблице. 3. Если устранить ошибку не удастся, ►► <i>Руководство пользователя.</i>

Сообщения об ошибках и необходимости обслуживания


Часто встречающиеся сообщения об ошибках и сервисные сообщения приведены в таблице.

Сообщение об ошибке	Причина	Способ устранения
Выходн. лоток полон	Выходной лоток для бумаги заполнен.	Удалите напечатанные листы из выходного лотка, указанного на ЖК-дисплее.

Сообщение об ошибке	Причина	Способ устранения
Замена тонера	Закончился ресурс тонер-картриджа. Устройство остановит все операции печати.	Установите новый тонер-картридж.
Замятие (2-стор.)	Замятие бумаги в лотке для 2-сторонней печати или в задней крышке.	Выньте лоток для двусторонней печати, откройте заднюю крышку и удалите замявшуюся бумагу.
Замятие в лотке 1 Замятие в лотке 2 Замятие в лотке 3 Замятие в лотке 4	Замятие бумаги в указанном лотке для бумаги.	Выньте лоток для бумаги и извлеките замявшуюся бумагу, как показано в анимации на ЖК-дисплее.
Замятие в ОЛ	Замятие бумаги в обходном лотке.	Извлеките замявшуюся бумагу из обходного лотка и пространства вокруг него. Нажмите кнопку Повторить .
Замятие внутри	Замятие бумаги внутри устройства.	Откройте переднюю крышку, извлеките тонер-картридж с блоком узла формирования изображения и удалите замявшуюся бумагу. Закройте переднюю крышку.
Замятие сзади	Замятие бумаги в задней части устройства.	Откройте крышку узла термозакрепления тонера и извлеките замявшуюся бумагу. Закройте крышку узла термозакрепления тонера.
Нет бумаги	Бумага в устройстве отсутствует или неправильно загружена в лоток.	<ul style="list-style-type: none"> • Загрузите бумагу в лоток для бумаги. Убедитесь в том, что направляющие для бумаги установлены в соответствии с форматом бумаги. • Если в лотке уже есть бумага, выньте, а затем снова вставьте ее. Убедитесь в том, что направляющие для бумаги установлены в соответствии с форматом бумаги.


Сообщение об ошибке	Причина	Способ устранения
<p>Нет бумаги в Л1</p> <p>Нет бумаги в Л2</p> <p>Нет бумаги в Л3</p> <p>Нет бумаги в Л4</p>	<p>Устройству не удалось подать бумагу из указанного лотка.</p>	<p>Выполните одно из следующих действий:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Загрузите бумагу в указанный на ЖК-дисплее лоток для бумаги. Убедитесь в том, что направляющие для бумаги установлены в соответствии с форматом бумаги. • Если в лотке уже есть бумага, выньте, а затем снова вставьте ее. Убедитесь в том, что направляющие для бумаги установлены в соответствии с форматом бумаги.
<p>Нет бумаги в ОЛ</p>	<p>В обходном лотке нет бумаги или она неправильно загружена в него.</p>	<p>Выполните одно из следующих действий:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Загрузите бумагу в обходной лоток. Убедитесь в том, что направляющие для бумаги установлены в соответствии с форматом бумаги. • Если в лотке уже есть бумага, выньте, а затем снова вставьте ее. Убедитесь в том, что направляющие для бумаги установлены в соответствии с форматом бумаги.
<p>Нет подачи бум. в Л1</p> <p>Нет подачи бум. в Л2</p> <p>Нет подачи бум. в Л3</p> <p>Нет подачи бум. в Л4</p>	<p>Устройству не удалось подать бумагу из указанного лотка.</p>	<p>Выньте лоток для бумаги, показанный на ЖК-дисплее, и извлеките замявшуюся бумагу.</p>
<p>Нет тонера</p>	<p>Тонер-картридж или блок узла формирования изображения с тонер-картриджем установлены неправильно.</p>	<p>Извлеките блок узла формирования изображения с тонер-картриджем. Выньте тонер-картридж из узла формирования изображения, затем вставьте его обратно в узел формирования изображения. Установите блок узла формирования изображения с тонер-картриджем обратно в устройство. Если проблема не исчезает, замените тонер-картридж на новый.</p>
<p>Нет фотобарабана</p>	<p>Узел формирования изображения установлен неправильно.</p>	<p>Переустановите блок узла формирования изображения с тонер-картриджем.</p>

Сообщение об ошибке	Причина	Способ устранения
Ошибка картриджа	Тонер-картридж установлен неправильно.	Извлеките блок узла формирования изображения с тонер-картриджем. Извлеките тонер-картридж и снова установите его в узел формирования изображения. Установите блок узла формирования изображения с тонер-картриджем в устройство. Если проблема сохраняется, обратитесь в службу поддержки клиентов.
Расходные материалы Замените фотобарабан	Необходимо заменить узел формирования изображения.	Установите новый узел формирования изображения.
	При установке нового узла формирования изображения не был сброшен счетчик узла формирования изображения.	Сбросьте счетчик узла формирования изображения. См. инструкции, которые входят в комплект поставки нового узла формирования изображения.
Расходные материалы Мало тонера	Если на ЖК-дисплее отображается это сообщение, можно продолжать печать. Ресурс тонер-картриджа заканчивается.	Закажите новый тонер-картридж, чтобы при появлении на ЖК-дисплее сообщения Замена тонера запасной тонер-картридж был уже в наличии.
Расходные материалы Ресурс фотобарабана скоро закончится	Ресурс узла формирования изображения скоро будет исчерпан.	Купите новый узел формирования изображения, не дожидаясь, пока на ЖК-дисплее появится сообщение Замените фотоб..

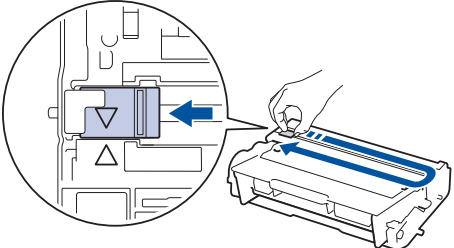Сообщение об ошибке	Причина	Способ устранения
Фотобарабан!	Необходима очистка коронирующего провода узла формирования изображения.	<p>Очистите коронирующий провод узла формирования изображения.</p>  <p>➤➤ <i>Руководство пользователя: Очистка коронирующего провода</i></p> <p>Если проблема не устранена, замените узел формирования изображения на новый.</p>
	Неправильно установлен узел формирования изображения или блок узла формирования изображения с тонер-картриджем.	Извлеките узел формирования изображения, выньте из него тонер-картридж, а затем вставьте его обратно в узел формирования изображения. Вставьте узел формирования изображения обратно в устройство.

Замятие бумаги

Если в устройстве застряла бумага, отобразится соответствующее сообщение об ошибке.

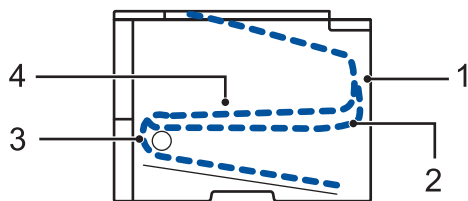

Сообщения об ошибках.

1. Замятие бумаги в задней части устройства
2. Замятие бумаги в лотке для 2-сторонней печати
3. Замятие бумаги в лотке
4. Замятие бумаги внутри устройства

Решения для беспроводного подключения


Если не удастся подключить устройство к беспроводной сети, см. указанные ниже документы:


- *Руководство пользователя: Печать отчета WLAN*
- *Установка: Дополнительный способ настройки беспроводной сети*

Ввод текста на устройстве


В случаях, когда необходимо ввести текст, на ЖК-дисплее устройства отображается клавиатура.

- Наборы доступных символов могут различаться в зависимости от страны.
- Раскладки клавиатуры могут отличаться в зависимости от выполняемой вами операции.

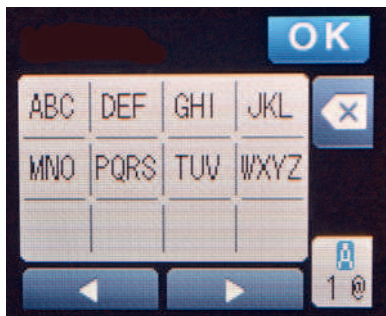




- Нажимайте  для переключения между буквами, цифрами и специальными символами.
- Нажимайте ◀ или ▶ для перемещения курсора влево или вправо.

Вставка пробелов

- Чтобы ввести пробел, дважды нажмите кнопку . Отобразится раздел специальных символов. В нем нажмите кнопку пробела.

Исправления

- Для исправления ошибочно введенного символа нажмите ◀ или ▶, чтобы переместить курсор под ошибочно введенный символ, затем нажмите . Введите правильный символ.
- Для вставки символа нажмите ◀ или ▶, чтобы переместить курсор в нужное место, а затем введите символ.
- Нажимайте  для каждого символа, который следует удалить, или нажмите и удерживайте , чтобы удалить все символы.