




Руководство по эксплуатации

**Уничтожитель документов (шредер)  
Bulros 636C**



## Внешний вид и описание

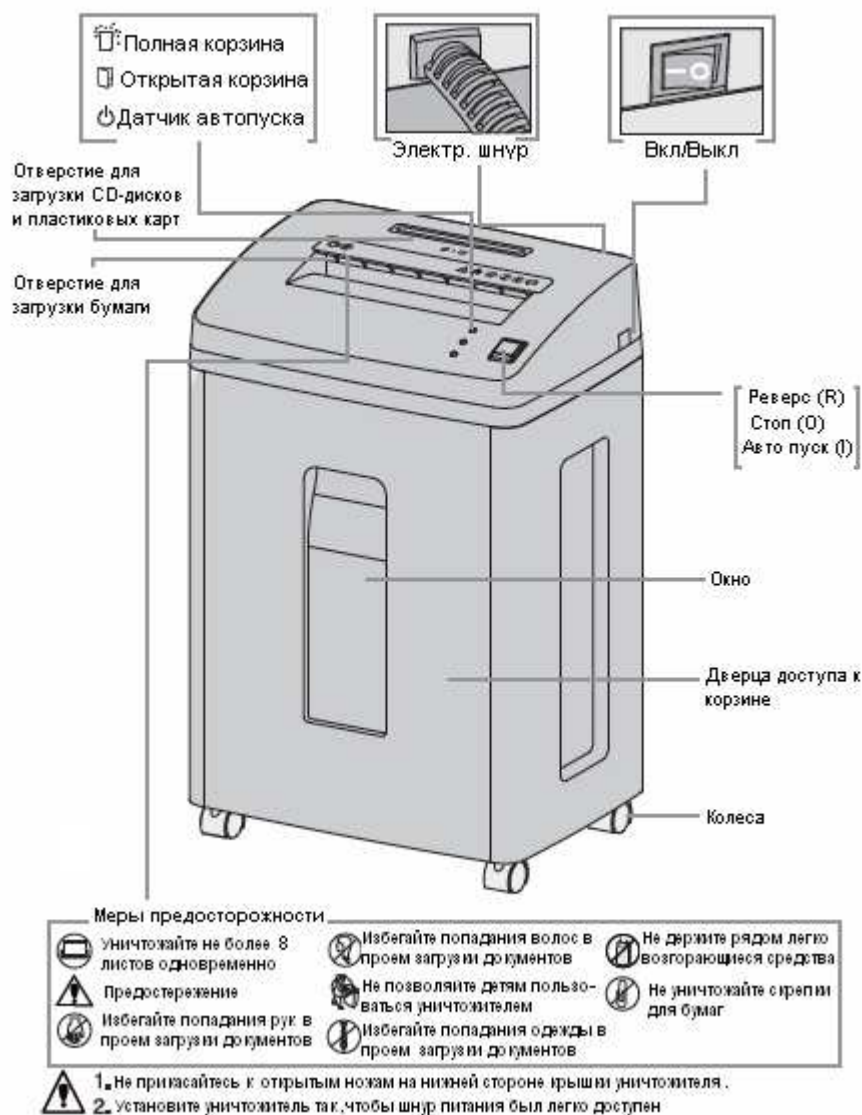

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### Уничтожает:

Бумагу, скрепки от степлера, CD/DVD-диски, пластиковые карты

### Не уничтожает:

Газеты, картон, влажную бумагу, ламинированные документы, изделия из пластика, полиэтиленовые пакеты и т.п.

### Размеры фрагмента:

Перекрестная резка \_\_\_\_\_ 2x10мм

### Максимум:

Макс. количество листов (70 г\м<sup>2</sup>) \_\_\_\_\_ 8

Макс. количество пластиковых карт \_\_\_\_\_ 1

Ширина загрузки, мм \_\_\_\_\_ 230 мм

Рабочий цикл, EU стандарт, мин: \_\_\_\_\_ 10/15 (вкл./выкл)



Уничтожение документов с плотностью бумаги более 80 г\м<sup>2</sup>, а так же влажных документов может уменьшить количество одновременно уничтожаемых листов.

## Техобслуживание

- Смазка режущего механизма производится ежемесячно, а так же в следующих случаях:
- ⚠ уменьшение количества одновременно уничтожаемых листов;
  - усиление шума или внезапная остановка двигателя .



Нажмите "0"



Нанесите смазочную жидкость



Нажмите "1"



Вставьте 1 лист бумаги




Нажмите "R"



Использовать только неаэрозольную смазку на основе растительного масла в тюбике с удлиненным носиком

## Работа с аппаратом

### Работа с бумагой :

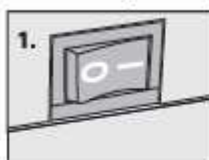

1. Перед использованием проверьте напряжение уничтожителя и включите его в сеть .



2. Нажмите "1", после этого загорится индикатор автопуска - аппарат готов к работе




3. Вставьте листы бумаги в проем загрузки, уничтожитель начнет работать автоматически



4. При необходимости остановки уничтожения нажмите "R", автомат вытолкнет оставшуюся часть документа наружу. Нажмите "1", автомат опять в состоянии готовности




5. Нажмите "1" чтобы вернуть аппарат в состояние готовности

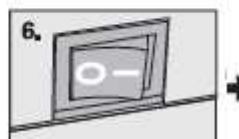


6. Нажмите "0" и выключите уничтожитель из сети

### Работа с пластиковыми картами и CD :

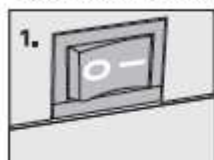


1. Перед использованием проверьте напряжение уничтожителя и включите его в сеть .

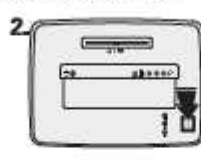

2. Нажмите "1", после этого загорится индикатор автопуска - аппарат готов к работе



3. Вставьте пластиковую карту либо CD/DVD диск в проем загрузки . Аппарат начнет работать автоматически

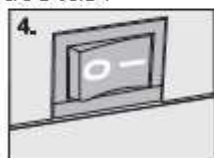

4. Нажмите "0" и выключите уничтожитель из сети

# Устранение неисправностей

## 1. Застывание бумаги



Нажмите "R" и удерживайте кнопку в таком положении 2-3 сек.



Нажимайте поочередно "R" и "I" несколько раз



Нажмите "O" и выключите уничтожитель из сети



Аккуратно извлеките из проема загрузки застрявшие документы



Нажмите "I" и возобновите работу

## 2. Открытая корзина

**Симптом:** " " загорается индикатор




**Решение:** установите корзину (контейнер для мусора) в рабочее положение, убедитесь что она закрыта и индикатор " " погас.

## 3. Полная корзина

**Симптом:** " " загорается индикатор



**Решение:** освободите корзину (контейнер) от мусора, установите в рабочее положение и убедитесь что индикатор " " погас.

 После каждого разрезания аппарат работает ещё несколько секунд, для того чтобы удалить измельченные остатки с разрезающих ножей. В случае непрерывной работы уничтожителя более 6-8 минут он автоматически отключится на 25-30 минутный период охлаждения.

- \* При неполадках в работе не осуществляйте ремонт самостоятельно, обращайтесь в сервисную службу указанную в гарантийном талоне. В аппарате нет деталей, которые мог бы привести в порядок покупатель.
- \* Перемещать аппарат необходимо в горизонтальном положении не допуская встряски и попадания влаги.

Наименование и местонахождение изготовителя:  
JIANGSU GOLDEN HI-TECH DIGITAL CO., LTD  
1.8KM, QIYUE ROAD, YAOGUAN TOWN, WUJIN DISTRICT CHANGZHOU CITY, JIANGSU PROVINCE, CHINA

Импортер:  
ООО «АВИАЛ»

241520. Россия. Брянская область. Брянский район. Супонево. Ул. Шоссейная дом 4А, помещение 1

E-mail: [axo1000@gmail.com](mailto:axo1000@gmail.com)

Дата изготовления:

нанесено на упаковке или изделии

Сделано в Китае