



Руководство по эксплуатации

**Уничтожитель документов (шредер)
Bulros 630C**




Paper shredder

630C

Instruction Book / Product Warranty

You will use Paper shredder properly by this manual.
Please reading before using and
following the steps listed on the manual for safety.

Внешний вид и описание

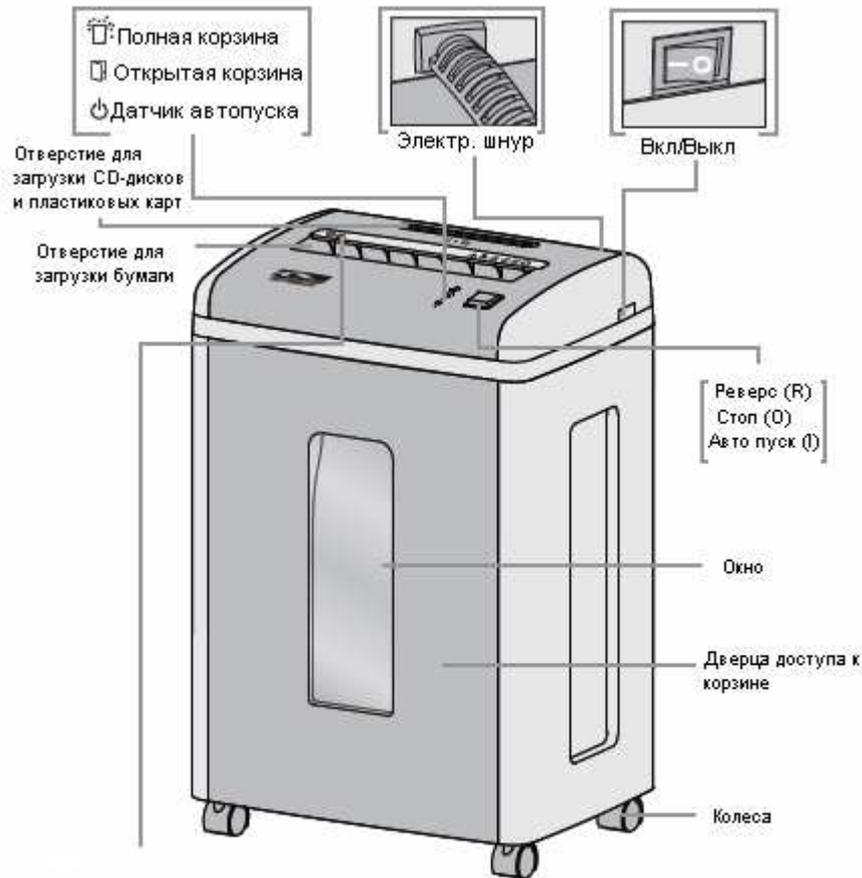

Меры предосторожности		
	уничтожайте не более 12 листов одновременно	
	Предостережение	
	Избегайте попадания рук в проем загрузки документов	
	Избегайте попадания волос в проем загрузки документов	
	Не позволяйте детям пользоваться уничтожителем	
	Избегайте попадания одежды в проем загрузки документов	
		Не держите рядом легко возгорающиеся средства
		Не уничтожайте сиропы для бумаг

1. Не прикасайтесь к открытым ножам на нижней стороне крышки уничтожителя.
2. Установите уничтожитель так, чтобы шнур питания был легко доступен.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Уничтожает:

Бумагу, скрепки от степлера, CD\DVD-диски, пластиковые карты

Не уничтожает:

Газеты, картон, влажную бумагу, ламинированные документы, изделия из пластика, полиэтиленовые пакеты и т.п.

Размеры фрагмента:

Перекрестная резка _____ 4x50мм

Максимум:

Макс. количество листов (70 г\м²) _____ 12

Макс. количество пластиковых карт _____ 1

Ширина загрузки, мм _____ 230 мм

Рабочий цикл, EU стандарт, мин: _____ 10/15 (вкл./выкл)



Уничтожение документов с плотностью бумаги более 80 г\м², а так же влажных документов может уменьшить количество одновременно уничтожаемых листов.

Техобслуживание

- Смазка режущего механизма производится ежемесячно, а так же в следующих случаях:
- ⚠ уменьшение количества одновременно уничтожаемых листов;
 - усиление шума или внезапная остановка двигателя .



Нажмите "0"



Нанесите смазочную жидкость



Нажмите "1"



Вставьте 1 лист бумаги




Нажмите "R"



Использовать только неаэрозольную смазку на основе растительного масла в тюбике с удлинённым носиком

Работа с аппаратом

Работа с бумагой :

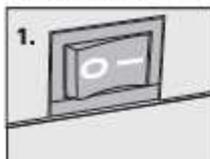

1. Перед использованием проверьте напряжение уничтожителя и включите его в сеть .



2. Нажмите "1", после этого загорится индикатор автопуска - аппарат готов к работе




3. Вставьте листы бумаги в проем загрузки, уничтожитель начнет работать автоматически



4. При необходимости остановки уничтожения нажмите "R", автомат вытолкнет оставшуюся часть документа наружу. Нажмите "1", автомат опять в состоянии готовности.




5. Нажмите "1" чтобы вернуть аппарат в состояние готовности

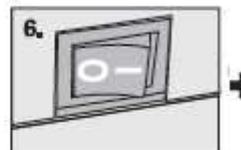

6. Нажмите "0" и выключите уничтожитель из сети

Работа с пластиковыми картами и CD :

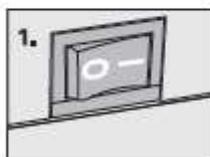


1. Перед использованием проверьте напряжение уничтожителя и включите его в сеть .



2. Нажмите "1", после этого загорится индикатор автопуска - аппарат готов к работе



3. Вставьте пластиковую карту либо CD/DVD диск в проем загрузки . Аппарат начнет работать автоматически

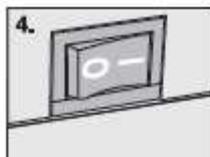

4. Нажмите "0" и выключите уничтожитель из сети

Устранение неисправностей

1. Застывание бумаги



Нажмите "R" и удерживайте кнопку в таком положении 2-3 сек.



Нажимайте поочередно "R" и "I" несколько раз



Нажмите "O" и выключите уничтожитель из сети



Аккуратно извлеките из проема загрузки застрявшие документы



Нажмите "I" и возобновите работу

2. Открытая корзина

Симптом: "  " загорается индикатор



Решение: установите корзину (контейнер для мусора) в рабочее положение, убедитесь что она закрыта и индикатор "  " погас.

3. Полная корзина

Симптом: "  " загорается индикатор



Решение: освободите корзину (контейнер) от мусора, установите в рабочее положение и убедитесь что индикатор "  " погас.



После каждого разрезания аппарат работает ещё несколько секунд, для того чтобы удалить измельченные остатки с разрезающих ножей. В случае непрерывной работы уничтожителя более 6-8 минут он автоматически отключится на 25-30 минутный период охлаждения.

* При неполадках в работе не осуществляйте ремонт самостоятельно, обращайтесь в сервисную службу указанную в гарантийном талоне. В аппарате нет деталей, которые мог бы привести в порядок покупатель.

* Перемещать аппарат необходимо в горизонтальном положении не допуская встряски и попадания влаги.

Наименование и местонахождение изготовителя:

JIANGSU GOLDEN HI-TECH DIGITAL CO., LTD

1.8KM, QIYUE ROAD, YAOGUAN TOWN, WUJIN DISTRICT CHANGZHOU CITY, JIANGSU PROVINCE, CHINA

Импортер:

ООО «АВИАЛ»

241520. Россия. Брянская область. Брянский район. Супонево. Ул. Шоссейная дом 4А, помещение 1

E-mail: axo1000@gmail.com

Дата изготовления:

нанесено на упаковке или изделии

Сделано в Китае