



# Краткое руководство по установке

## Внешний вид принтера

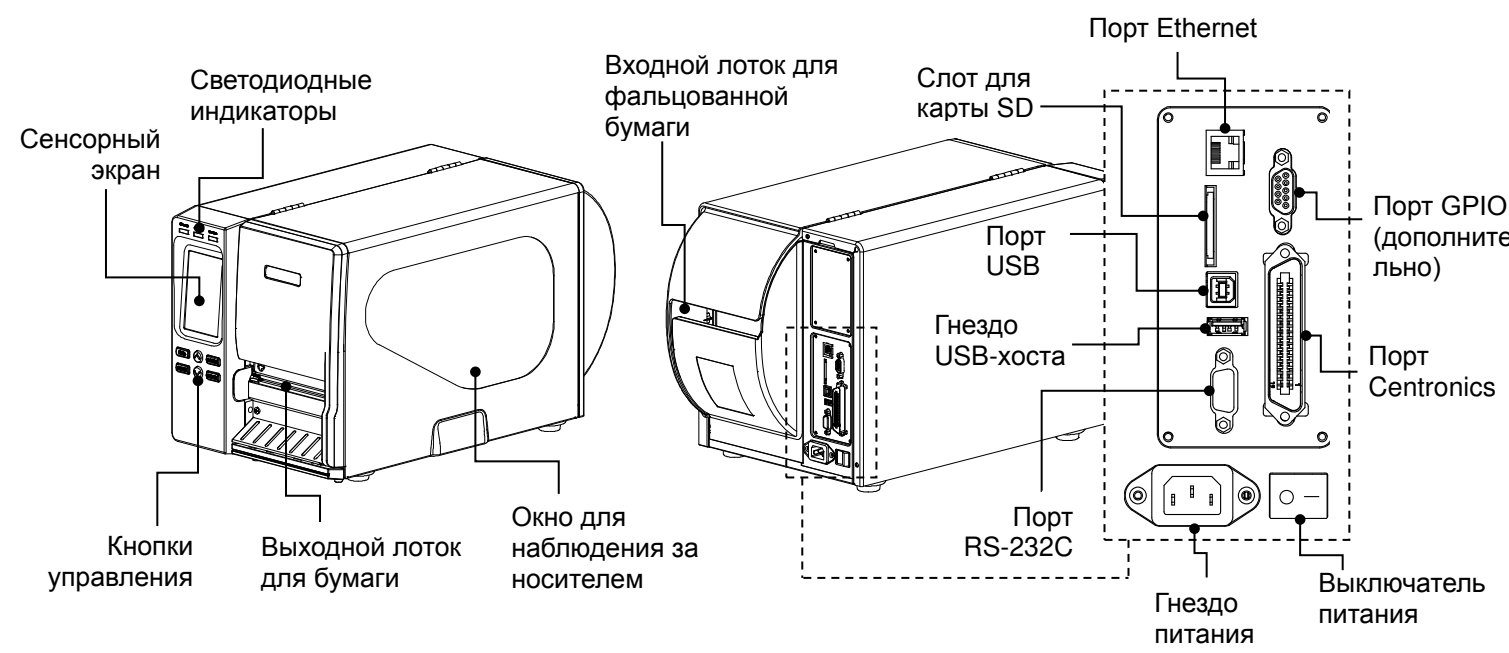

**Примечание** Порты показаны только для иллюстрации. Установленные на устройстве разъемы интерфейса см. в описании технических характеристик данного устройства.

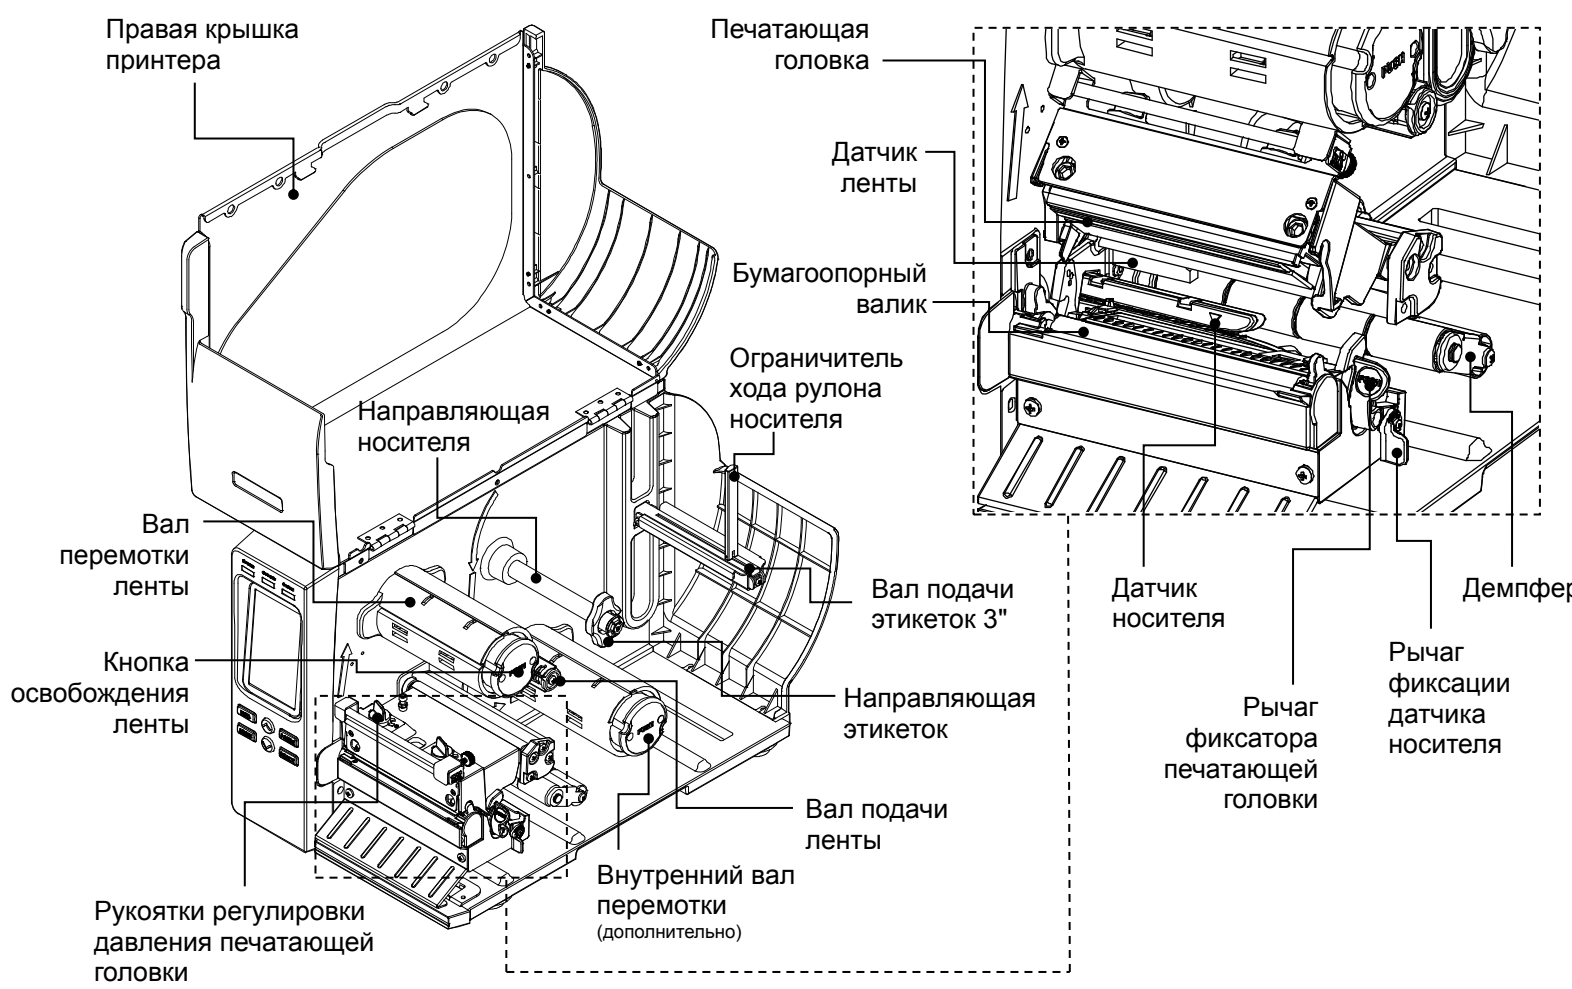




## Загрузка ленты

<p>(1) Откройте правую крышку принтера. Нажмите рычаг освобождения печатающей головки, чтобы открыть механизм печатающей головки.</p>	<p>(2) Установите ленту на вал подачи ленты. Вставьте ленту в щель датчика ленты и проведите ее в зазор между печатающей головкой и бумагоопорным валиком.</p>	<p>(3) Закрепите ленту на валу обратной перемотки ленты. Выровняйте ленту так, чтобы на ней не было складок.</p>
<p>(4) Намотайте ленту на вал обратной перемотки, прокрутив его на 3-5 оборотов по часовой стрелке, до выравнивания ленты с надлежащим натяжением.</p>	<p>(5) Закройте механизм печатающей головки, нажав на него с обеих сторон. Убедитесь в надежности фиксации защелок.</p>	<p><b>* Тракт прохождения ленты</b></p> <p>Вал перемотки ленты</p> <p>Вал подачи ленты</p> <p>Датчик ленты</p>

## Удаление использованной ленты

<p>(1) Перережьте ленту между направляющей ленты и валом обратной перемотки ленты.</p>	<p>(2) Нажмите кнопку освобождения ленты, чтобы освободить ленту на валу перемотки ленты.</p>	<p>(3) Затем снимите ленту с вала обратной перемотки ленты.</p>
--	---	---




Загрузка носителя

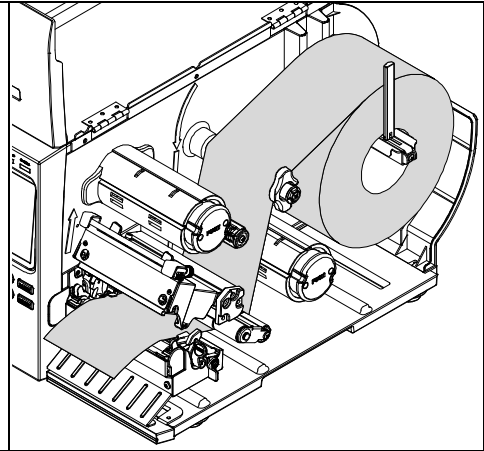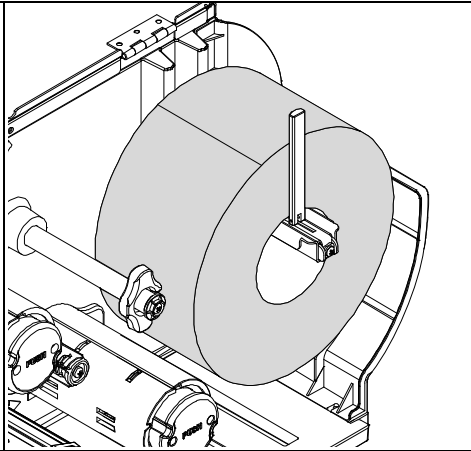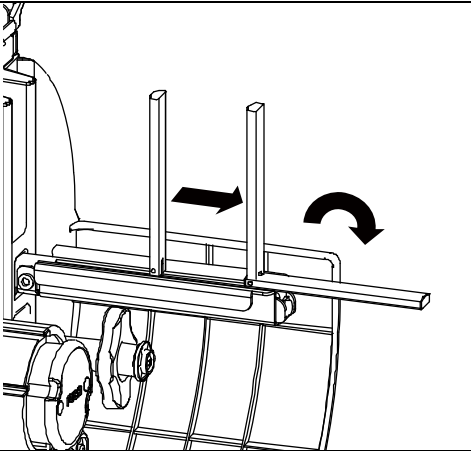

(1) Установите ограничитель рулона этикеток в горизонтальное положение к краю вала для этикеток и слегка нажмите на него.

(2) Установите рулон с носителем на вал подачи этикеток. Приподнимите ограничитель рулона этикеток. Установите ограничитель рулона этикеток в такое горизонтальное положение, чтобы он слегка касался рулона.

(3) Протяните конец рулона этикеток через направляющую носителя, демпфер, датчик носителя и поместите его на бумагоопорном валике.

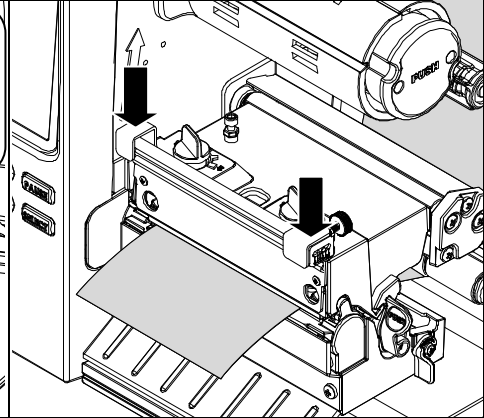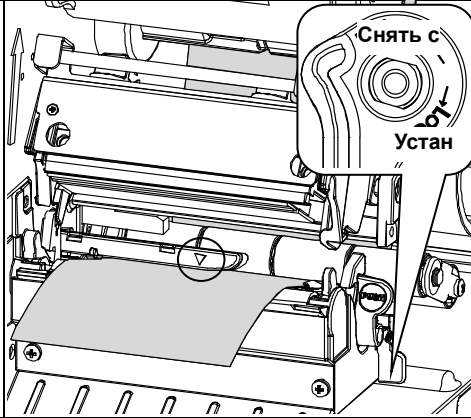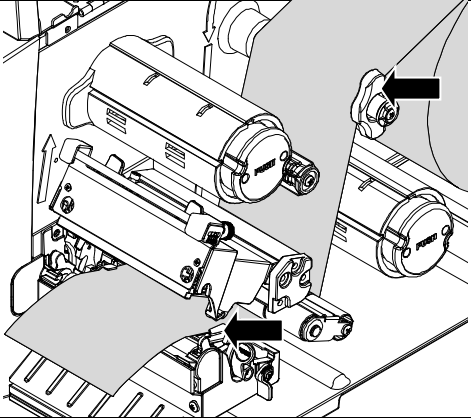

(4) Отрегулируйте направляющие этикеток в соответствии с шириной этикеток.


(5) Сняв датчик носителя с защелок при помощи рычага, отрегулируйте положение датчика носителя и снова зафиксируйте его. (см. примечание ниже).

(6) Закройте механизм печатающей головки, нажав на него с обеих сторон. Убедитесь в надежности фиксации защелок.

(7) Пользуясь дисплеем на лицевой панели, задайте тип датчика носителя и откалибруйте его. (См. “Регулирование датчика носителя” в рамке в правой части страницы.)

**Примечание** При замене носителя заново откалибруйте датчики зазора/черной метки. Правильное положение датчика отмечено символом ▽ на корпусе датчика. Убедитесь, что зазор или черная метка находятся в точке, где они будут проходить над датчиком.

**\* Тракт прохождения носителя**

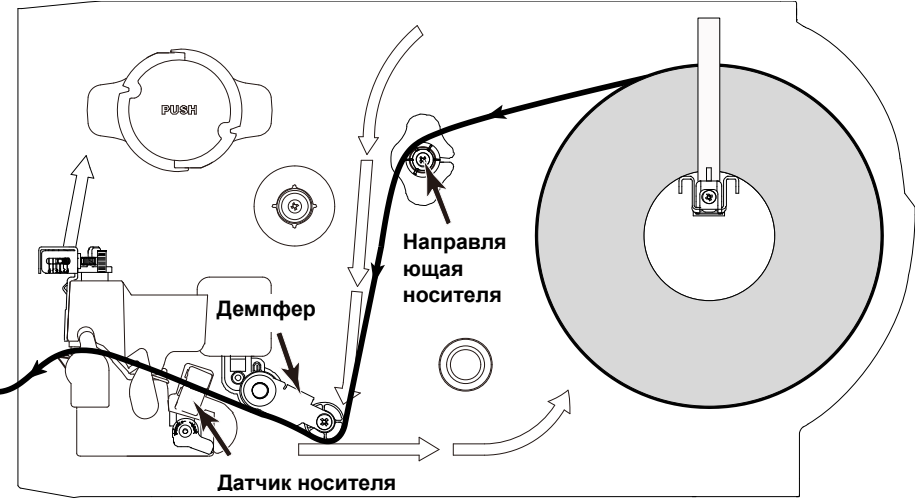

Рисунок

Направляющая носителя

Демпфер

Датчик носителя

Панель управления



Индикатор	Статус	Значение
POWER	Не светится	Питание принтера выключено
	Светится	Питание принтера включено
ON-LINE	Светится	Принтер готов
	Мигает	Принтер приостановлен Принтер получает данные
ERROR	Не светится	Принтер готов
	Светится	Открыта каретка печати или ошибка резака
	Мигает	Отсутствует бумага, замятие бумаги или отсутствует лента

Кнопка	Функция
FEED	Подача одной этикетки
PAUSE	Приостановка/возобновление процесса печати
MENU	1. Вызов меню 2. Выход из меню или отмена настройки с возвратом к предыдущему меню
SELECT	Ввод / выбор пункта, указанного курсором
UP	Переход вверх по пунктам меню
DOWN	Переход вниз по пунктам меню

Калибровка датчика носителя

Калибровать датчик следует при каждой смене носителя с этикетками, а также после инициализации принтера. Для калибровки датчика носителя выполните указанные ниже действия.

**1-й способ: (при помощи кнопок)**

- Удостоверьтесь, что носитель установлен надлежащим образом, как описано выше.
- Нажмите кнопку «MENU», а затем кнопку «SELECT», чтобы вызвать главное меню.
- При помощи кнопки «DOWN» (ВНИЗ) выберите пункт «Sensog» (Датчик) и нажмите кнопку «SELECT» (ВЫБОР), чтобы перейти к этому меню.
- Выберите пункт «Auto Calibration» (Автокалибровка) и нажмите кнопку «SELECT» (ВЫБОР), чтобы перейти к этому меню.
- При помощи кнопок «UP» (ВВЕРХ) и «DOWN» (ВНИЗ) выберите тип носителя и нажмите кнопку «SELECT» (ВЫБОР), чтобы автоматически откалибровать выбранный датчик носителя.

**2-й способ: (при помощи сенсорного экрана)**

- Удостоверьтесь, что носитель установлен надлежащим образом, как описано выше.
- Нажмите пункт «Calibration» (Калибровка), чтобы перейти к этому пункту меню, и коснитесь типа носителя, чтобы автоматически откалибровать выбранный датчик носителя.

Инициализация принтера

Инициализация восстанавливает стандартные настройки принтера. Чтобы инициализировать принтер, выполните указанные ниже действия.

**1-й способ: (при помощи кнопок)**

- Нажмите кнопку «MENU», а затем кнопку «SELECT», чтобы вызвать главное меню.
- При помощи кнопки «DOWN» (ВНИЗ) выберите пункт «Service» (Сервис) и нажмите кнопку «SELECT» (ВЫБОР), чтобы перейти к этому меню.
- Выберите пункт «Initialization» (Инициализация) и нажмите кнопку «SELECT» (ВЫБОР).
- Выберите элемент «Yes» (Да) и нажмите кнопку «SELECT» (ВЫБОР), чтобы восстановить настройки принтера по умолчанию.

**2-й способ: (при помощи сенсорного экрана)**

- Нажмите пункт «Menu» (Меню), чтобы вызвать главное меню. Затем нажмите пункт «→», чтобы перейти к следующей странице.
- Нажмите пункт «Service» (Сервис), чтобы перейти к списку настроек. Затем нажмите пункт «Initialization» (Инициализация).
- Коснитесь «Yes» (Да), чтобы восстановить стандартные настройки принтера.

Самодиагностика принтера

Распечатка страницы самодиагностики позволяет проверить наличие повреждений нагревательных элементов печатающей головки и просмотреть текущие настройки принтера. Чтобы запустить самодиагностику принтера, выполните указанные ниже действия.

**1-й способ: (при помощи кнопок)**

- Удостоверьтесь, что носитель установлен надлежащим образом, как описано выше.
- Нажмите кнопку «MENU», а затем кнопку «SELECT», чтобы вызвать главное меню.
- При помощи кнопки «DOWN» (ВНИЗ) выберите пункт «Diagnostic» (Диагностика) и нажмите кнопку «SELECT» (ВЫБОР), чтобы перейти к этому меню.
- Выберите пункт «Print Config.» (Конфигурация принтера) и нажмите кнопку «SELECT» (ВЫБОР), чтобы распечатать страницу самодиагностики.

**2-й способ: (при помощи сенсорного экрана)**

- Удостоверьтесь, что носитель установлен надлежащим образом, как описано выше.
- Нажмите пункт «Menu» (Меню), чтобы вызвать главное меню. Затем нажмите пункт «→», чтобы перейти к следующей странице.
- Нажмите пункт «Diagnostic» (Диагностика), чтобы перейти к списку настроек. Затем нажмите пункт «Print Config.» (Конфигурация принтера), чтобы распечатать страницу самодиагностики.

\* Подробное описание принтера и его функций см. в руководстве пользователя на компакт-диске.