HOME KIT

VS80S

вакуумный упаковщик

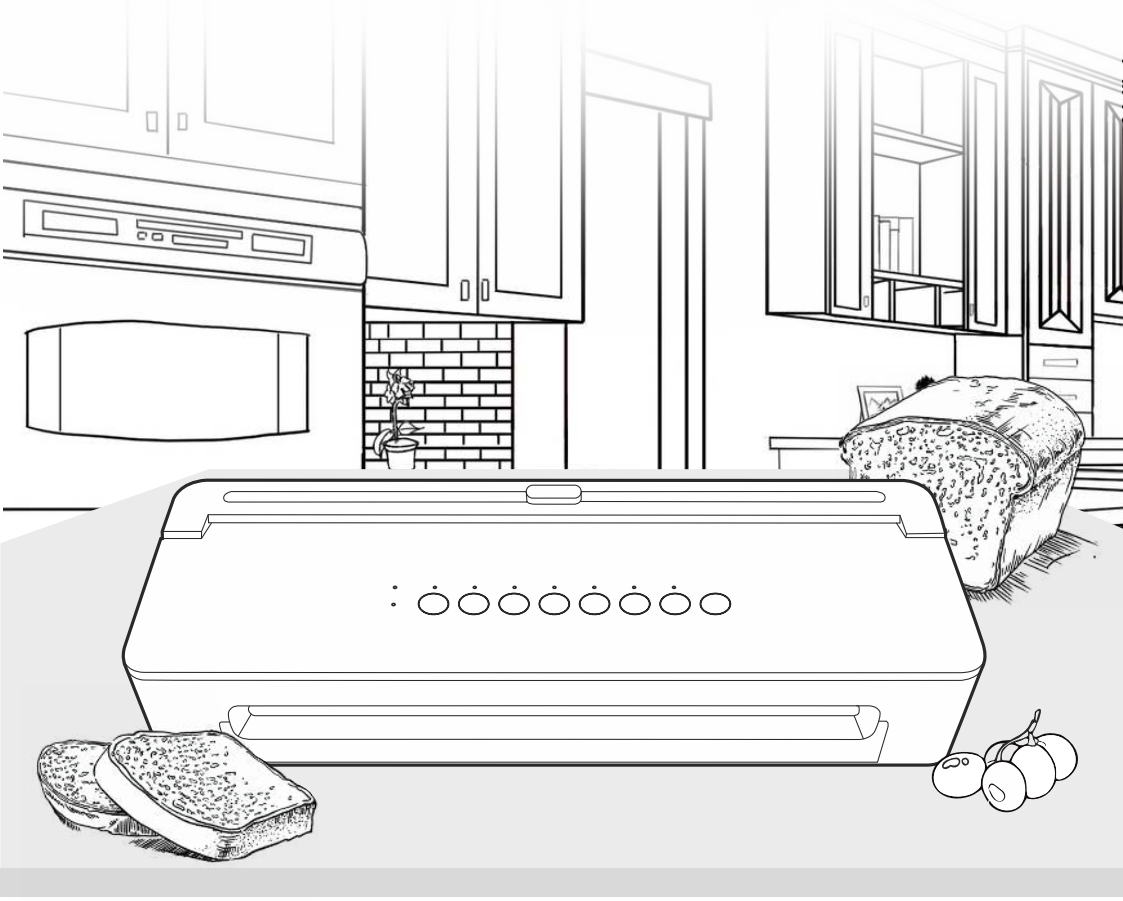

РУКОВОДСТВО
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Инструкция по безопасности

Обязательно прочтите перед использованием!

Спасибо, что выбрали наш вакуумный упаковщик. С помощью устройства вы сможете длительное время хранить продукты свежими.

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией для того, чтобы использовать возможности аппарата наилучшим образом и избежать травм и повреждений устройства, вызванных неправильной эксплуатацией.

Инструкция поможет вам понять производительность и функции вакуумного упаковщика , а также правильно запечатывать и хранить ваши продукты.

⚠ ВНИМАНИЕ

- Перед включением в сеть, убедитесь в том, что ее напряжение и частота соответствует данным, указанным на заводской табличке.
- Пожалуйста, не вынимайте пакет для вакуумирования из устройства, пока индикатор не перестанет мигать.
- Очистку разрешается выполнять только мягкой, влажной тканью с использованием нейтрального моющего средства, предварительно отключив аппарат от сети. Не используйте абразивные чистящие средства.
- Не пытайтесь ремонтировать или вскрывать устройство самостоятельно, так как вскрытие может подвергнуть вас риску получения травм. Также это приведет к аннулированию гарантийного обслуживания.
- Прикасаясь к вилке, убедитесь, что руки сухие.
- Не размещайте устройство во влажной или пыльной среде, не допускайте попадания прямых солнечных лучей.
- Если вы не пользуетесь устройством в течение длительного времени, пожалуйста, выньте вилку из розетки.
- Не допускайте к устройству детей и домашних животных.
- Не прикасайтесь к нагревательному элементу сразу после вакуумизации, он горячий.
- После непрерывной работы в течение 30 раз использования, устройство включит защиту от перегрева на 2 минуты.

Функциональные части

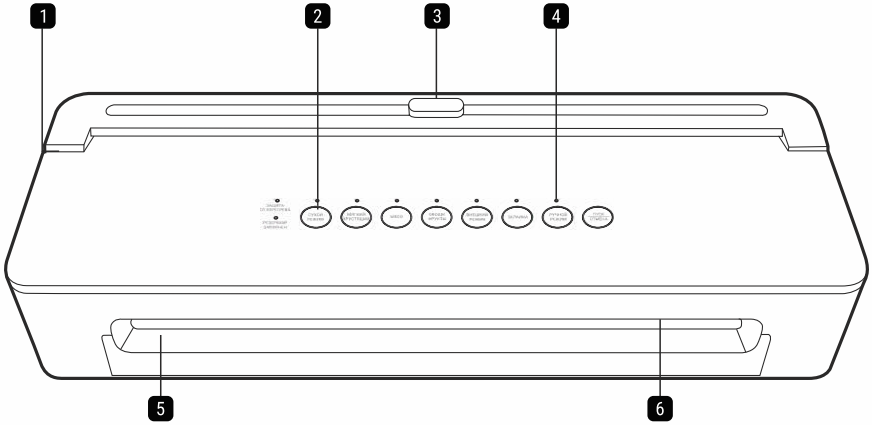

1. Вход для шнура питания
2. Сенсорная панель управления
3. Резак для пакетов/рулонов
4. Индикаторы
5. Съемный поддон для воды
6. Вход для вакуумного пакета

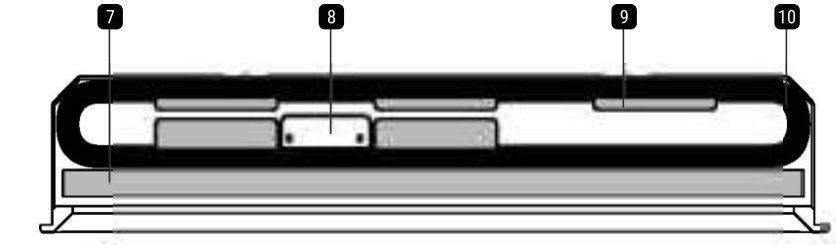

7. Уплотнительная прокладка
8. Датчик уровня воды
9. Дефлектор

Режимы эксплуатации

① **Защита от перегрева**

Пожалуйста, подождите 2 минуты! После 30 раз непрерывной работы, когда машина автоматически запустит функцию защиты от перегрева с включенным индикатором перегрева в течение 2 минут.

② **Резервуар заполнен**

Пожалуйста, вылейте воду! Когда вода в поддоне для воды заполнится, загорится индикатор заполнения водой, и устройство запустит функцию защиты от воды.

③ **Сухой режим / Сухой, Хрустящий режим / Влажный режим / Влажный, мягкий режим / Режим для внешнего вакуумирования контейнеров, бутылок**

Сухой режим подходит для таких продуктов как крупы, кофе, макароны

Сухой, хрустящий режим подходит для чая, чипсов

Влажный режим - для мяса, рыбы, сыра

Влажный, мягкий режим для овощей, фруктов, ягод

Для режима внешнего вакуумирования воспользуйтесь аксессуарами, которые идут в комплекте.

Выберите режим, в зависимости от вашего продукта. Устройство автоматически начнет процесс вакуумирования и запаивания.

④ **Режим запайки**

Кнопка используется только для герметизации, без функции вакуумирования.

⑤ **Ручной режим**

Нажмите эту кнопку один раз, индикатор загорится, затем продолжайте нажимать эту кнопку, чтобы начать процесс вакуумизации (индикатор будет мигать), отпустите эту кнопку, чтобы остановить процесс, затем нажмите кнопку «Запайка» чтобы запечатать вакуумный пакет.

⑥ **Пуск / Отмена**

Удерживайте эту кнопку в течение 2 секунд, чтобы включить или выключить устройство.

Нажмите эту кнопку один раз, чтобы отменить процесс и перевести аппарат в режим ожидания.

Эксплуатация

Подключите вилку к розетке питания, индикаторы начнут мигать один за другим слева направо, когда индикаторы погаснут устройство перейдет в режим ожидания.

Вставьте вакуумный пакет во входное отверстие устройства так, чтобы он касался перегородки поддона для воды.

Нажмите кнопку выбранной функции.

После завершения процесса достаньте вакуумный пакет.

Не прикасайтесь к уплотнительной прокладке устройства, чтобы избежать ожогов.

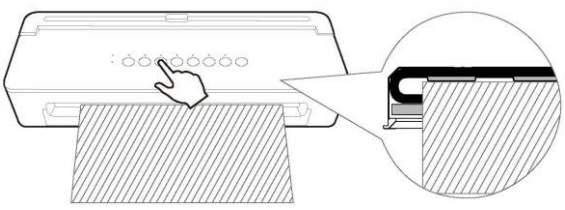

Для лучшей герметизации, пожалуйста, убедитесь, что пакет готов для вакуумирования, или используйте встроенный резак, чтобы сделать край пакета ровным.

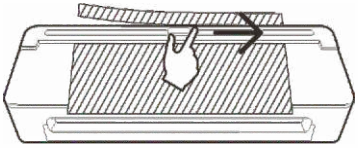

Снятие и установка резервуара для воды

Одновременно нажмите на обе стороны резервуара для воды, резервуар автоматически выталкивается. Извлеките резервуар для воды, слейте воду, промойте. Убедитесь, что датчик воды может двигаться плавно, затем верните резервуар на место, одновременно нажав на обе стороны.

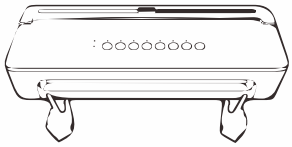

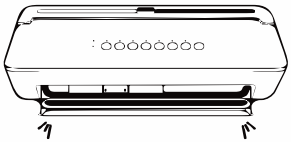

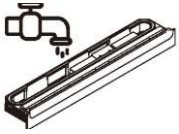

Примечание:

* Устройство автоматически выключится через 30 минут в отсутствии эксплуатации.

Эксплуатация

При размещении вакуумного пакета держите его ровно, не сминайте и не складывайте, чтобы не повлиять на эффект использования.

Острые, ферментированные продукты не подходят для вакуумной упаковки, что приведет к протечке или вздутию вакуумного пакета.

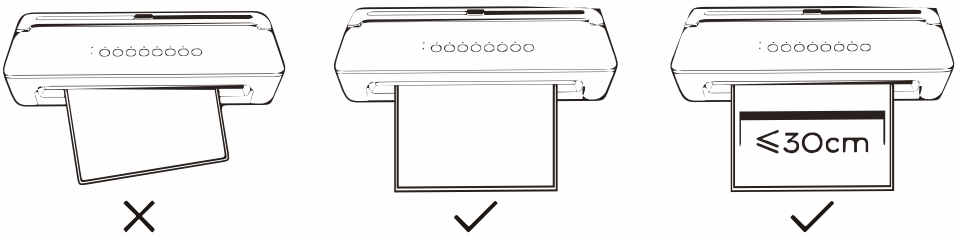

Примечание:

Максимальная ширина вакуумного мешка/пакета составляет 30 см (300 мм).

Пожалуйста, выбирайте армированные пакеты (с текстурой).
Гладкие пакеты не подходят для данного упаковщика, из-за того, что при вакуумировании они слипаются по всей длине. В результате не остается просветов для выхода воздуха и упаковщик не может удалить его полностью.
Этого не происходит с армированными пакетами, благодаря наличию сетки.
Обычный, гладкий пакет предназначен только для режима запаивания.

Этапы эксплуатации

Сухой режим:

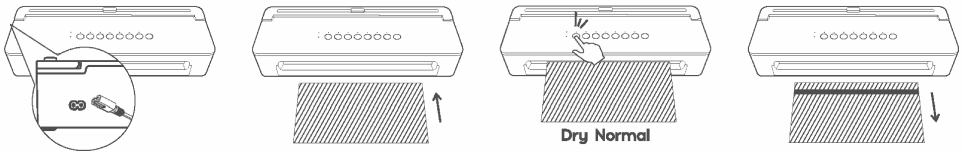

Ручной режим:

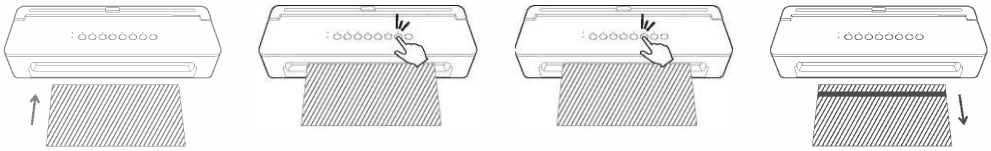

Технические характеристики

Напряжение	220-240 В
Номинальная частота	50-60 Гц
Мощность	90 Вт
Уровень шума	<70 Дб
Время ожидания	20 сек
Ширина пакета	300 мм
Резак для пакетов	есть
Размер устройства (ВхШхГ)	72x414x145 мм
Длина шнура	1,5 м
Вес	1,7 кг

Примечание:

Время непрерывной работы устройства в течение 3 минут.

Режим внешнего вакуумирования 2 минуты.

В ручном режиме устройство остановится автоматически.

Очистка и уход

Перед чисткой вакуумного упаковщика, пожалуйста, выключите вакуумный упаковщик и отсоедините шнур питания.

Не погружайте вакуумный упаковщик в воду или другую жидкость.

Протирайте поверхность и вакуумный канал влажной тканью или губкой после того, как устройство остыло.

Не используйте щетку или абразивные средства для чистки устройства, так как это может поцарапать поверхность.

Не забывайте опустошать резервуар для воды.

Рекомендации



Овощи:
Мойте овощи перед упаковкой.
После того, как помоете овощи, обязательно обсушите их.
Можно бланшировать овощи перед вакуумацией. Обдайте овощи кипятком или погрузите в кипящую воду на несколько минут. Затем сразу охладите льдом или холодной водой. Когда продукты остынут, удалите остатки воды.
Можно замариновать овощи, чтобы добавить им больше аромата и вкуса.



Фрукты:
Мойте фрукты перед упаковкой.
После того, как помоете фрукты, обязательно обсушите их.
Мягкие фрукты/ягоды предварительно заморозьте на 1-2 часа. Так они не подавятся и не потеряют форму при вакуумации.



Мясо, птица и рыба:
Мойте мясо, птицу и рыбу перед упаковкой.
После того, как помоете продукты, обязательно обсушите их.
Удалите ненужные кости и кожицу.
Если кости все-таки нужны по рецепту, прикрепите к ним пергамент полиэтиленовой пленкой. Так кости не повредят пакет.



Жидкости:
Если вы хотите вакуумировать жидкости для длительного хранения, их сперва можно предварительно заморозить. При этом, в морозильнике пакет с жидкостью следует положить вертикально. Как только жидкость немного замерзнет, можно вакуумировать.

Срок гарантийных обязательств 1 год.
Месяц и год изготовления определяется по серийному номеру, нанесенному на устройство. Если на устройстве присутствуют механические повреждения, следы самостоятельного ремонта или другие признаки неправильной эксплуатации, гарантийные обязательства не распространяются.
Срок службы не ограничен.
Утилизация: Устройство не содержит драгоценных и токсичных материалов и утилизируется обычным способом. Не выбрасывайте устройство с бытовыми отходами, передайте его в специальные пункты приема и утилизации.
Производитель: Китай
Guangdong Willing Technology Corporation
Willing Industrial park, Dongjiang Industrial District, Shuikou, Huicheng, Huizhou,China,516005
Импортер: ООО «Офис Кит», 125130, г. Москва, пер. 2-й Новоподмосковный, д. 4А