

## УХОД

- Ежедневно производите очистку экрана с обеих сторон
- При уходе за изделием рекомендуется использовать мягкую ткань и не агрессивные мыльные растворы
- Не используйте чистящие средства содержащие ацетон, средства, с содержанием спирта более 70%, а также абразивные средства и материалы

## АССОРТИМЕНТ

- Экран защитный настольный 61x81 см, без окна
- Экран защитный настольный 61x81см, с окном 40x10 см
- Экран защитный настольный 61x61 см, без окна
- Экран защитный настольный 61x81 см, с окном 40x20 см
- Сегмент боковой 61x25 см для настольного защитного экрана

Полный ассортимент марки Office Kit на официальном сайте [www.office-kit.ru](http://www.office-kit.ru)

## ГАРАНТИЯ

Гарантия 6 месяцев с даты продажи.

Гарантия не распространяется при наличии физических повреждений возникших при неправильной транспортировке или эксплуатации изделия.

Производитель вправе отказать в обмене или возврате товара, если сочтет, что обнаруженный существенный недостаток является следствием неправильной эксплуатации товара.

# OFFICE KIT

## ИНСТРУКЦИЯ


по сборке настольного защитного экрана с боковыми сегментами



- Комфортная и безопасная работа сотрудника
- Не сужает обзор
- Не создает неудобств при коммуникации
- Скругленные края экрана
- В комплект включены ножки под экран
- Универсальные размеры и варианты с готовыми окнами
- Дополнительная опция в виде бокового сегмента

# ИНСТРУКЦИЯ

1. Расположите основной экран и боковые сегменты на ровной поверхности.
2. Возьмите набор с креплениями и двухсторонним скотчем.
3. Используйте шаблон изображенный справа.
4. Положите шаблон под верхнюю часть экрана, соединив линию стыковки экранов и схему. Край листа со схемой и край экрана должны совпадать.
5. Оторвите защитную пленку с одной стороны скотча и приклейте на левую и правую стороны одного крепления. Обратите внимание, скотч наносится на гладкую сторону крепления, не имеющую выступов.
6. Оторвите защитную пленку с оставшейся стороны скотча и приклейте крепление на экран, ориентируясь на шаблон. Шаблон и крепление должны совпадать.
7. Переверните лист и повторите тоже самое с нижним креплением. От верхнего и нижнего края до крепления должно быть 10 см.
8. Вставьте ножки в разъемы в основной части экрана.
9. Посмотрите схематичное изображение ниже. Так выглядит собранный экран с боковыми сегментами.

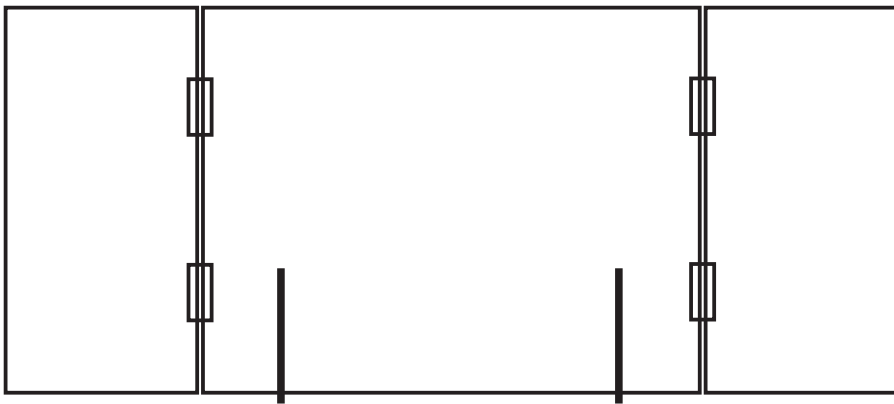

Линия стыковки

10 см

Скотч

Крепление

