


# **ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПРИНТЕРОВ**

**DP-24 и DP-34.**

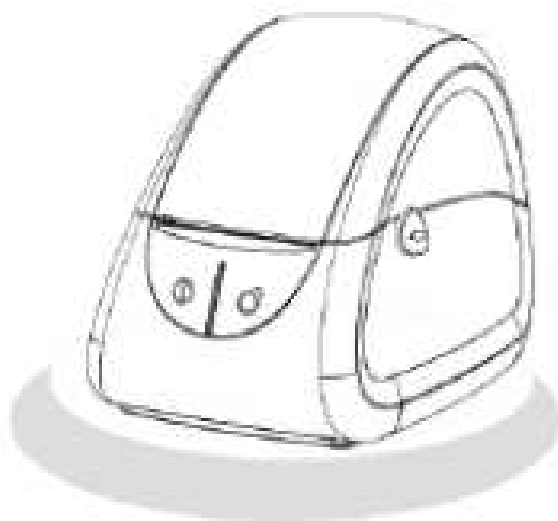

## Внимание!

Перед установкой внимательно прочитайте инструкцию.

# 1. Внешний вид, комплектация

- Printer



- Quick start guide



- Paper roll



- CD



- Power adapter  
varies by locale or region



- Power cord  
varies by locale or region



- Cables fastener




В комплект входят:


- 1 – само устройство
- 2 – кабель сетевой
- 3 – блок питания
- 4 – кабель USB
- 5 – рулон термобумаги
- 6 – диск с драйвером
- 7 – инструкция

## 2. Подключение принтера, установка расходных материалов


Откройте принтер

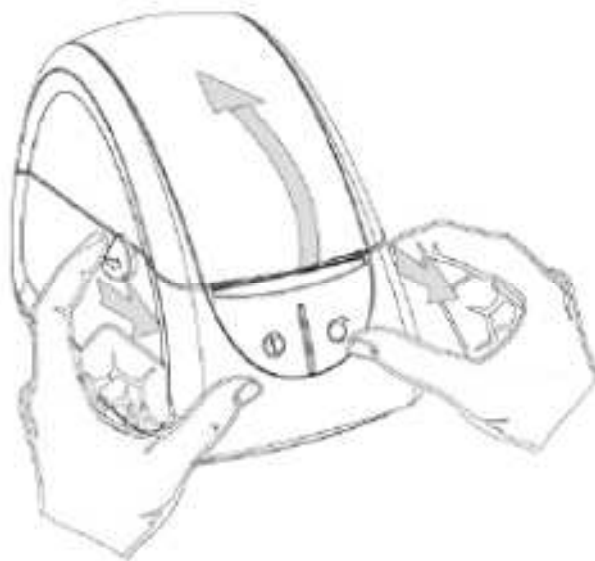

Установите в принтер термобумагу, поставляемую в комплекте

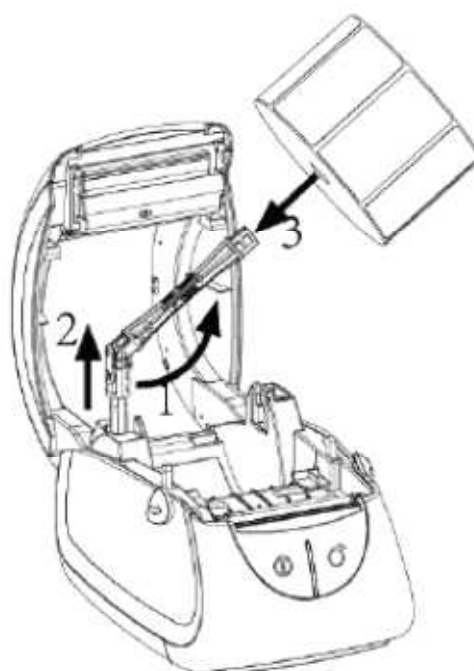

Подключить сетевой адаптер к принтеру и сети электропитания.

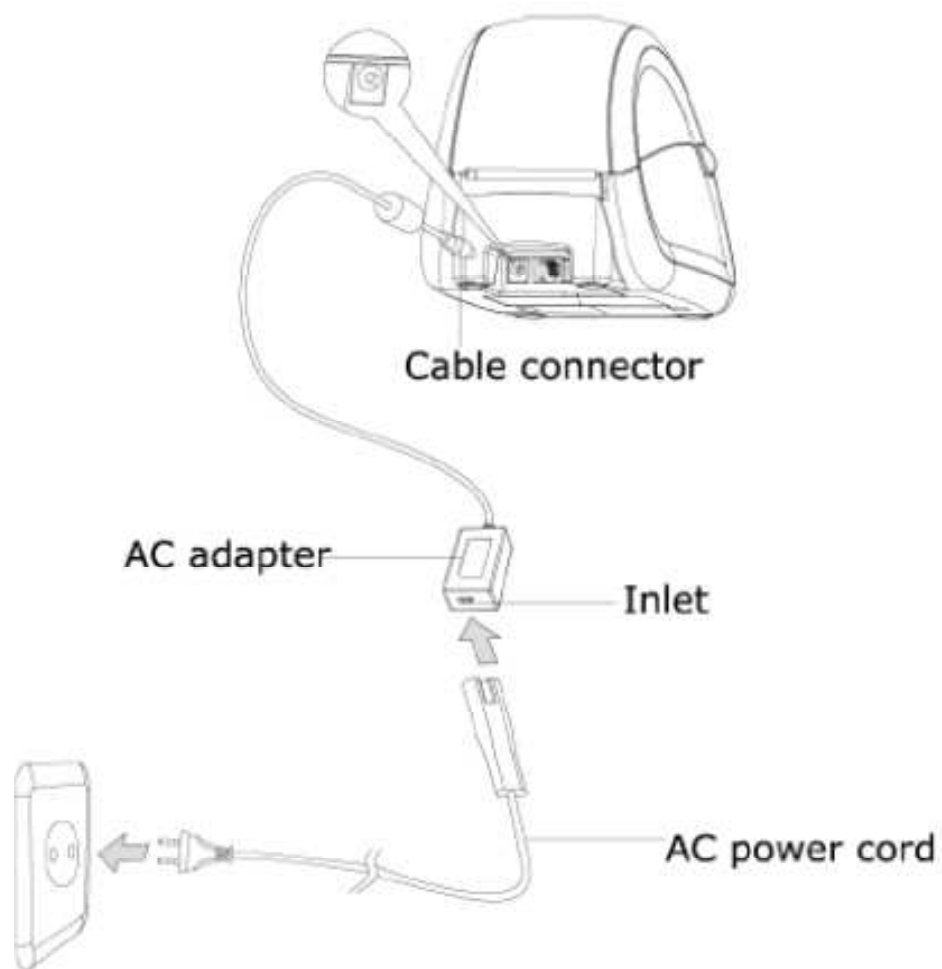

Включить принтер левой кнопкой, удерживая ее до появления синего индикатора. Затем, в течении 2 сек. после включения принтера, нажать три раза левую кнопку и один раз правую. Принтер войдет в режим установки параметров. (В случае успеха принтер распечатает информацию по первому параметру. В случае неудачи переподключите кабель к сети и повторите действия пункта 3) Выбор значения параметра осуществляется левой кнопкой, фиксация выбранного значения и переход к следующему параметру – правой кнопкой.

---

Установить:

- скорость по COM-порту - 9600 б\сек;
  - paper type – label;
  - density – middle;
  - print width – full area;
  - protocol – TSPL.
- 

После установки последнего параметра (protocol) принтер выключается, после этого необходимо еще раз переподключить кабель к сети.

---

### **Внимание!**

**Указанные выше настройки необходимо выполнить с точностью, в обязательном порядке. В последствии вы сможете их изменить согласно вашему желанию.**

### 3. Установка принтера на ПК

Подключить принтер к ПК кабелем USB и включить принтер.

Установить драйвер USB-принтера, запустив приложение «GST DP Label Driver» с прилагаемого диска.

В процессе установки выберите Вашу модель принтера и порт (COM1).  
Дождитесь окончания установки и нажмите на ОК.

При использовании USB после окончания установки драйвера, в свойствах драйвера на закладке «порты» установите требуемый порт, по которому принтер подключен к ПК.

Установите драйвер принтера TSC TDP-245. Через «панель управления ПК» → «Просмотр устройств и принтеров» → «установка принтера».

Выберите:

- локальный принтер;
- порт (тот же что и в предыдущем действии);
- драйвер TSC TDP-245 (TSC).

(Приведен порядок установки для Win 7).

Заменить расходный материал на используемый вами.

В дальнейшем Ваш принтер следует использовать с этим драйвером в пользовательских программах (1С, BarTender и др.). Все необходимое ПО можно скачать по ссылке:

<https://yadi.sk/d/iqOlqA3ErdeqQ>

Принтер также можно применять в специализированных приложениях, использующих язык TSPL (напр. работа с весами в комплексе «КНОПКА»).

Консультации:

КОМПАС-С 495 691 9625.